




Philips Signage Solutions
จอแสดงผล Multi-Touch

10 นิ้ว
โดย Android
Multi-touch

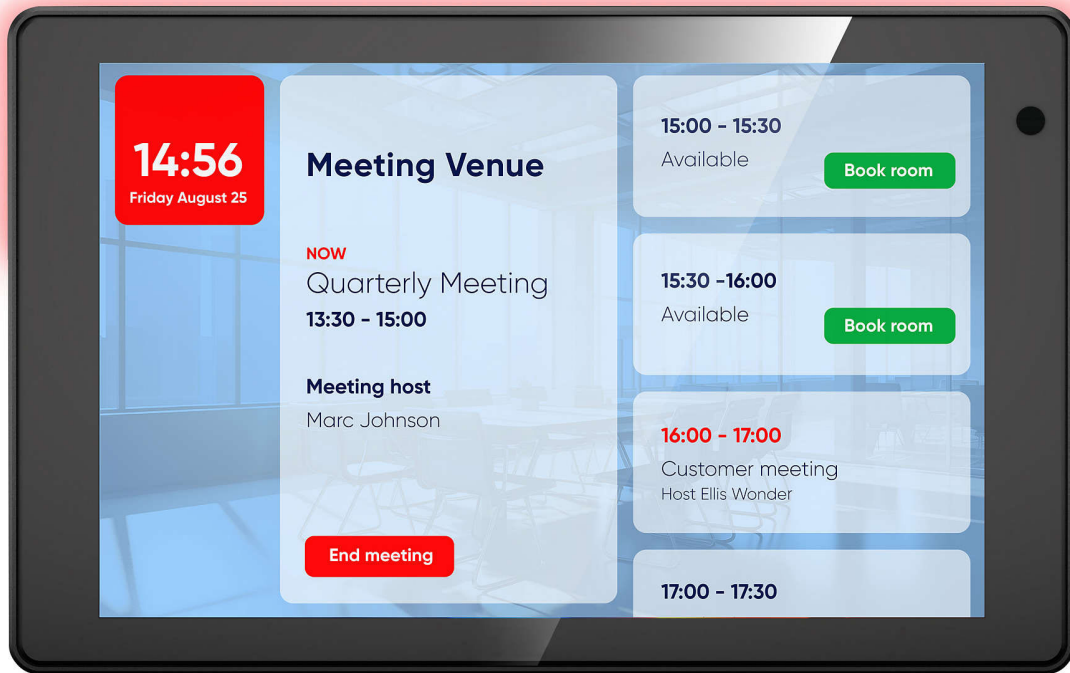

10BDL5051T

ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จากการสัมผัสที่เล็กที่สุด

จอแสดงผลแบบมัลติทัชขนาด 10 นิ้ว

ตั้งแต่การจองห้องพักและการค้นหาเส้นทางไปจนถึงการโฆษณาบนชั้นวาง

จอแสดงผลอัจฉริยะแบบมัลติทัชที่คมชัดเป็นพิเศษนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อมีพื้นที่จำกัด Power-over-Ethernet ช่วยให้สามารถวางตำแหน่งได้อย่างยืดหยุ่น ในขณะที่ Android SoC ช่วยให้เกิดโซลูชันที่หลากหลาย

ฉลาดและทรงพลัง

- รองรับ PPDS Wave สำหรับการควบคุมจัดการจอแสดงผลจากระยะไกล
- Android: เรียกใช้แอปของคุณเอง หรือเลือกใช้แอปที่คุณโปรดปราน
- Near Field Communication (NFC) เพื่อความปลอดภัย

ระบบโซลูชันที่หลากหลาย

- แอป TeamViewer Host ควบคุมจากระยะไกลและแชร์หน้าจอ
- อัปเดตเนื้อหาเพื่อเล่นทันที
- ผิวแบบราบไร้ขอบ ทำความสะอาดง่าย
- ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งแนวนอน บนโต๊ะ

สุดยอดการแสดงผลภาพ จอสัมผัสที่ตอบสนองได้รวดเร็ว

- จอแสดงผลมัลติทัช 10 จุดแบบปลั๊กแอนด์เพลย์
- ที่สุดแห่งความคมชัด แสดงข้อความได้ชัดเจน
- ลำโพงและกล้องในตัว

PHILIPS

PPDS Wave-ready

จอแสดงผลที่รองรับ PPDS Wave

ช่วยให้คุณบริหารจัดการและบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้จากระยะไกลเมื่อใดก็ได้

แพลตฟอร์มคลาวด์ยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมจอแสดงผลได้อย่างเต็มที่

ตั้งแต่การติดตั้งและการตั้งค่าที่เรียบง่าย

การเฝ้าตรวจสอบและการควบคุมจอแสดงผล

การอัปเดตเฟิร์มแวร์

การดูแลจัดการเนื้อหาส่วนกลาง

ไปจนถึงการตั้งค่าตารางการใช้พลังงาน

ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและพลังงาน

พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กล่องและลำโพงในตัว

กล่องและลำโพงในตัวทำให้จอสัมผัสขนาดเล็กและเครื่องนี้กลายเป็นโซลูชันอัจฉริยะที่ใช้งานได้อย่างหลากหลาย

เหมาะสำหรับการประเมินกลุ่มเป้าหมายของร้านค้าปลีก การวิเคราะห์ผลฟุตบอล

และอีกมากมาย

พร้อมการควบคุมซุมพลังจากแอป Android AI

ที่สามารถแสดงเนื้อหาได้อย่างตรงตามเป้าหมาย

หรือจะใช้หน้าจอสำหรับการประชุมผ่านวิดีโอก็ได้

โดย Android

ด้วยระบบปฏิบัติการ Android

ที่มีอยู่ในจอแสดงผล

คุณสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดในโลกและบันทึกแอปของ

คุณไว้ไว้ในจอแสดงผลโดยตรงได้

หรือเลือกแอปจากไลบรารีแอป Android

ขนาดใหญ่และเล่นเนื้อหาจากจอแสดงผลก็ได้

เครื่องมือตั้งเวลาในตัวจะช่วยให้คุณแบ่งเวลาไป

ซ์แอปและเนื้อหาของคุณโดยอิงตามลูกค้าและ

ช่วงเวลาของวันได้

อีกทั้งคุณสมบัติการปรับทิศทางอัตโนมัติยังช่วยให้แสดงเนื้อหาในแนวนอนหรือแนวตั้งได้ง่าย

คล้ายเหมือนกับการเปิดจอแสดงผล

Near Field Communication (NFC) เพื่อความปลอดภัย

NFC (Near Field Communication)

ช่วยให้ตรวจสอบและควบคุมการเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย

เพิ่มความปลอดภัยด้วยการถ่ายโอนข้อมูลที่เข้ารหัส

การทำงานแบบไร้สัมผัสช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการดักจับข้อมูล

ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของจอแสดงผล

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก): 25.6 ซม.
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 10.1" นิ้ว
- อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
- ความละเอียดจอ: 1280 x 800
- ความละเอียดที่ประสิทธิภาพสูงสุด: 1280 x 800
- ความสว่าง: 350 cd/m²
- สีในการแสดงผล: 16.7 ล้าน
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 35 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน): 160 องศา
- มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 160 องศา
- ระบบปฏิบัติการ: Android 13

การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Micro SD, USB 2.0 (x1), USB C
- เอาต์พุตวิดีโอ: HDMI
- การควบคุมภายนอก: RJ45

สะดวกสบาย

- การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)
- ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: ความสว่างต่ำ
- การควบคุมแป้นพิมพ์: ซ่อนไว้, ล็อคการทำงานได้
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: เซนเซอร์ G, NFC, ล็อค Kensington
- คุณภาพของภาพ: ระบบควบคุมสีขั้นสูง
- สามารถควบคุมเครือข่ายได้: WiFi, BT 5.0, อีเธอร์เน็ต
- LED ฟังก์ชันโปรแกรมได้: 3 ด้าน

เสียง

- ลำโพงภายในตัว: 2 x 1.5W

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: DC12V +/- 5%, 2A, IEEE 802.03at PoE+
- การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 4 วัตต์
- การใช้พลังงาน (สูงสุด): 18 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5 วัตต์

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 262 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.8 กก.

- ความสูงของเครื่อง: 164 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 24.75 มม.
- ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 10.32 นิ้ว
- ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 6.46 นิ้ว
- ตัวยึดติดตั้ง: 75 x 75 มม.
- ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว): 0.97 นิ้ว
- ความกว้างของขบจอ (L/R, T/B): 22 (L/R), 14 (T/B)
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 1.63 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 ชั่วโมง
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -10 ~ 60 °C
- ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 30-80% (ไม่มีการกลั่นตัว)
- ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 10-85% (ไม่มีการกลั่นตัว)

เครื่องเล่นภายใน

- CPU: RK3568
- หน่วยความจำ: 2GB DDR4
- การจัดเก็บ: EMMC 16GB
- WiFi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4/5GHz

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ไฟ AC, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ (x1), สาย USB A เป็น C, สาย HDMI

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อารบิก, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ฟินนิช, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน, จีน (แผ่นดินใหญ่), ตุรกี, จีน (ไต้หวัน)
- รับประกัน: รับประกัน 3 ปี
- การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: CE, FCC, Class A, RoHS, CB, ETL

คุณสมบัติ

- เทคโนโลยี Multi-Touch: Projected Capacitive
- การสัมผัสหลายจุด: รองรับสัมผัส 10 จุดพร้อมกัน
- กระจกที่มอบคุณการป้องกัน: กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 0.7 มม., กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 7MOHS



วันที่ออก 2024-09-12

เวอร์ชัน: 7.7.1

EAN: 87 12581 80419 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com