

PHILIPS

Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver 5000X series

Flexibler 360°-Scherkopf

SkinGlide Hautkomfort-
Beschichtung

Rostfreies Rasiersystem

27 PowerCut Klingen,
56.000 Schneidvorgänge pro
Minute



X5004/00

Glatte Rasur. Zusätzlicher Hautschutz*

Mit SkinProtect Technologie

Minimieren Sie Hautreizungen, sodass Sie sich jeden Tag gut und frisch fühlen. Der Philips 5000X Series mit SkinEase Technologie wurde entwickelt, um Ihnen eine glatte Rasur mit zusätzlichem Hautschutz zu ermöglichen. Im Labor auf empfindlicher Haut getestet.

Komfort

- Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur
- Lässt sich zur einfachen Reinigung aufklappen
- Sichere Rasur dank ergonomischem rutschfestem Griff
- Sorglos reisen
- 1 Stunde Ladezeit für 50 Minuten Rasieren, Schnellladung in 5 Minuten

Nachhaltigkeit


- Laden per USB-A, Adapter nicht im Lieferumfang enthalten. Plastikfreie Verpackung.

SkinEase Technologie

- Sanftes Gleiten für weniger Hautirritationen
- Optimaler Hautkontakt auch an schwierigen Stellen
- Rostfreies System zum Schutz der Haut

Besonderheiten

SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung

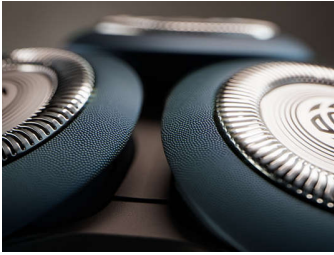

Komfortable Rasur. Die SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung mit 100.000 Mikroporen pro Quadratzentimeter verbessert die Gleitfähigkeit um 20 %**, um Hautirritationen zu reduzieren.

Nass oder trocken verwendbar



Ganz gleich, wie Sie sich am liebsten rasieren, der Rasierer passt sich an Ihre Bedürfnisse an: ob angenehm und trocken, erfrischend und nass, mit Gel oder Schaum oder unter der Dusche.

Öffnen per Tastendruck



Sie können den Rasierer ganz einfach reinigen. Drücken Sie einfach die Taste, um den Scherkopf zu öffnen, spülen Sie ihn ab und fertig.

Flexibler 360°-Scherkopf



Der flexible Scherkopf ist vollständig um 360° drehbar, sodass Sie selbst an schwierigen Stellen optimalen Hautkontakt haben und Haare erfassen können, ohne dabei zu starken Druck ausüben zu müssen. So können Hautirritationen vermindert werden.

Rostfreies Rasiersystem



Die Klingen unseres Rasierers bestehen aus europäischem Messerstahl, der rostbeständig ist und eine Verunreinigung der Klingen verhindert. Hypoallergener Stahl ist hautfreundlich.

Anti-Rutsch-Griff




Behalten Sie die Kontrolle beim Rasieren. Der abgerundete Griff wurde speziell entwickelt, damit Sie den Rasierer in jeder Position halten können, ohne abzurutschen, selbst unter der Dusche.

Reisesicherung




Verhindern Sie, dass der Akku Ihres Rasierers plötzlich leer ist. Halten Sie den beleuchteten Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Rasierer für die Reise zu sperren, damit er sich nicht unbeabsichtigt einschalten und den Akku entladen kann.

Lade- und Rasierzeit

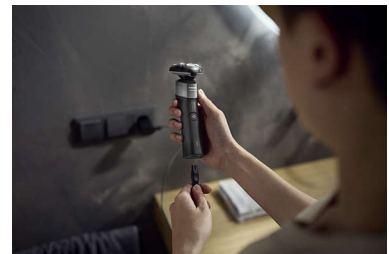

Nach 1 Stunde Ladezeit können Sie sich 50 Minuten lang rasieren oder Sie schließen das Gerät an die Steckdose an, um sofort kontinuierlich Strom zu erhalten. Haben Sie es eilig? Mit nur 5 Minuten Ladezeit können Sie eine vollständige Rasur durchführen.

USB-A-Kabel. Plastikfreie Verpackung

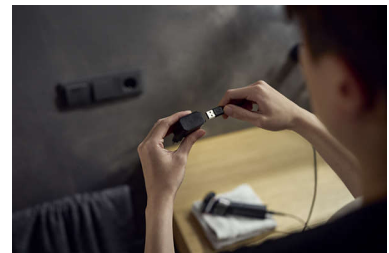

Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit bei allen Aspekten der Produktentwicklung. Diese Verpackung ist recycelbar und enthält keine Plastikteile. Unser Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und die Anzahl der USB-Adapter zu minimieren, die wir auf den Markt bringen. Wenn Sie einen Adapter benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst: www.philips.com/support

Shaver 5000X series

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

X5004/00

Daten

Zubehör

Reisen und Aufbewahrung: Schutzkappe

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 100 bis 240 V

Akkulaufzeit: 50 Minuten

Batterietyp: Li-Ionen

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten

Eingangsspannung: 5 V

Maximaler Stromverbrauch: 4.5 W

Design

Handstück: Ergonomischer Griff mit Standfuß

Farbe: Blau

Scherköpfe: Abgerundet

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH30 ersetzen

Rasierleistung

Schersystem: PowerCut, 27 Klingen, 56.000 Schneidvorgänge/Minute

Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: Akkustandsanzeige, Reisesicherung

Ladezeit: USB-A-Ladeanschluss (5V[~] / ≥1A)

Nass und trocken: Wasserdicht gemäß IPX7, Wasserfest

Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig abwaschbar

SkinEase Technologie

Folgt den Konturen: Flexibler 360°-Scherkopf

Schutz für die Haut: SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung, Rostfreies Rasiersystem

