



Philips LongLife EcoVision
Duži vijek trajanja

Vrsta žarulje: H7

12 V, 55 W
Dugotrajna, manje zamjena
Izuzetno otporna žarulja



12972LLECOS2

Pažljivo vozite

Duži vijek trajanja, manje zamjena

Dosadilo vam je stalno mijenjati žarulje za prednja svjetla? Budući da se radi o žarulji koja ima duži vijek trajanja, LongLife EcoVision tvrtke Philips izbor je vozača koji održavanje vozila žele svesti na najmanju mjeru.

Vrlo kvalitetna i iznimno otporna žarulja za automobile

- Žarulje tvrtke Philips za automobile izrađene su od kvalitetnog kvarcnog stakla
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na vlagu
- Žarulje tvrtke Philips za automobile iznimno su otporne na UV zračenje

Traje znatno duže od standardne žarulje

- Zbog veće sigurnosti zamijenite obje žarulje odjednom
- S rasponom žarulja od 12 V za ispunjavanje svih funkcija
- Manje otpada zbog rjeđih zamjena
- Kvalitetna nit dizajnirana za smanjeno održavanje
- Dodatni vijek trajanja

Proizvođač originalne opreme

- Proizvodi tvrtke Philips omiljeni su odabir vodećih proizvođača automobila
- Poštovanje visokih standarda kvalitete ECE homologacije
- Nagrađivani proizvođač žarulja za automobile

PHILIPS

Duži vijek trajanja
Vrsta žarulje: H7 12 V, 55 W, Dugotrajna, manje zamjena, Izuzetno otporna žarulja

12972LLECOS2

Istaknute znač.

Izbor proizvođača automobila



Tvrtka Philips već je 100 godina vodeći proizvođač automobilskih žarulja i predstavlja tehnološke inovacije koje su s vremenom postale standard modernih automobila. Danas jedan od dva automobila u Europi i jedan od tri u svijetu opremljen je žaruljama tvrtke Philips.

Mijenjajte u paru



Preporučujemo da ih zamijenite u paru kako biste osigurali simetričnost osvijetljenja

Dizajnirano za višekratnu upotrebu

Uz Philips LongLife EcoVision vozači ne moraju brinuti o zamjeni prednjih svjetala do 1500 sati.

ECE homologacija

Proizvodi i usluge tvrtke Philips za automobile smatraju se najboljima u klasi na tržištu proizvođača originalne opreme i zamjenskih dijelova. Izrađuju se od kvalitetnih proizvoda i testiraju prema rigoroznim specifikacijama, što znači kako su naši proizvodi dizajnirani za maksimalnu sigurnost i udobnost korisnika u vožnji. Cijeli asortiman svojih proizvoda temeljito testiramo, provjeravamo i certificiramo (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) prema najstrožim ECE zahtjevima. Jednostavno, u pitanju je kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Kvalitetno kvarcno staklo




UV-kvarcno staklo otpornije je od krutog stakla i iznimno je otporno na ekstremne temperature i vibracije, čime se otklanja opasnost od eksplozije. Žarulje tvrtke Philips od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C i staklo 800 °C) mogu izdržati snažne toplinske šokove. Zahvaljujući sposobnosti podnošenja većeg tlaka u žarulji, UV-kvarcno staklo može davati jače svjetlo.

Smanjena potreba održavanja



Uz Philips LongLifeEcoVision žarulje ćete morati mijenjati znatno rjeđe. Zbog toga je to idealna žarulja za visokonaponske automobile.

Otporne na vlagu

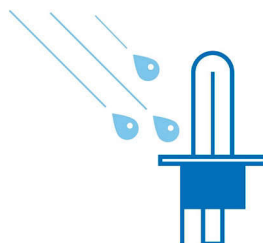

Samo žarulja izrađena od kvarcnog stakla (žarna nit 2650 °C, staklo 800 °C) može biti otporna na toplinske šokove: u slučaju da

kapljica hladne vode dospije na vruću žarulju, što se može dogoditi ako vozite kroz vodu s napuknutim prednjim svjetlom.

Nagrađivane žarulje za automobile



Naše žarulje često dobivaju nagrade stručnjaka iz automobilske industrije

Otpornost na UV zračenja



Posebna tehnologija tvrtke Philips s premazom protiv UV zračenja štiti prednja svjetla od štetnog ultraljubičastog zračenja, zbog čega je kvarcno staklo tvrtke Philips s UV premazom savršeno za sve uvjete vožnje i osigurava njihovu dugovječnost

Smanjite količinu otpada, vozite ekološki prihvatljivije

Dobro je kad vozači biraju ekološki prihvatljive izvore svjetlosti.

Duži vijek trajanja

Vrsta žarulje: H7 12 V, 55 W, Dugotrajna, manje zamjena, Izuzetno otporna žarulja

12972LLECOS2

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Očekivane prednosti: Dugotrajnost
- Bitne značajke proizvoda: Vijek trajanja do 1500 sati

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, Prednja svjetla za maglu, Kratka svjetla
- Baza: PX26d
- Oznaka: H7 LongLife EcoVision
- Homologacija ECE
- Linija proizvoda: LongLife EcoVision
- Tehnologija: Halogen
- Vrsta: H7

Vijek trajanja

- Vijek trajanja: Do 1500 h

Karakteristike svjetla

- Lumeni: 1500 ± 10 % lm
- Temperatura boje: Do 3100 K

Električne karakteristike

- Snaga: 55 W
- Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 12972LLECOS2
- Šifra za naručivanje: 36259628

Podaci o pakiranju

- Vrsta pakiranja: S2
- EAN1: 8727900362596
- EAN3: 8727900362602

Informacije o pakiranom proizvodu

- Širina: 11 cm
- Visina: 13,3 cm
- Neto težina po komadu: 11,8 g
- Bruto težina po komadu: 46, 51,5 g
- Duljina: 5,3 cm
- Količina u paketu: 2
- MOQ (za profesionalce): 10

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 28,6 cm
- Širina: 14,1 cm
- Visina: 12 cm
- Bruto težina po komadu: 0,515 kg



Datum izdavanja
2024-09-02

Verzija: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com