

PHILIPS

WQHD-monitor med
Thunderbolt™ 4

Curved Business
monitor

6000-serien

34" (86,36 cm)

3440 x 1440 (WQHD)

34B2U6603CH



Omdefinert arbeidsflytproduktivitet

med pop-up webkamera

Denne skjermen introduserer deg for lynrask tilkobling. Med Thunderbolt 4-port, Smart KVM-funksjonen og HDR 400-kvalifiseringen tilbyr denne kombinasjonen strømlevering, kildebytte og vakre bilder i én skjerm.

Thunderbolt™ 4 for fleksibilitet og ytelse

- Thunderbolt™ 4 Connection: for lynrask tilkobling

Suveren bildekvalitet

- VA-skjermen gir utrolige bilder med brede visningsvinkler
- DisplayHDR 400 for mer naturtro og fantastisk grafikk

Utviklet med utgangspunkt i deg

- PowerSensor 2: for optimalisert energieffektivitet
- CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1440 piksler
- Samarbeidsklart webkamera med støyreducerende mikrofon.
- Skjerm med buet design for en mer oppslukende opplevelse
- Busylight: for å stille inn status for hvor opptatt du er
- Øretelefonkrok: for tilpassbar oppbevaring
- Smart KVM: for enkel veksling mellom kilder.
- AI-forbedret automatisk innramming av webkamera: For dynamiske videosamtaler.

Suveren bildekvalitet


Curved Business monitor

WQHD-monitor med Thunderbolt™ 4

34B2U6603CH/01

Høydepunkter

VA-skjerm

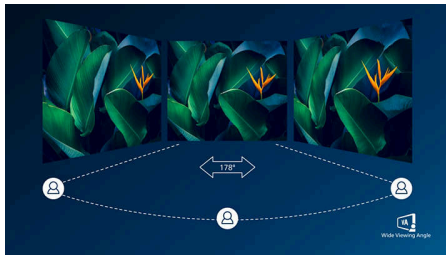

VA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder.

DisplayHDR 400




VESA-sertifiserte DisplayHDR 400 gir en betydelig oppgradering fra normale SDR-skjermene. I motsetning til andre «HDR-kompatible» skjermene produserer DisplayHDR 400 nits lysstyrke og kontrast og flotte farger. Global dimming og lysstyrke på minst 400 nits gjør at bildene blir levende med merkbare høydepunkter, mens du også får dypere svarte farger med flere nyanser. Den gjengir en fylligere palett med nye farger, som gir en visuell opplevelse som engasjerer sansene dine.

120 Hz rask oppdatering



For videospilling og videotitting trenger du en skjerm som gir svært jevne bevegelser uten etterslep. Denne Philips-skjermen tegner opp skjermen opptil 120 ganger per sekund, noe som er mye raskere enn en standardskjerm. En lavere oppdateringshastighet kan gjøre at fiender ser ut til å hoppe fra sted til sted på skjermen, noe som gjør dem til mål som er vanskelige å treffe. Med en oppdateringshastighet på 120 Hz vises disse viktige manglende bildene på skjermen, slik at fiendenes bevegelser ser svært jevne ut, og du enkelt kan sikte deg inn på dem.

Skjerm med buet design

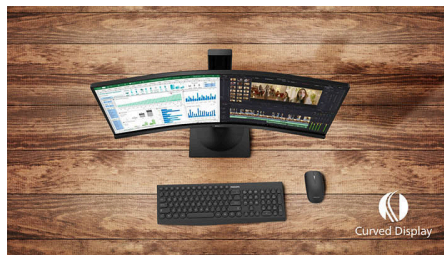

Skjermene til stasjonære datamaskiner gir en personlig brukeropplevelse, og derfor passer en buet design svært godt. Den buede skjermen er både behagelig å se på og har en oppslukende effekt rettet mot deg som sitter rett foran skjermen.


Smart KVM



I motsetning til den tradisjonelle innebygde KVM-skjermknappen gjør Smart KVM det mulig å veksle mellom kilder med et tastetrykk på

tastaturet. Når alle enhetene er koblet til på riktig måte, kan brukerne enkelt veksle mellom kilder ved å trykke på Ctrl-tasten tre ganger.

UltraWide CrystalClear-bilder

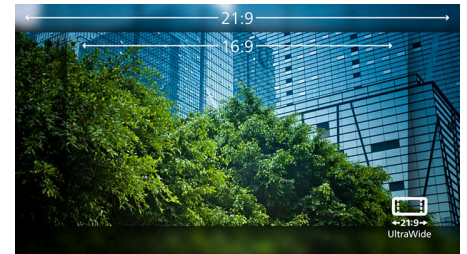

Disse Philips-skjermene leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-bilder med 3440 x 1440 piksler. De nye skjermene bruker paneler med høy ytelse, svært høy pikseltetthet og 178/178-graders bred visning. Slik gir de liv til bilder og grafikk. UltraWide 21:9-formatet sørger for økt produktivitet ved å gi mer plass til sidestilte sammenligninger og mer oversiktlige regnearkkolonner. Enten du stiller profesjonelle krav til ekstremt detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon eller du er en finanseksperter som arbeider i enorme regneark, gir Philips-skjermene deg CrystalClear-bilder.

Webkamera og støydempende mikrofon



Denne Philips-skjermen leveres med innebygd webkamera på 5 MP, støydempende mikrofon og høyttalere. Dette gjør den perfekt til å jobbe hjemmefra og samarbeide eksternt. Utstyrt med avanserte sensorer for Windows Hello-ansiktsgjenkjenning, som enkelt logger deg på Windows-enhetene dine på mindre enn to sekunder. Bryteren for fysisk kamera gir ekstra personvern når den ikke er i bruk. Den støydempende mikrofonen og to integrerte høyttalere på 5 watt gir klar kommunikasjon.



Høydepunkter

Justerbart webkamera



Få en mer komfortabel videokonferanse med denne funksjonen. Ved å justere webkameraet 30 grader frem og tilbake kan brukerne nå ringe og delta på møter fra den stillingen som passer dem best.

AI-forbedret automatisk innramming av webkamera




Denne AI-forbedrede funksjonen er perfekt for videokonferanser med flere personer. Når én eller flere personer blir med i webkameravisningen, justerer og zoomer den AI-drevne funksjonen automatisk for å få plass til alle i teamet på skjermen. På samme måte justeres den AI-forbedrede webkameravisningen når deltakere forlater samtalen, noe som gjør det ideelt for lange møter så vel som teamsamtaler.

Øretelefonkrok




Få utmerket øretelefonoppbevaring med denne funksjonen. Trekk forsiktig ned kroken på siden av skjermen. Denne funksjonen gir et ryddig skrivebord og er en praktisk løsning for kabelhåndtering på arbeidsplassen.

Busylight

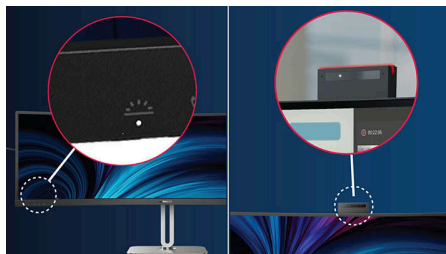

Denne funksjonen gjør det mulig med ro og stillhet og optimalt samarbeid når du jobber i travle kontormiljøer. Brukerne kan signalisere til andre at man er opptatt, ganske enkelt ved å trykke på Busylight-hurtigtasten i menyen nederst til venstre på skjermrammen, slik at lyset på webkameraet blir rødt. I tillegg til dette kan Busylight-funksjonen også synkroniseres med brukers status på Microsoft Teams.

PowerSensor 2

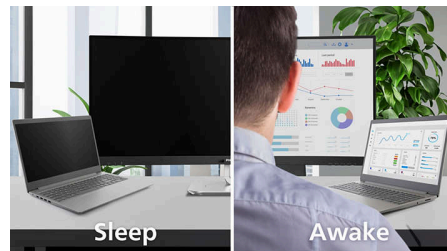

Denne skjermens PowerSensor 2-funksjon reduserer energiforbruket ved å registrere når brukere beveger seg nærmere og lenger bort fra skjermen. Etter at du har byttet OSD-innstillingen til «Bruker», må du justere innstillingene i Windows 11 for at denne funksjonen skal fungere ordentlig. Når justeringene er gjort, vil skjermen og den tilkoblede datamaskinen vekkes når noen nærmer seg og gå i dvale når noen beveger seg bort, noe som effektivt reduserer mengden av tid skjermen er på. Avstanden for deteksjon kan endres fra 50 til 75 eller 120 cm fra brukerens datamaskin. Vær oppmerksom på at Windows 11 må være installert.

Thunderbolt™ 4 for fleksibilitet og ytelse



Denne Philips-dokkingsskjermen har Thunderbolt 4-tilkobling. Sammenlignet med konvensjonelle USB-C-skjermer, gir Thunderbolt 4-teknologien lynrask dataoverføring, støtter videoer med høy oppløsning, tilbyr multi-stream-overføring for seriekobling og har opptil 100 W strømforsyning til eksterne enheter.

Curved Business monitor

WQHD-monitor med Thunderbolt™ 4

34B2U6603CH/01

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Skjermstørrelse: 34 tommer / 86,36 cm

Sideforhold: 21:9

LCD-skjermtype: VA LCD

Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system

Pikselavstand: 0,23175 x 0,23175 mm

Lysstyrke: 450 nits (SDR), 550 nits (DHR) cd/m²

Skjermfarger: 16,7 M (8 biters)

Fargespekter (typisk): NTSC-område:

101 %,sRGB-område: 120 %*

Kontrastforhold (typisk): 4000:1

SmartContrast: 50 000 000:1

Svaretid (typisk): 4 ms (grå-til-grå)*

Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10

Bildeforbedring: SmartImage

Maksimal oppløsning: HDMI: 3440 x 1440 ved 100 Hz, DP1.4 / Thunderbolt 4: 3440 x 1440 ved 120 Hz *

Effektivt visningsområde: 797,22 (H) x 333,72 (V) – ved en 1500R-kurve*

Skannefrekvens: 30–190 kHz (H) / 48–120 Hz (V) sRGB

Delta E: < 2 (for sRGB)

SoftBlue

Uten flimring

Pikseltetthet: 110 PPI

Skjermbelegg: Antirefleksbelegg, 3H, Haze 25 %

SmartUniformity: 93 ~ 105 %

EasyRead

Adaptiv synkronisering

HDR: Støttet VESA HDR 400

EyeSafe

Tilkoblingsmuligheter

Signalinngang: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, Thunderbolt 4 x 1 (oppstrøms, data, video, PD opptil 100 W)

Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn

Lyd (inn/ut): Lydutgang / mikrofon i

kombinasjonskontakt

RJ45: Ethernet LAN opptil 2,5 G*, Wake on LAN

Signalutgang: Thunderbolt 4 x 1 (nedstrøm, data, video, PD 15 W)

HDCP: HDCP 1.4

(HDMI/DisplayPort/Thunderbolt), HDCP 2.2

(HDMI/DisplayPort/Thunderbolt)

HBR3: HBR 3 (DisplayPort / Thunderbolt)

USB-hub: USB 3.2, Gen 2 / 10 Gbps, Oppstrøms: Thunderbolt 4 x 1 (Data), USB-C1 (Data), Nedstrøms: Thunderbolt 4 x 1, USB-A X 4 (med 1 for hurtiglading B.C 1.2), USB-C2 x 1 (Data, 45 W)

Strømforsyning

Maks. strømforsyning: USB opptil 100 W* (5 V / 3 A, 7 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,8 A)

Versjon: USB PD-versjon 3.0

Anvendelighet

Innebygde høyttalere: 5 W x 2

Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10

Brukerkomfort: SmartImage, Inngang, Bruker, Meny, Strøm på/av, Utkobling (Mute), Handup, Busylight

Skjermspråk: Portugisisk (Brasil), Tsjekkisk, Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Gresk,

Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk

Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås,

VESA-montering (100 x 100 mm), Øretelefonkrok

Kontrollprogramvare: SmartControl

MultiView: PIP/PBP-modus, To enheter

Innebygd web-kamera: Pop-up-kamera med 5,0 megapiksler med mikrofon og LED-indikatorlampe

Webkamera med automatisk innramming

Webkamera med vippefunksjon: Ja, -/+30 grader

Busylight

KVM: Ja (Thunderbolt 4/USB-C1)

Støyundertrykking

Smart KVM

Stativ

Høydejustering: 180 millimeter

Dreining: -/+ +180 grader

Vippe: -5/30 grader

Drift

ØKO-modus: 26,6 W (typ.)

Strømforsyning: Innebygd, 100–240 V AC, 50–60 Hz

På-modus: 31,59 W (typ.) (EnergyStar-testmetode)

Standby-modus: 0,4 W (typ.)

LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

Energimerkeklasse: F

Spesifikasjoner

Mål

Emballasje i mm (B x H x D):

980 x 525 x 188 millimeter

Produkt uten stativ (mm):

807 x 369 x 112 millimeter

Produkt med stativ (maks. høyde):

807 x 575 x 281 millimeter

Vekt

Produkt med emballasje (kg): 11,15 kg

Produkt med stativ (kg): 10,61 kg

Produkt uten stativ (kg): 7,85 kg

Driftsforhold

Høyde: Bruk: +12 000 fot (3658 m), ikke-bruk: +40 000 fot (12 192 m)

Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C

Relativ luftfuktighet: 20–80 %

Temperaturområde (lagring): -20 °C til 60 °C

MTBF (viste): 70 000 timer (unntatt

bakbelysning)

Bærekraftighet

Miljøvennlighet og energiforbruk: PowerSensor

2*, LightSensor, Energy Star, EPEAT*, RoHS

Resirkulert plast: 85 % + OBP 5 %

Resirkulerbar emballasje: 100 %

Bestemte stoffer: Kvikksølvfri, Kabinett uten

PVC/BFR

Samsvar og standarder

Juridiske godkjenninger: CB, CE-merket, TUV/GS, TUV Ergo, TCO-sertifisert, EAC, EAEU RoHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, EPA, eyesafe-SERTIFISERT 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (maskinvareløsning9)

Kabinett

Overflate: Tekstur

Fot: Sølv

Fremre ramme: Koksgrå

Bakre deksel: Koksgrå

Innholdet i esken:

Ledninger: HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, TBT4-kabel, strømledning

Skjerm med stativ

Brukerdokumentasjon



* Radius i skjermens buede form i mm
* Svartid som tilsvarer SmartResponse
* NTSC-område basert på CIE1976, sRGB-område basert på CIE1931
* Aktiviteter som skjermdeling og strømming av video og lyd over Internett kan påvirke nettverkets ytelse. Maskinvaren og nettverkets båndbredde og ytelse bestemmer den generelle lyd- og bildekvaliteten.
* Merk at oppløsningen og oppdateringsfrekvensen til en serietilkobling via Thunderbolt 4 avhenger av inngangskonfigurasjonen. Følgende konfigureringsillustrerer de mulige oppløsningene og tilhørende dataoverføringshastigheter: 1. Thunderbolt Inngang / Utgang: Oppløsning: 3440 x 1440 ved 75 Hz, 8-bit USB: USB 3.2 Gen 2, 10G 2. Thunderbolt Inngang / Utgang: Oppløsning: 3440 x 1440 ved 100 Hz, 8-bit USB: USB 3.2 Gen 1, 5G 3. Thunderbolt Inngang / Utgang: Oppløsning: 3440 x 1440 ved 120 Hz, 8-bit USB: USB 2.0. Disse konfigureringsene avhenger av de spesifikke Thunderbolt 4-inngangsinstillingene og kan derfor variere.
* Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermen og velger en høyere datahastighet som støtter LAN-hastigheten på 2,5 G.
* Merk at PowerSensor 2 kun fungerer med Windows 11 installert. Når PowerSensor 2 er aktivert, betyr WAL Walk Away Lock, og WOA betyr Wake On Approach.
* Ved beregning av energibesparing fra PowerSensor er verken USB og strømforsyning inkludert.
* EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til <https://www.epeat.net/> for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
* Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region.
* Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.