

Philips Signage Solutions
Pantalla D-Line

49"

Con tecnología Android
450 cd/m²

49BDL4050D



Informe sin esfuerzo

Pantalla inteligente y potente disponible de forma ininterrumpida.

Muestre lo que desea claramente con una potente pantalla FHD profesional D-Line. Esta solución con capacidad de respuesta ofrece una excelente calidad de imagen, un control simple y una conectividad confiable. Incluso en áreas de difícil conexión.

Imagen brillante. Increíble velocidad del procesador.

- Procesador SoC Android. Aplicaciones nativas y web
- Full HD. Imágenes y un contraste nítidos
- Panel IPS: excelente coherencia de color desde todos los ángulos
- Colóquela en orientación horizontal o vertical

Configuración sencilla. Control total.

- CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos
- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
- CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota
- Prueba de reproducción de contenido de Android. Conoce lo que se está reproduciendo
- Ranura para mPCIe integrada para un módulo opcional 4G/LTE

Solución rentable para sistemas

- Control de retroiluminación automático de bajo consumo
- Explorador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea
- Memoria interna. Sube contenido para su reproducción instantánea

PHILIPS

Destacados

Con tecnología Android


Controle la pantalla mediante conexión a Internet. Las pantallas profesionales de Philips con Android están optimizadas para aplicaciones nativas de Android y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Un nuevo sistema operativo Android garantiza que el software se mantenga seguro y con las especificaciones más recientes durante más tiempo.

CMND & Control



Controlá tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

CMND & Create



Tomá el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya

sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en nada de tiempo.


CMND & Deploy

Instalá e iniciá rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite agregar y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tenés que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseás instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

Ranura para mPCIe integrada

Conectá módulos 4G/LTE fácilmente a tu pantalla profesional Philips. La ranura para mPCIe integrada permite que la pantalla se comunique con otros dispositivos que comparten la misma conectividad inalámbrica. Resulta extremadamente útil para instalar pantallas en ubicaciones como bancos o edificios gubernamentales, en los que no se puede realizar la conexión a la red local.

FailOver

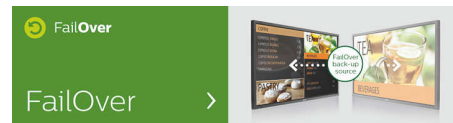

Desde la sala de espera hasta la sala de reuniones: no mostrarás nunca una pantalla en blanco. FailOver permite que tu pantalla profesional Philips cambie automáticamente entre la entrada principal y secundaria, a fin de garantizar que el contenido se siga reproduciendo incluso si la fuente principal falla. Solo tenés que establecer una lista de entradas alternativas para asegurarte de que el negocio nunca se detenga.

Prueba de reproducción

Asegurate de que tu pantalla profesional Philips con Android muestra el contenido correcto incluso cuando no estás. Si reproduces contenido por medio del reproductor multimedia integrado, podés configurar la pantalla para que realice capturas de pantalla automáticas a intervalos regulares. Las capturas de pantalla se almacenan en la memoria interna de la pantalla, y podés elegir recibirlas por correo electrónico.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 123.2 cm
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 48.5 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de pantalla: 1920x1080p
- Tamaño del píxel: 0,55926 x 0,55926 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Colores de la pantalla: 16,7 millones
- Relación de contraste (típica): 1100:1
- Relación de contraste dinámico: 500.000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 12 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visión (vertical): 178 grado
- Mejora de la imagen: 3/2 - 2/2 motion pull down, Filtro de peine 3D, Desentrelazado con compensación de movimiento, Desentrelazado de 3D MA, Realce de contraste dinámico, Escaneo progresivo
- Sistema operativo: Android 4.4.4

Conectividad

- Salida de audio: Conector de 3,5 mm
- Entrada de video: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2), USB 2.0
- Entrada de audio: Conector de 3,5 mm
- Otras conexiones: micro SD, micro USB
- Salida de video: DisplayPort, DVI-I
- Control externo: RJ45, Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida), Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm

Comodidad

- Ubicación: Horizontal, Vertical
- Matriz en mosaico: Hasta 15 x 15
- Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles, brillo bajo
- Control del teclado: Oculto, Bloqueable
- Bucle transversal de señal: DVI, VGA, RS232, Bucle transversal IR, DisplayPort
- Funciones de bajo consumo: Potencia inteligente
- Otra conveniencia: Sensor G
- Red controlable: RJ45, RS232, Un cable (HDMI-CEC), HDMI (un cable)

Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

Potencia eléctrica

- Red eléctrica: 100 ~ 240 VCA, 50 ~ 60 Hz
- Consumo (típico): 67 W
- Consumo de energía en modo de espera: <0,4 W

Resolución de pantalla compatible

- Formatos de computadora: 1920 x 1080, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Formatos de video: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Dimensiones

- Ancho establecido: 1097,6 mm
- Peso del producto: 14,7 kg
- Altura establecida: 633,90 mm
- Profundidad establecida: 45,5 mm
- Ancho establecido (en pulgadas): 43,2 pulgadas
- Altura establecida (pulgadas): 24,9 pulgadas
- Montaje en pared: 400 x 400 mm, M6
- Ancho del bisel: 9,6 mm (T/L/R), 15,7 mm (B)
- Peso del producto (libras): 32,41 lb

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Margen de temperaturas (funcionamiento): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50,000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 %
- Margen de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

- Reproducción de video USB: MKV, MP4, TS, 3GP, AVI, FLV, MOV
- Imagen de reproducción USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF, PNG
- Audio de reproducción USB: AAC, M4A, MP3, WMA, MP1, MP2

Reproductor interno


- CPU: Corteza de núcleo cuádruple A9 a 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 núcleo cuádruple 533 MHz
- Memoria: DDR3 de 2 GB
- Almacenamiento: 16 GB de EMMC

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Baterías para control remoto, Guía de inicio rápido, Cable RS232, Cable de alimentación de CA
- Accesorios incluidos: Kit de alineación de bordes (1): 2 piezas, Kit de alineación de bordes (2): 1 pieza, Guía del logotipo, Cable RS232 en conexión tipo Daisy, Tornillo de ajuste manual (x8)
- Soporte: Soporte universal (tamaño grande) (opcional)

Varios

- Idiomas de visualización en pantalla: Español, Francés, Alemán, Español, Polaco, Turco, Ruso, Italiano, Chino simplificado, Chino tradicional, Árabe, Japonés, Danés, Neerlandés, Finlandés, Noruego, Portugués, Sueco
- Garantía: Garantía de 3 años
- Aprobaciones regulatorias: CE, FCC, clase B, UL/cUL, CCC, Marca C, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI, EnergyStar 7.0

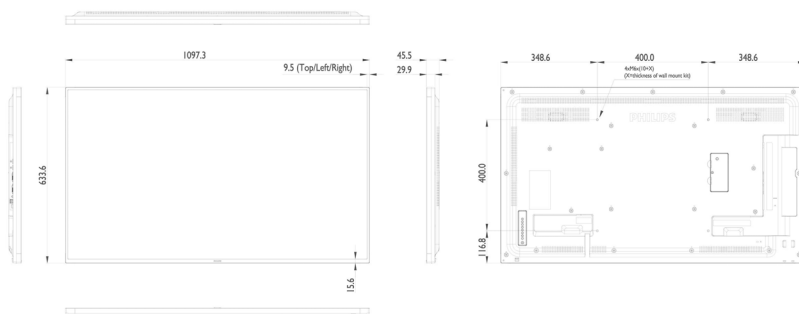

Fecha de publicación
2024-10-29

Versión: 7.7.1

EAN: 87 12581 74129 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com