

# PHILIPS



完全ワイヤレスヘッド  
ホン

3000 series

ノイズキャンセリング Pro

自然なサウンド。ダイナミックな低音

ポケットサイズの充電ケース

最長 24 時間の再生時間



TAT3509WT

## どこでも没入感を楽しめる

環境にリアルタイムで反応するノイズキャンセリング機能を備えた完全ワイヤレスイヤホンなら、いつでもどこでも最適な環境で音楽を聴くことができます。音楽だけでなく、動画や通話も、小さい音量でも深みのある低音で優れた音質を実現します。

### 完全ワイヤレスイヤホン。アダプティブノイズキャンセリング

- ノイズキャンセリング Pro で音楽に没入
- Dynamic Bass で低音でも優れたサウンドを実現
- いつでも準備万端。ポケットサイズの充電ケースとモノモード
- 最長 24 時間の再生が可能（ノイズキャンセリング使用時は 18 時間）

### 優れた音質、カスタマイズ可能なコントロール


- クリアな音声。会話をはっきり明瞭に
- カスタマイズ可能なオンイヤータッチコントロール
- フィリップスヘッドホンアプリ。設定やコントロールをパーソナライズ
- IPX4 防滴、防汗仕様

### お気に入りのプレイリストから着信への応答まで

- 安定の Bluetooth マルチポイント接続
- 2 台の Bluetooth デバイスに同時接続可能
- 温かみがあって、自然。フィリップスの特徴的なサウンド

## 特長

### ノイズキャンセリング Pro

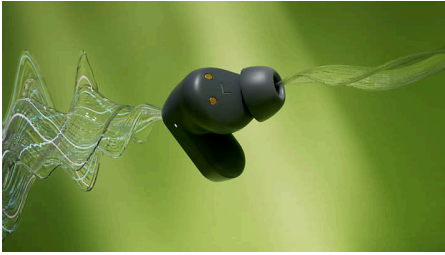

アダプティブノイズキャンセリングが周囲の環境にすばやく対応し、風などの外部雑音をリアルタイムで抑えます。周囲の音を聞きたいときは、アウェアネスモードを起動すれば、周囲の音を取り込みます。クイックアウェアネスを使用すると声が強調されるので、ヘッドホンを装着したまま会話を楽しめます。

### 高音質のサウンド。ダイナミックな低音



この完全ワイヤレスイヤホンは、音量を上げなくても 10 mm ドライバーから放たれる最高のサウンドを満喫できます。Dynamic Bass は左のイヤピース、またはフィリップスヘッドホンアプリで有効にでき、小さい音量でも低音の効いたサウンドを楽しめます。

### ポケットサイズの充電ケース



コンパクトな充電ケースをポケットに入れておけば、いつでも好きな時にイヤピースを使用できます。未使用時はケースに収納したまま充電可能。モノモードでは、どちらか一方のイヤピースを充電しながら、もう一方のイヤピースを使用できます。

### 最長 24 時間 (8+16、ANC オフ)

ノイズキャンセリングがオンの場合は、フル充電で最長 6 時間、ケースを使用するとさらに 12 時間再生できます (ノイズキャンセリングがオフの場合は 8 時間、ケースを使用するとさらに 16 時間)。急速充電が必要な場合は、イヤピースを 15 分間充電すると、さらに 1 時間再生可能です。ケース自体は USB-C 経由で充電できます。

### クリアな音声

通話中、声クリアに相手に届きます。専用のマイクが音声を拾い、ノイズリダクションアルゴリズムが周囲の外部雑音を除去します。

### オンイヤータッチコントロール

便利なオンイヤータッチコントロールで、ノイズキャンセリング、音楽の再生、音量調節、通話を制御できます。制御方法はカスタマイズ可能で、フィリップスヘッドホン連携アプリを使用して、左右好きな方のイヤピースに設定できます。

### フィリップスヘッドホンアプリ

ヘッドホンアプリを使用すると、タッチコントロールをカスタマイズするだけでなく、アダプティブノイズキャンセリングをオフにしてレベルを制御することもできます。また、イヤホンのファームウェア更新、接続されているデバイスの管理、紛失したイヤホンの探索なども可能で、アプリ内イコライザも搭載されています。

### IPX4 防滴、防汗仕様

IPX4 防滴仕様のこの完全ワイヤレスイヤホンは防水性が高く、少しくらい汗をかいても雨にぬれても安心です。

### 安定の Bluetooth 接続

高度な Bluetooth 接続機能により、これまで以上に安定した接続でシームレスなストリーミングが可能になり、同時に 2 台の Bluetooth デバイス (iOS または Android) に接続できます。プレイリストを楽しんだり、音の低下や中断に煩わされずにお気に入りのポッドキャストを聴くことができます。

### フィリップスの特徴的なサウンド

音楽からポッドキャストまで、さまざまなコンテンツを満喫できます。この完全ワイヤレスイヤホンは、フィリップスの特徴的なサウンドに合わせて調整された大口径のドライバーを搭載。どんなコンテンツでも、低音の効いた温かみのある自然なサウンドを楽しめます。

# 3000 series

完全ワイヤレスヘッドホン

TAT3509WT/97

## 仕様

### サウンド

音響システム: クローズド  
スピーカー直径: 10 mm  
ドライバータイプ: ダイナミック  
インピーダンス: 16 Ω  
感度: 104 dB (1kHz)  
周波数帯域: 20~20,000 Hz  
最大入力: 10 mW

### コネクティビティ

Bluetooth バージョン: 5.3  
Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP  
最大範囲: 最大 10 m  
マルチポイント接続: 有  
サポートされているコーデック: AAC, SBC

### 外箱

長さ: 23.50 cm  
販売用パッケージ数: 24  
幅: 22.50 cm  
総重量: 2.996 kg  
高さ: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 15282 0  
本体重量: 1.58 kg  
風袋重量: 1.416 kg

### 利便性

音量コントロール: 有  
耐水性: IPX4  
フィリップスヘッドホンアプリ対応: 有  
TWS のモノモード: 有  
自動一時停止 (IR センサー): 有  
ファームウェア更新: 有  
コントロールのタイプ: タッチ

### 内箱

長さ: 10.90 cm  
販売用パッケージ数: 3  
幅: 10.30 cm  
高さ: 11.50 cm  
本体重量: 0.20 kg  
総重量: 0.317 kg  
風袋重量: 0.117 kg  
GTIN: 2 48 95229 15282 7

### 電源

充電式: 有  
電池の数: 3  
充電時間: 2 時間  
音楽再生時間 (ANC オン時): 6+12 時間  
音楽再生時間 (ANC オフ時): 8+16 時間  
高速充電時間: 15 mins for 1 hr  
バッテリーの種類 (充電ケース): Lithium Polymer (built-in)  
バッテリーの種類 (イヤピース): Lithium Polymer (built-in)  
バッテリー容量 (イヤピース): 58 mAh  
バッテリー容量 (ケース): 420 mAh  
バッテリー重量 (合計): 9.81 g

### パッケージ寸法

パッケージ種類: カートン  
シェルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ  
パッケージ内製品数: 1  
EAN: 48 95229 15282 3  
高さ: 12.5 cm  
幅: 9.5 cm  
奥行き: 3.4 cm  
総重量: 0.093 kg  
本体重量: 0.066 kg  
風袋重量: 0.027 kg

### アクセサリ

クイックスタートガイド: 有  
イヤークリップ: 3 組 (S/M/L)  
充電ケース: 有  
充電ケーブル: USB-C ケーブル、200 mm

### デザイン

色: ホワイト  
イヤークリップ素材: シリコン  
装着方式: インイヤー  
インイヤー装着タイプ: シリコン製イヤークリップ

### 通信

通話用マイク: 2 mics

### ANC 機能

ANC テクノロジー: ハイブリッド、ANC Pro  
アウェアネスモード: 有  
アダプティブ ANC: 有  
ANC (アクティブノイズキャンセリング): 有

### 音声アシスタント

音声アシスタント対応: Apple Siri, Google アシスタント  
音声アシスタントの起動: マルチファンクションタッチ  
音声アシスタントのサポート: 有

### 質量/寸法

イヤピース寸法 (幅 x 奥行き x 高さ): 4.00 x 2.50 x 3.10 cm  
充電ケース寸法 (幅 x 奥行き x 高さ): 6.20 x 2.80 x 3.60 cm  
総重量: 0.045 kg

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。  
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-04-07  
バージョン: 5.5.1

EAN: 48 95229 15282 3

[www.philips.com](http://www.philips.com)