

PHILIPS

sonicare



Szónikus elektromos
fogkefe

Series 6100

20-szor több lepedék
eltávolítása*

Kíméletes az érzékeny fogakhoz
és ínyhez

Új generációs Sonicare
technológia

Vizuális nyomásérzékelő



HX7408/02

Még több gondoskodás az érzékeny fogak és íny számára

20-szor több lepedék kíméletes eltávolítása*

Az alapos tisztítás is lehet kíméletes az érzékeny fogakhoz és ínyhez, 20-szor több lepedék eltávolításával*. Új generációs Sonicare technológiánkkal a hatékony, mégis gyengéd tisztításért, még a nehezen elérhető területeken is.

Erőfeszítés nélküli fogmosás

- Válassza ki az ideális tisztítási élményt
- Irányított fogmosás
- A kefefejcsere-émlékeztető segítségével mindig a legjobb fogmosást érheti el

Életmódjához tervezve

- 21 napi rendszeres fogmosás

Érezze a Sonicare nyújtotta gondoskodást

- Különösen kíméletes az érzékeny fogakhoz
- Új generációs Sonicare technológia
- Nyomásérzékelővel segíti a fogíny védelmét


Fénypontok

Extra gondoskodás az érzékeny fogak számára




Az alapos tisztítás is lehet kíméletes az érzékeny fogakhoz és ínyhez. Mindenki másképp mos fogat, ezért ezt a fogkefefejet többszögű sörtékkel terveztük, hogy a technikától függetlenül a lepedék-eltávolítás mindig gördülékeny legyen. A termékválasztékon belül kiemelkedő fogtisztítást biztosító A3 Premium All-in-One fogkefefeje a kézi fogkefékhez képest akár 20-szor több lepedéket távolít el.

Új generációs Sonicare technológia

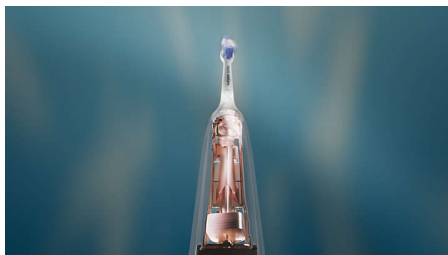

Ez az elektromos fogkefe az új generációs Sonicare technológiánkat alkalmazza, amely a legmegbízhatóbb és legkövetkezetesebb fogmosást biztosítja a minden alkalommal kiváló eredményekért. A motor automatikusan beállítja a teljesítményt, így az nem csökken, ha nehezebben tisztítható területhez ér a fogkefe. Élvezze a fog és íny gyengéd, mégis hatékony tisztítását a percnként 62 000 sörtemozdulatnak köszönhetően. A Sonicare Fluid Action azáltal támogatja a sörtéket a tisztításban, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.

Vizuális nyomásérzékelő

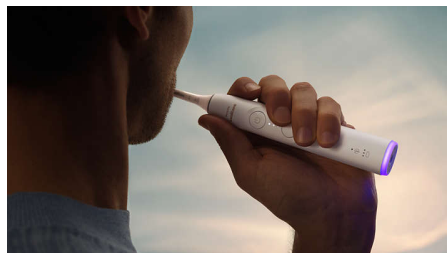

Ennek a Sonicare elektromos fogkefének az alján egy fénygyűrű található, amely finoman tudatja Önnel, ha túlzott nyomást fejt ki. Egyszerűen csak enyhítsen a nyomáson, amikor világítani kezd, hogy az ínye védve maradjon.

Módok és intenzitási szintek




Fokozza a tisztaságot a 6 fogmosási beállítással. Akár több frissességet szeretne, akár egy speciális szempontra fókuszálna, megteheti. Válasszon a Clean (Tisztítás) és a Sensitive (Érzékeny) mód közül. Továbbá három intenzitási beállítás közül is választhat.

SmartTimer és BrushPacer



Hozza ki a legtöbbet a fogmosási időkből a Sonicare fogmosási időzítőivel. A BrushPacer 20 másodpercenként figyelmezteti, hogy egy új területet mosson. A SmartTimer pedig 2 perc elteltével jelzi, hogy vége a fogmosásnak.

Csere-émlékeztető

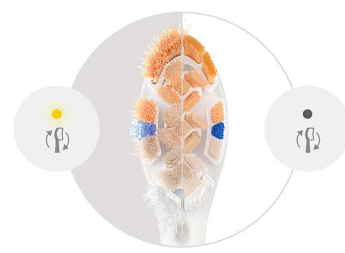

Tudta, hogy a fogkefefeje három hónap elteltével kevésbé hatékonyak? A fogorvosok javasolják a kefefej rendszeres cseréjét, ezért a Philips Sonicare fogkefék kefefejcseré-émlékeztetővel rendelkeznek, amely nyomon követi, hogy milyen gyakran és milyen erősen mos fogat, valamint emlékezteti a kefefej cseréjére, ha itt az ideje egy újnak.

21 napos akkumulátor-élettartam



Tapasztalja meg az egyetlen töltés által biztosított akár 21 napi rendszeres fogmosást, ami új kényelmi szintre emeli a fogmosási rutinját.

Series 6100

Szónikus elektromos fogkefe

HX7408/02

Műszaki adatok

Intenzitási szintek

Magas: A hatékonyabb tisztításért

Közepes: A mindennapos tisztaságért

Alacsony: Érzékeny fogakhoz és ínyhez

Tápellátás

Feszültség: 100–240 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): 21 nap

Akkumulátor: Újratölthető

Energiafogyasztás: Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Töltöttségjelző: Világító ikon jelzi az akkumulátor élettartamát

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Markolat kompatibilitás: Könnyen rápatintható kefefejek

Időzítő: BrushPacer és SmartTimer

Tartozékok

Markolat: 1 6100 tölthető fogkefe

Fogkefefej: 1 A3 Premium, univerzális, 1 S2

Sensitive, 1 W Optimal White

Töltő: 1 USB-A töltő

Fogmosási teljesítmény

Lepedék eltávolítás: Akár 10-szer hatékonyabb*

Sebesség: 62 000 tisztító mozdulat percenként

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Sensitive: Érzékeny fogakhoz és ínyhez

Intelligens érzékelőtechnológia

Nyomásvisszajelzés: A gyűrű lila színben világít, Rezgés és pulzáló hang

Csere-émlékeztető: A BrushSync segítségével mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a kefefejet

Consumer Trade Item

Height: 23.2 cm

Width: 6 cm

Length: 11 cm

Net weight: 0.267 kg

Gross weight: 0.346 kg

GTIN: 8720689021401

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85098000

Külső karton

Height: 24.9 cm

Width: 12.4 cm

Length: 19.2 cm

Net weight: 0.801 kg

Gross weight: 1.136 kg

GTIN: 18720689021408

Pallet Layer

Height: 24.9 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Raklap

Height: 114 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 118.548 kg

Gross weight: 193.388 kg

GTIN: 68720689021403

