

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
rechargeable

7100

Élimine jusqu'à 20 fois plus de
plaque dentaire

4 modes, 3 réglages d'intensité

Alerte de pression visible

Application Philips Sonicare



HX7428/02

Nettoyage parfait pour des gencives jusqu'à 7 fois plus saines**

Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire*

La brosse à dents Philips Sonicare 7100 inclut la technologie Philips Sonicare nouvelle génération, 4 modes de brossage, 3 niveaux d'intensité, une alerte de pression visible et notre tête de brosse G3 Premium Gum Care.

Nettoyage doux de qualité supérieure

- Une tête de brosse pour un soin complet

Pour un brossage sans effort

- Protection des gencives grâce au capteur de pression visible
- Personnalisez votre nettoyage avec 12 modes de brossage
- Vous saurez quand il sera temps de remplacer la tête de brosse
- Perfectionnez la routine des patients avec l'application Philips Sonicare

Nettoyage supérieur

- Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

Adaptée à votre rythme de vie

- Soudage laser pour plus de résistance et de durabilité
- Jusqu'à trois semaines de brossage avec une charge complète
- Voyagez en toute simplicité grâce à notre coffret compact et ultra-résistant
- Optimisation du brossage avec le SmarTimer et BrushPacer

Points forts

Tête de brosse A3 tout-en-un et plus



La tête de brosse tout-en-un A3 Premium est conçue pour répondre aux besoins des patients. Grâce à la tête de brosse A3, les patients peuvent éliminer jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire*, obtenir des gencives jusqu'à 15 fois plus saines** et une réduction des tâches de 100 %***. Également inclus : la tête de brosse S2 Sensitive, notre tête la plus douce et la plus souple, cliniquement prouvée pour offrir un nettoyage en douceur qui élimine 10x plus de plaque dans les zones difficiles d'accès* et la tête de brosse G3 Premium Gum Care, qui permet d'obtenir des gencives jusqu'à 7x plus saines en seulement 2 semaines****.

Technologie Philips Sonicare nouvelle génération



Profitez d'un brossage agréable et de soins bucco-dentaires inédits grâce à la technologie Philips Sonicare nouvelle génération. Lors de vos brossages, le système magnétique innovant de la brosse à dents ajuste la puissance de brossage pendant chaque nettoyage, offrant des performances optimales de 62 000 mouvements de brins par minute, même dans les zones difficiles d'accès. De plus, l'action des fluides


dynamiques aide les brins à éliminer la plaque dentaire, pour un nettoyage complet à chaque brossage.

12 modes de brossage



La brosse à dents Philips Sonicare 7100 offre aux patients l'efficacité qui leur convient. Quatre modes de brossage les aident à prendre soin de leurs gencives, gagner en éclat et assurer un brossage optimal au quotidien, même pour les dents sensibles. Le mode Gum Health favorise la santé des gencives en massant doucement le long de la gencive. Le mode Blancheur élimine les tâches en surface et polit les dents pour un sourire plus éclatant. Le mode Sensible offre un nettoyage doux et en profondeur, tandis que le mode Classique cible l'élimination de la plaque dentaire pour un excellent nettoyage. Pour un brossage personnalisé, les patients peuvent combiner n'importe quel mode avec l'un des trois niveaux d'intensité, d'élevé à faible, selon leurs préférences.


Capteur de pression à anneau lumineux

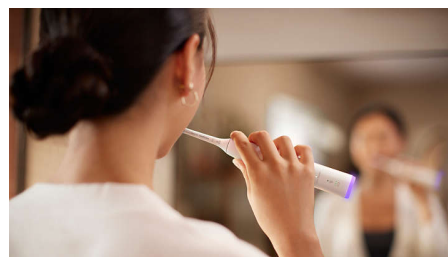

Les patients ne remarquent peut-être pas quand ils brossent leurs dents trop fort, mais cette brosse à dents les préviendra. Le capteur optique


intelligent détecte avec précision une pression de brossage excessive, puis clignote en violet tout en réduisant les vibrations. Les patients sauront toujours quand ils doivent adapter leur brossage et leurs gencives seront protégées.

Application Philips Sonicare

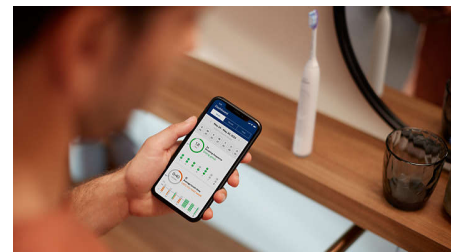

L'application Philips Sonicare s'associe parfaitement à la brosse à dents pour aider les patients à améliorer et à préserver leur santé bucco-dentaire. Notre application suit la progression du brossage des patients et leur fournit des conseils personnalisés, avec des rapports de progression destinés à améliorer leur brossage.

Minuteur de 2 minutes et assistance pour le brossage

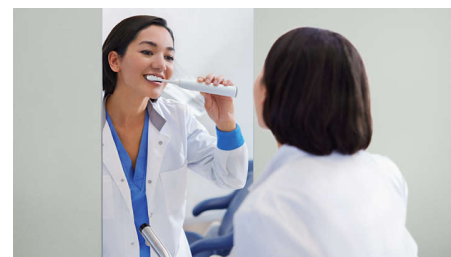

Deux minutes suffisent aux patients pour un nettoyage complet. C'est pourquoi notre SmarTimer les avertit lorsque le temps est écoulé. Pour un nettoyage uniforme dans toute la bouche, le BrushPacer divise le brossage en segments, avec une légère vibration pour indiquer de passer à la suite. Cela permet aux patients d'obtenir un nettoyage uniforme à chaque brossage.

7100

Brosse à dents rechargeable

HX7428/02


Points forts

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Il est important de remplacer régulièrement votre tête de brosse pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Grâce à la technologie BrushSync, les patients peuvent facilement maintenir les performances de leur tête de brosse. En suivant la fréquence d'utilisation et l'intensité de brossage, cette technologie innovante leur indique quand il est temps d'utiliser une nouvelle tête de brosse.

Conçue pour durer

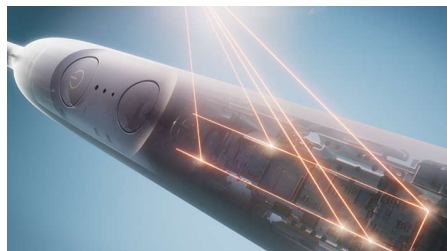

Nous avons entièrement repensé nos brosses à dents Philips Sonicare pour qu'elles soient solides, légères et durables. Grâce à notre processus de soudage au laser avancé, nos brosses à dents sont conçues pour accompagner les patients pendant des années.

Jusqu'à trois semaines entre les charges



Cette brosse à dents utilise une batterie haute performance conçue pour améliorer l'expérience de brossage du patient. Avec une seule charge,

les patients peuvent profiter de trois semaines de brossage régulier avant de devoir recharger l'appareil.

Coffret de voyage compact



Notre nouveau coffret de voyage est suffisamment compact pour se glisser dans un sac et suffisamment solide pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare. Non seulement il protège la brosse à dents, mais il peut également contenir deux têtes de brosse. Les patients peuvent désormais voyager en toute confiance, où qu'ils aillent.

Caractéristiques

Accessoires inclus

Câble USB-C: 1

Intensités

Fort: Pour un nettoyage renforcé

Moyen: Pour un nettoyage quotidien

Faible: Pour les dents et gencives sensibles

Technologie de capteur intelligent

Rappel de remplacement: La technologie BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

Technologie de capteur intelligent

Indicateur de pression: L'anneau lumineux s'allume en violet, Réduction des vibrations et du son de pulsation

Compatibilité

Technologie Bluetooth® sans fil: Application de brossage connectée

Mise à jour du produit

Période d'assistance: Philips fournira les mises à jour de sécurité nécessaires jusqu'au 31 décembre 2026.

Alimentation

Tension: 100-240 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 21 jours

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android avec Bluetooth® 4.0 et plus

Compatibilité iOS: iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Minuteur: SmarTimer et BrushPacer pour un brossage complet et en profondeur

Charge USB-A: Adaptateur secteur non inclus

Accessoires inclus

Manche: 1 brosse à dents rechargeable 7100

Étui de voyage: 1 coffret de voyage fin

Chargeur: 1

Tête de brosse: 1 A3 Premium tout-en-un, 1 S2 Sensitive, 1 G3 Premium Gum Care

Performances de brossage

Élimination de la plaque dentaire: Jusqu'à 20x plus efficace*

Vitesse: 62 000 mouvements de brosse par minute

Gum Health: Des gencives jusqu'à 15x plus saines***

Éclaircissement: Jusqu'à 100 % de taches en moins**

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

White: Pour éliminer les taches de surface

Gum Health: Masse délicatement vos gencives

Sensitive: Pour les dents et gencives sensibles

