

PHILIPS

sonicare

フィリップス ソニックアー キッズ
ペットデザインエディション

Sonicare For Kids Pet Design
Edition

音波水流でやさしくしっかり磨く

お子様向けに設計されたブラシヘッド

動物キャラクターステッカー

キッズタイマーとキッズペーサー



HX3601/01

お子様の虫歯予防をサポート

生涯にわたる健康的な習慣を楽しく身につける

17年連続日本の歯科医・歯科衛生士が最も使用している*¹電動歯ブラシブランド、フィリップス ソニックアーに充電式電動歯ブラシ、ソニックアーキッズ ペットデザインエディションが登場しました。ソニックアーキッズは、成長期のお子様の歯や歯ぐきにやさしく、虫歯予防をサポートするお子様向け電動歯ブラシです。ペットデザインエディションには、お子様が電動歯ブラシを自分だけのペットにできるステッカーがついていて、楽しく歯磨き習慣を身に着けるサポートをいたします。*¹ POHC 2024 Dental Professional Tracking Research調べ

楽しく磨く

- 付属の動物キャラクターステッカーで歯ブラシをペットにしよう
- フィリップス ソニックアー キッズアプリ（アプリは無料、本体と連動なし）

お子さまの虫歯予防に

- 音波水流でやさしくしっかり磨く

生涯にわたる健康的な習慣を身につける

- お子様向けに設計されたブラシヘッド
- キッズタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）とキッズペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）
- 2つのブラッシングモード

特長

音波水流でやさしくしっかり磨く



ソニックアーは、毎秒約500ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時に、それらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく、効果的に歯垢をかき出すサポートをします。やさしい動きで、歯の間や歯と歯ぐきの境目に沿ってやさしくしっかり磨くサポートをするため、歯磨きを練習中のお子様でも効果的に磨くことができます。

お子様向けに設計されたブラシヘッド



歯磨きを練習中のお子様がすみずみまでしっかり磨けるように設計されたミニサイズのブラシヘッドが付属しています。ブラシヘッドは、お子様の歯にやさしいゴム製です。

動物キャラクターステッカー



ペットデザインエディションには、お子様が歯ブラシを動物キャラクターに変えて楽しく歯磨きできるステッカーが付属しています。ステッカーは繰り返し使えます。

キッズタイマーとキッズペーサー




お子様が健康的な歯磨き習慣を身につけられるようガイドします。キッズタイマー機能は、2分間で自動的に停止し、しっかり2分間磨けると同時に、磨きすぎを防止します。キッズペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にこまなくブラッシングするサポートをします。

2つのブラッシングモード



成長期の歯は特にやさしく磨く必要があります。モード設定は「やさしいモード」と「さらにやさしいモード」の2つあり、お子様にあわせて快適に磨くことができます。

ソニックアーキッズアプリ

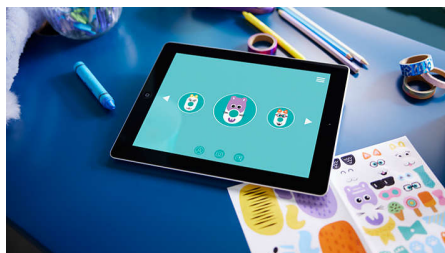

生涯にわたる健康的な習慣を身につけましょう。無料のソニックアーキッズアプリは、歯科医師・歯科衛生士が推奨する1日2回、1回2分間の歯磨きをお子様楽しく学べるようにサポートします。アプリは無料です。ハンドル本体とは連動していません。

仕様

電源

対応電圧: DC5V (USB Type A)

仕様

使用時間: 14 日間

バッテリー: 充電式

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

エネルギー消費: スタンバイ (ディスプレイオフ)
<0.5 W

デザインと仕上げ

色: 白い本体にアクアブルーのボタン

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: スリムなデザイン

内容・付属品

ハンドル: ソニックアーキッズ ペットハンドル 1 本

ステッカー: 2 枚のペットをテーマにしたステッカーシート

ブラシヘッド: ソニックアーキッズ ミニサイズ 1 本

充電器: USB 充電器台 1 台

洗浄性能

タイマー: スマートタイマーとキッズペーサー

