



Philips Ultinon Pro9200 HL
Bezkonkurencyjna
wydajność LED w
motoryzacji

LED-HL [~H4]

Światło jaśniejsze nawet o 400%
Duża kompatybilność z flotą
Ekskluzywny styl i
bezpieczeństwo

11342U92X2

Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności

Bezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji

Przeciwstaw się ciemności dzięki Philips Ultinon Pro9200, szczytowi wydajności oświetlenia LED typu retrofit. Ciesz się mocą najnowocześniejszej technologii LED z jasnością zwiększoną nawet o 400%* dzięki jednej z najbardziej kompaktowych żarówek na rynku.

Duża kompatybilność z flotą

- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja zapewniająca dużą kompatybilność z flotą

Rewolucyjna jasność i ekskluzywny styl

- Niezrównany komfort jazdy niezależnie od pory roku
- Skoncentrowana moc — nawet o 400% jaśniejsze światło
- Temperatura barwowa do 5800 kelwinów zapewnia chłodne białe światło

Najlepsza w swojej klasie linia odcięcia

- Skieruj światło tam, gdzie jest potrzebne

Wydajność na lata

- Szersze zastosowanie dzięki zgodności z napięciem 12–24 V
- Dłuższy okres eksploatacji — do 5000 godzin

Jakość wymagana przez samochody


- Trwałość, która jest wymogiem współczesnych kierowców

PHILIPS

Bezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji
LED-HL [~H4] Światło jaśniejsze nawet o 400%, Duża kompatybilność z flotą, Ekskluzywny styl i bezpieczeństwo


Zalety

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja

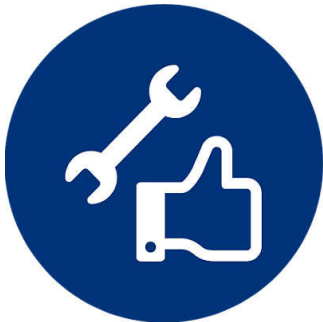


Nasza najnowsza technologia jest łatwa w instalacji. Seria Philips Ultinon Pro9200 LED łączy w sobie moc technologii LED z wyjątkowo kompaktową obudową, która pasuje do każdego zastosowania oświetleniowego. Nowa generacja żarówek H4 została całkowicie przeprojektowana, aby wyeliminować nieporęczny, stary radiator i odtworzyć kształt lamp halogenowych. Jest szybka i łatwa w montażu nawet w największych reflektorach, zapewniając kierowcom bezproblemową funkcjonalność.

Większy komfort przez cały rok

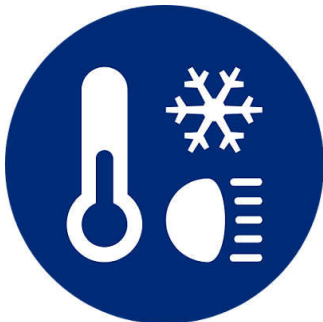


Nowa generacja żarówek Ultinon Pro9200 H4 ma nowy system rozpraszania ciepła, który zasysa powietrze z podstawy do przedniej części żarówki. Ponieważ ten przepływ powietrza ogrzewa klosz reflektora, reflektor może być odmrażany podczas mroźnych zim bez dodatkowej ingerencji. W rezultacie uzyskuje się niezrównany komfort jazdy niezależnie od pory roku.

Doskonała widoczność i styl

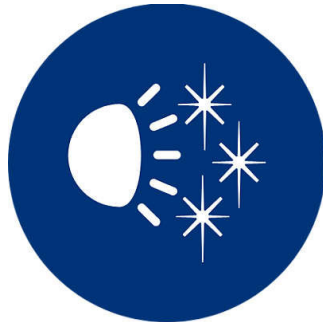

Kontroluj światło na drodze. Nasze żarówki czołowe Philips Ultinon Pro9200, drobniogowo zaprojektowane, rozpalają pasję do jazdy oraz zapewniają niezrównaną wydajność i wyjątkową widoczność niezależnie od warunków. Dzięki naszej unikalnej gamie diod LED i skrupulatnemu dopracowaniu produktu jasność jest niezrównana, nawet o 400% większa niż ustawowe minimum dla żarówek halogenowych. Dzięki unikalnemu, optymalnemu spektrum lepiej widać znaki drogowe i drogę. Nasze żarówki umożliwiają bezpieczną jazdę.

Najlepsza w swojej klasie linia odcięcia

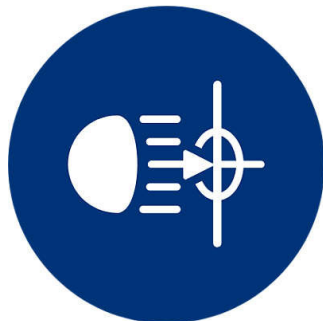

Bezpieczna i precyzyjna jazda z żarówkami Philips Ultinon Pro9200. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu chipów LED w naszych żarówkach Philips Ultinon Pro9200 światło oświetla właściwy fragment drogi, bez oślepiania nadjeżdżających pojazdów. Nasze żarówki są również wyposażone w innowacyjną technologię Philips SafeBeam,

LUM11342U92X2/10


która zapewnia najlepszą użyteczną wiązkę światła i nieoślepiający wzór. Oznacza to optymalną widoczność podczas jazdy.

Ekskluzywny styl



Wyraż swoją pasję do jazdy dzięki Philips Ultinon Pro9200, idealnemu połączeniu praktyczności i wydajności. Dzięki temperaturze barwowej do 5800 K, zatwierdzonej przez producentów oryginalnego wyposażenia ze względu na jej zdolność do zwiększania komfortu oczu podczas jazdy nocą, nasza nowa żarówka pozwala z łatwością i komfortowo poruszać się po ciemnych drogach. Polegaj na naszych żarówkach Philips Ultinon Pro9200 podczas jazdy nocą!

Uniwersalne zastosowanie dzięki zgodności z napięciem 12-24 V

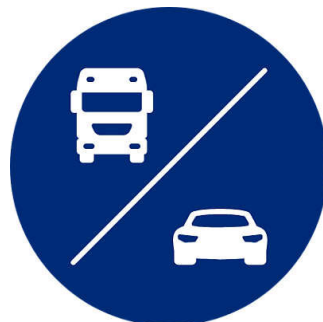

Żarówki Philips Ultinon Pro9200 są zgodne z instalacjami elektrycznymi 12 V i 24 V, dzięki czemu nadają się do większości typów pojazdów.

Bezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji

LED-HL [~H4] Światło jaśniejsze nawet o 400%, Duża kompatybilność z flotą, Ekskluzywny styl i bezpieczeństwo

LUM11342U92X2/10

Dane techniczne

Informacje marketingowe

- Najważniejsza cecha produktu: Jasność większa nawet o 400%, zarządzanie ciepłem AirBoost, technologia SafeBeam, nieoślepiająca wiązka światła
- Spodziewane zalety: Jaśniejsze światło, lepsza widoczność, łatwy montaż

Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe, światła mijania
- Podstawa: P43t-38
- Oznaczenie: LED H4 11342 U92 12/24 V 18 W X2
- Oznaczenie typu źródła światła LED: LED-HL [~H4]
- Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP55
- Okres eksploatacji: 5000 godz.
- Temperatura eksploatacji: Od -40°C do +105°C
- Seria: Ultinon Pro9200 HL
- Technologia: LED
- Typ: H4
- Napięcie: 12/24 V
- Moc: 18 W
- Homologacja ECE R37: nie
- Homologacja ECE R10
- Bez konieczności dopasowywania biegunowości
- Średnica: 22 mm
- Długość — mm: 84 mm

Właściwości światła

- Temperatura barwowa: 5800 K
- Lumeny [lm]: 1000 lm / 1650 lm

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 11342U92X2
- Kod zamówienia: 2763494

Dane logistyczne

- Ilość w opakowaniu: 2 szt.

Dane opakowania

- Pakowanie: Pudełko z zestawem
- EAN1: 8719018027634
- EAN3: 8719018027641
- Rodzaj opakowania: Karton

Informacje o zapakowanym produkcie

- Waga netto na sztukę: 39,2 g
- Waga netto na opakowanie: 78,4 g
- Waga brutto: 252,4 g
- Wysokość [mm]: 130 mm
- Długość [mm]: 111 mm
- Szerokość [mm]: 60 mm

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 230 cm
- Szerokość: 128 cm
- Wysokość: 140 cm
- Ilość: 8 sztuk (4 zestawy)
- Waga brutto na opakowanie zewnętrzne: 1,1146 kg



Data wydania 2024-07-05

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 19018 02763 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
** Niezgodne z normami ECE, nie do użytku na drogach publicznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w swoim kraju.
*** Seria Philips Ultinon Pro9200 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i użytkowanie niekomercyjne.