

PHILIPS

sonicare

Szónikus elektromos
fogkefe

7100

Akár 10-szer több
lepedékeltávolítás

4 üzemmód, 3 intenzitási szint

Látható nyomásriasztás

Philips Sonicare alkalmazás



HX7420/01

Tökéletes tisztítás és akár 7-szer egészségesebb fogíny*

Akár 10-szer több lepedékeltávolítás**

A Philips Sonicare 7100 új generációs Sonicare technológiával, 4 fogmosási üzemmóddal, 3 intenzitási szinttel, látható nyomásriasztással és G3 Premium Gum Care kefefejjel rendelkezik.

Prémium, kíméletes tisztítás

- Akár 7-szer egészségesebb fogíny mindössze 2 hét után*

Erőfeszítés nélküli fogmosás

- Védje ínyét a látható nyomásriasztás segítségével
- Emelje magasabb szintre rutinját a Philips Sonicare alkalmazással
- Mindig tudja, mikor kell kefefejet cserélni
- Szabja személyre a tisztítást a 12 fogmosási beállítás segítségével

Kiváló tisztítás

- Új generációs Sonicare technológia

Életmódjához tervezve

- Lézerrel hegesztve az erősség és a tartósság érdekében
- Utazzon könnyedén prémium töltős hordtáskánkkal
- Akár 3 hét fogmosás egy teljes feltöltéssel
- Optimalizálja fogmosását a SmarTimer és a BrushPacer segítségével


Fénypontok

G3 Premium Gum Care kefefej



A Philips Sonicare 7100 az egészségesebb mosoly érdekében segít az egészségesebbé tenni fogínyét. A G3 Premium Gum Care kefefejnek köszönhetően a sörték keményen dolgoznak, hogy eltávolítsák a lepedéket a fogíny mentén, így mindössze 2 hét alatt akár 7-szer egészségesebb fogínyt biztosítanak*. Az alapos tisztítás érdekében a kefefej a puha, rugalmas kialakításnak köszönhetően alkalmazkodik a fogak és az íny körvonalaihoz, miközben akár 10-szer több lepedéket távolít el a kézi fogkefékhez képest**.

Új generációs Sonicare technológia

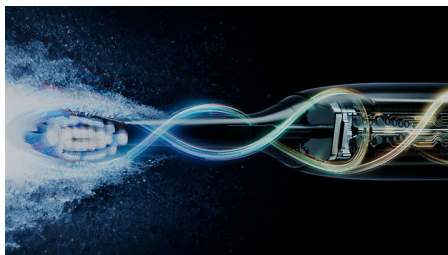


Élvezze a kellemes fogmosási élményt és a szájjápolás új szintjét az új generációs Sonicare technológia segítségével. Fogmosás közben a fogkefe innovatív mágneses rendszere minden tisztítás során beállítja a fogmosás erejét, így a percenkénti 62 000 sörtemozdulattal optimális teljesítményt biztosít még a nehezen elérhető helyeken is. Eközben a dinamikus folyadékos tisztítás segíti a kefefej tisztítási teljesítményét azáltal, hogy gyengéden öblít az ínyvonal mentén és minden fog között, így minden egyes fogmosáskor teljes tisztaságot érhet el.

12 fogmosási beállítás



A Philips Sonicare 7100 révén a kezében tarthatja kedvelt fogmosási rutinját. 4 fogmosási üzemmód segít gondoskodni az íny egészségéről, a fogfehérítésről, az érzékenység kezeléséről és a mindennapos tisztításról. A Gum Health üzemmód az ínyvonal mentén végzett gyengéd masszírozással segít az egészséges fogíny megtartásában. A White üzemmód a fehérebb mosoly érdekében a felületi elszíneződések eltávolításán és a fogak polírozásán dolgozik. A Sensitive üzemmód gyengéd, alapos tisztítást biztosít, míg a Clean üzemmód a kiváló tisztítás érdekében a lepedék eltávolítására összpontosít. A személyre szabott tisztítás kialakításához bármely üzemmódot kombinálhatja a magastól az alacsonyig terjedő 3 intenzitási szint egyikével, az Ön számára megfelelő fogmosás beállításához.


Fénygyűrűs nyomásriasztás

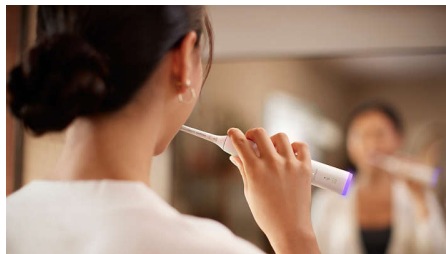

Ön talán észre sem veszi, hogy túl erősen mossa a fogát, a fogkefe viszont észlelni fogja. Az intelligens optikai érzékelő pontosan érzékeli az erős rányomásból fakadó túlzott nyomást, és lila

fénnyel villog, miközben csökkenti a rezgést. Mindig tudni fogja, mikor kell korrigálni a fogmosást, az ínye pedig védve marad.

Philips Sonicare alkalmazás

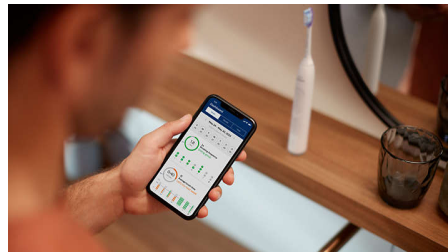

A Philips Sonicare alkalmazás zökkenőmentesen párosítható fogkeféjével, és segíti Önt a szájhigiénia javításában és megőrzésében. Az alkalmazás nyomon követi a fogmosás fejlődését, személyre szabott útmutatást és folyamatjelentéseket biztosít, így értékes adatokat szerezhet a fogmosásról.

2 perces időzítő és fogmosás-ütemező



Két perc elegendő a teljes tisztításhoz, így a SmarTimer jelzi, ha lejár az idő. A teljes szájjüreg egyenletes tisztítása érdekében a BrushPacer szakaszokra osztja a munkamenetet, a következő szakaszba való belépést pedig egy rövid rezgésszünet jelzi. Ez segít abban, hogy minden egyes fogmosáskor egyenletes tisztaságot érjen el.


Fénypontok

BrushSync csere- emlékeztető



A fogkefe rendszeres cseréje fontos része a megfelelő szájüregi egészség megőrzésének. A BrushSync technológia segítségével könnyen fenntartható a kefefej maximális teljesítménye. Az innovatív technológia nyomon követi a használat gyakoriságát és a fogmosás intenzitását, valamint emlékezteti Önt, hogy mikor kell kefefejet cserélni.

Elsődleges szempont a tartósság

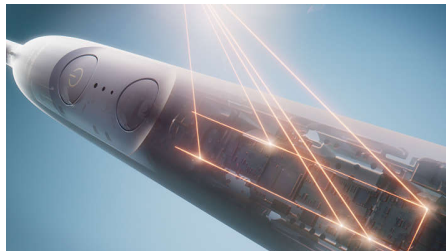

Philips Sonicare fogkeféinket teljes egészében átalakítottuk, hogy erősek, könnyűek és tartósak legyenek. Fejlett lézeres hegesztési eljárásunknak köszönhetően fogkeféinket úgy terveztük, hogy még évekig használhassa.

Akár 3 hét a feltöltések között



Ehhez a fogkeféhez egy nagy teljesítményű akkumulátor tartozik, amelyet úgy terveztek, hogy javítson a fogmosás élményén. Egyetlen

feltöltéssel akár három hétig is élvezheti a rendszeres fogmosást, mielőtt újra fel kellene töltenie.

Töltőtök utazáshoz



Az integrált töltőporttal és töltőkábellel rendelkező újratervezett töltős hordtáska lehetővé teszi, hogy a hordtáska kinyitása nélkül töltsse fel a fogkefét útközben. Nemcsak ahhoz elég erős, hogy a fogkefe biztonságban legyen az út során, de ahhoz is elég kompakt, hogy bármilyen táskába becsusszanjon, így tökéletes útitárs.

Műszaki adatok

Intenzitási szintek

Magas: A hatékonyabb tisztításért
Közepes: A mindennapos tisztaságért
Alacsony: Érzékeny fogakhoz és ínyhez

Termékfrissítés

Támogatási időszak: A Philips 2026. december 31-ig biztosítja a szükséges biztonsági frissítéseket.

Tápellátás

Feszültség: 100–240 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): 21 nap
Akkumulátor: Újratölthető
Energiafogyasztás: Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W
Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Kompatibilitás

Android-kompatibilis: Android rendszerű telefonok Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióval
Bluetooth vezeték nélküli technológia: Fogmosási alkalmazás
iOS-kompatibilis: iPhone Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióval

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
Markolat kompatibilitás: Könnyen rápatintható kefefejek
Töltöttségjelző: Világító ikon jelzi az akkumulátor élettartamát
Időzítő: SmarTimer és BrushPacer a teljes körű és alapos fogmosásért
USB-A töltés: A hálózati adapter nem tartozék

Tartozékok

Markolat: 1 7100 tölthető fogkefe
Fogkefefej: 1 G3 Premium Gum Care
Utazótok: 1 töltős hordtáska
Töltő: 1
USB-A kábel: 1

Fogmosási teljesítmény

Lepedék eltávolítás: Akár 10-szer hatékonyabb**
Egészséges íny: Akár 7-szer egészségesebb fogíny*
Sebesség: 62 000 tisztító mozdulat percenként

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért
White: A felületi lerakódások eltávolításáért
Egészséges íny: Gyengéden masszírozza fogínyét
Sensitive: Érzékeny fogakhoz és ínyhez

Intelligens érzékelőtechnológia

Nyomásvisszajelzés: A gyűrű lila színben világít, csökkentett rezgés és pulzáló hang
Csere-émlekeztető: A BrushSync segítségével mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a kefefejet

