



Philips Ultinon Pro9200 HL
Bezkonkurencyjna
wydajność LED w
motoryzacji

LED-HL [≈HB3/HB4]

Światło jaśniejsze nawet o 400%
Duża kompatybilność z flotą
samochodową
Ekskluzywny styl i
bezpieczeństwo

11005U92X2

Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności

Bezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji

Przeciwstaw się ciemności dzięki Philips Ultinon Pro9200, szczytowi wydajności oświetlenia LED typu retrofit. Ciesz się mocą najnowocześniejszej technologii LED z jasnością zwiększoną nawet o 400%* dzięki jednej z najbardziej kompaktowych żarówek na rynku.

Duża kompatybilność z flotą samochodową

- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja zapewniająca dużą kompatybilność z flotą samochodową

Rewolucyjna jasność i ekskluzywny styl

- Skoncentrowana moc — nawet o 400% jaśniejsze światło
- Temperatura barwowa do 5800 kelwinów zapewnia chłodne białe światło

Najlepsza w swojej klasie linia odcięcia

- Skieruj światło tam, gdzie jest potrzebne

Wydajność na lata

- Uniwersalne zastosowanie dzięki zgodności z napięciem 12 V
- Dłuższy okres eksploatacji — do 5000 godzin

Jakość wymagana przez samochody

- Trwałość, która jest wymogiem współczesnych kierowców

PHILIPS

Bezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji

LED-HL [≈HB3/HB4] Światło jaśniejsze nawet o 400%, Duża kompatybilność z flotą samochodową, Ekskluzywny styl i bezpieczeństwo


Zalety

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja



Seria Philips Ultinon Pro9200 LED łączy w sobie moc technologii LED z ultrakompaktową obudową, która pasuje do każdego zastosowania oświetleniowego. O 30% mniejszy rozmiar niż w poprzedniej wersji ułatwia montaż nawet w najwęższych reflektorach. Modernizacja jest łatwa i zapewnia zapalonym kierowcom i miłośnikom modyfikacji bezproblemową funkcjonalność.


Doskonała widoczność i styl

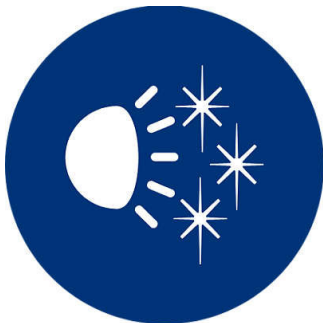

Kontroluj światło na drodze. Nasze żarówki czołowe Philips Ultinon Pro9200, drobiazgowo zaprojektowane, rozpalają pasję do jazdy oraz zapewniają niezrównaną wydajność i wyjątkową widoczność. Dzięki naszej unikalnej gamie diod LED i skrupulatnemu dopracowaniu produktu jasność jest niezrównana, nawet o 400% większa niż ustawowe minimum dla żarówek halogenowych. Dzięki unikalnemu, optymalnemu spektrum lepiej widać znaki

drogowe i drogę. Nasze żarówki umożliwiają bezpieczną jazdę.

Najlepsza w swojej klasie linia odcięcia

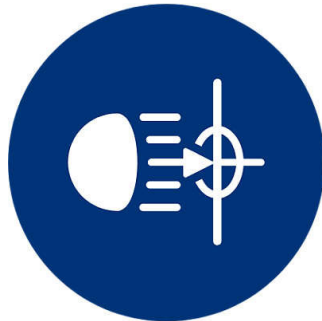

Bezpieczna i precyzyjna jazda z żarówkami Philips Ultinon Pro9200. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu chipów LED w naszych żarówkach Philips Ultinon Pro9200 światło oświetla właściwy fragment drogi, bez oślepiania nadjeżdżających pojazdów. Nasze żarówki są również wyposażone w innowacyjną technologię Philips SafeBeam, która zapewnia najlepszą użyteczną wiązkę światła i nieoślepiający wzór. Oznacza to optymalną widoczność podczas jazdy.

Ekskluzywny styl




Wyraź swoją pasję do jazdy dzięki Philips Ultinon Pro9200, idealnemu połączeniu praktyczności i wydajności. Dzięki temperaturze barwowej do 5800 K, zatwierdzonej przez producentów oryginalnego wyposażenia ze względu na jej zdolność do zwiększania komfortu oczu

LUM11005U92X2/10

podczas jazdy nocą, nasza nowa żarówka pozwala z łatwością i komfortowo poruszać się po ciemnych drogach. Polegaj na naszych żarówkach Philips Ultinon Pro9200 podczas jazdy nocą!

Uniwersalne zastosowanie dzięki napięciu 12 V

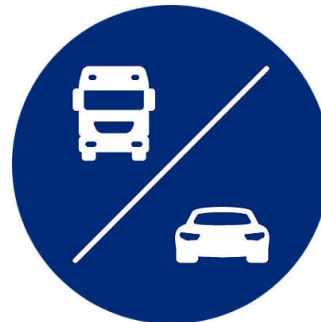

Żarówki Philips Ultinon Pro9200 są zgodne z instalacjami elektrycznymi 12 V i 24 V, dzięki czemu nadają się do większości typów pojazdów.

Żywotność do 5000 godzin



Prowadź dłużej i z lepszym światłem dzięki żarówkom czołowym Philips Ultinon Pro9200. Nasze żarówki zapewniają jasne, eleganckie światło zaprojektowane z myślą o trwałości. Wyposażone w technologie zwiększające trwałość, takie jak podwójny system zarządzania ciepłem AirBoost, działają nawet 5000 godzin i zapewniają stałe światło przez cały okres eksploatacji. Seria Philips Ultinon Pro9200 jest objęta 5-letnią gwarancją, w tym 2-letnią gwarancją standardową i dodatkowymi 3 latami rozszerzonej ochrony***.

Bezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji
LED-HL [≈HB3/HB4] Światło jaśniejsze nawet o 400%, zarządzanie ciepłem AirBoost, Duża kompatybilność z flotą samochodową, Ekskluzywny styl i bezpieczeństwo

LUM11005U92X2/10

Dane techniczne

Informacje marketingowe

- Najważniejsza cecha produktu: Jasność większa nawet o 400%, zarządzanie ciepłem AirBoost, technologia SafeBeam, nieoślepiająca wiązka światła
- Spodziewane zalety: Jaśniejsze światło, lepsza widoczność, łatwy montaż

Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe, światła mijania, światła pozycyjne, światła przeciwmgielne
- Podstawa: P20d/P22d
- Oznaczenie: LED HB3/4 11005 U92 12 V 21 W X2
- Oznaczenie typu źródła światła LED: LED HL [≈HB3/HB4]
- Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP55
- Okres eksploatacji: 5000 godz.
- Temperatura eksploatacji: Od -40°C do +105°C
- Seria: Ultinon Pro9200 HL
- Technologia: LED
- Typ: HB3/HB4
- Homologacja ECE R37: nie
- Homologacja ECE R10
- Bez konieczności dopasowywania biegunowości
- Średnica: 14 mm
- Długość — mm: 73 mm

Właściwości światła

- Lumeny: 1800 lm
- Temperatura barwowa: 5800 K

Charakterystyka elektryczna

- Moc: 21 W
- Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 11005U92X2
- Kod zamówienia: 2769694

Dane logistyczne

- Ilość w opakowaniu: 2 szt.

Dane opakowania

- Pakowanie: Pudełko z zestawem
- EAN1: 8719018027696
- EAN3: 8719018027702
- Rodzaj opakowania: Karton

Informacje o zapakowanym produkcie

- Waga netto na sztukę: 48.6 g
- Waga netto na opakowanie: 97,2 g
- Waga brutto: 200 g
- Wysokość [mm]: 130 mm
- Długość [mm]: 111 mm
- Szerokość [mm]: 60 mm

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 230 cm
- Szerokość: 128 cm
- Wysokość: 140 cm
- Ilość: 8 sztuk (4 zestawy)
- Waga brutto na opakowanie zewnętrzne: 0,905 kg



Data wydania 2024-07-05

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 19018 02769 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
** Niezgodne z normami ECE, nie do użytku na drogach publicznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w swoim kraju.
*** Seria Philips Ultinon Pro9200 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i użytkowanie niekomercyjne.