

PHILIPS

sonicare

Звукова четка за зъби с
акумулаторна батерия

5300

Отстраняване на до 7 пъти повече
плака

2 степени на интензивност

Вградено предупреждение за
натиск

21-дневен живот на батерията



HX7108/01



Превъзходно отстраняване на плаката и по-бели зъби* Отстраняване на до 7 пъти повече плака*

Philips Sonicare 5300 разполага с технология от следващо поколение Sonicare, 2 нива на интензитет на четкане и аларма за натиск за моментите, когато четките прекалено грубо. С глава за четка за избелване.

Четкането вече е безпроблемно

- Персонализирайте своето почистване с 2 нива на интензивност
- Защитете венците си с вграденото предупреждение за натиск
- Винаги бъдете информирани кога е време за поставяне на нова глава на четката

Превъзходно почистване

- Технология Sonicare от следващо поколение
- Усъвършенствано почистване за премахване на петна и по-бели зъби

Създадена за вашия начин на живот

- До 3 седмици четкане с едно пълно зареждане
- Оптимизирайте вашето четкане със SmartTimer и BrushPacer
- Лазерно заварена за здравина и трайност


Акценти

Глава на четката Optimal White W2



Philips Sonicare 5300 надхвърля дълбокото почистване, за да премахва без усилие повърхностните петна за сияйна и по-бяла усмивка. С главата на четката W2 Optimal White е лесно да поддържате белотата между процедурите за професионално избелване, като същевременно отстранявате до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби.

Технология Sonicare от следващо поколение

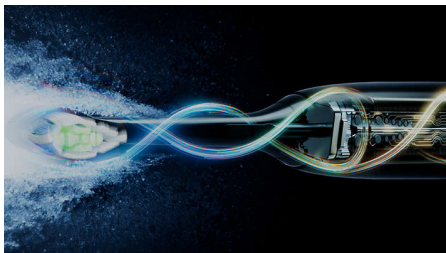

Насладете се на приятно миене на зъбите и на ново ниво на грижа за устната кухина с технологията Sonicare от следващо поколение. Докато четките, иновативната магнитна система на четката за зъби регулира силата на четкане по време на всяка сесия на почистване, осигурявайки оптимална ефективност от точно 62 000 движения на косъмчетата в минута, дори в труднодостъпни зони. Междувременно динамичното действие на течността поддържа почистващата ефективност на главата на четката чрез нежно изплакване по линията на венците и между всеки зъб, което ви помага да постигнете цялостно почистване при всяко четкане.


2 нива на интензивност



За да ви помогне да полагате най-добрата грижа за вашите зъби и венци, Philips Sonicare 5300 има избор от 2 нива на интензивност. Независимо дали

предпочитате подсилване на мощността на почистване с висока настройка, или предпочитате нежно, но същевременно цялостно почистване, с ниска настройка, тази четка за зъби ще се погрижи за вас.

Вградено предупреждение за натиск

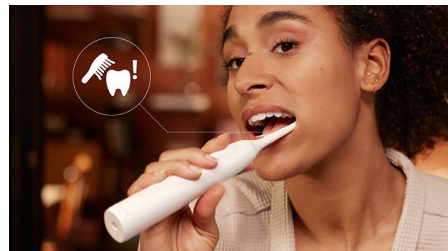

Може да не забележите когато четките прекалено силно, но тази четка за зъби ще забележи. Интелигентният оптичен сензор точно открива прекомерен натиск при четкане и ви уведомява с пулсиращ звук, докато намалява вибрацията. Винаги ще знаете кога да регулирате своето четкане и венците ви ще останат защитени.

Напомняне за смяна BrushSync




Редовната смяна на главата на четката е важна част от поддържането на добро здраве на устата. С технологията BrushSync можете лесно да поддържате най-високо качество на работата на главата на четката. Проследявайки вашата честота на използване и интензивност на четкане, иновативната технология ви напомня кога е време за поставяне на нова глава на четката.

2-минутен таймер и функция за сегментиране на четкането



Две минути е цялото време, необходимо за едно пълноценно почистване, така че нашият SmartTimer ви уведомява, когато времето изтече. За равномерно почистване в цялата устна кухина BrushPacer разделя сесията ви на сегменти с лека пауза на вибрацията, което е знак да продължите. Това ви подпомага при постигането на равномерно почистване при всяко четкане.

Проектирано за дълъг живот

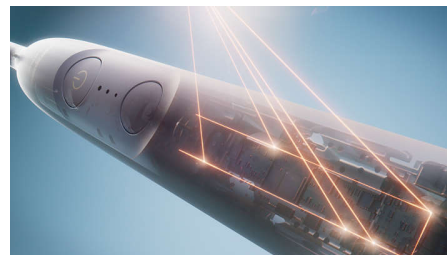

Ние проектирахме повторно нашите четки за зъби Philips Sonicare цялостно, за да бъдат здрави, леки и дълготрайни. Благодарение на нашия усъвършенстван процес на лазерно заваряване нашите четки за зъби са проектирани да четкат зъбите ви години напред във времето.

До 3 седмици между зарежданията



Тази четка за зъби използва високоефективна батерия, която е изработена за подобряване на вашето изживяване при четкане. С едно зареждане можете да се насладите на до три седмици редовно четкане, преди да се наложи да я презаредите.

Спецификации

Включени в комплекта

Дръжка: 1 четка за зъби с акумулаторна батерия 5300

Глави за четка: 1 W2 Optimal White

Зарядно устройство: 1

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Степени на интензивност

Високо: За подсилване на вашето почистване

Ниски: За чувствителни зъби и венци

Работни показатели при почистване

Отстраняване на плаката: До 7 пъти по-ефективно*

Избелване: Премахва повърхностните петна

Скорост: 62 000 движения на четката/мин

Лесна употреба

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Таймер: Smartimer и BrushPacer за цялостно и старателно почистване

Индикатор за батерията: Светещата икона показва състоянието на батерията

Технология с интелигентен сензор

Обратна връзка при натиск: Намалена вибрация и пулсиращ звук

Напомняне за смяна: BrushSync ви уведомява кога да смените главата на четката

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 21 ден

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Захранване

Напрежение: 100-240 V

Дизайн и покритие

Цвят: Бяло

