

# PHILIPS

## sonicare

Hanghatáson alapuló  
tölthető fogkefe

6500

Akár 10-szer több  
lepedékeltávolítás

3 üzemmód, 3 intenzitási szint

Látható nyomásriasztás

Philips Sonicare alkalmazás



HX7411/01



## Gyengéd tisztítás, még az érzékeny fogak és íny számára is

### Akár 10-szer több lepedékeltávolítás\*

A Philips Sonicare 6500 új generációs Sonicare technológiával, egy speciális Sensitive (Érzékeny) üzemmóddal, 3 intenzitási szinttel, nyomásriasztással és két kefefejjel (S2 Sensitive és W2 Whitening) rendelkezik

#### Erőfeszítés nélküli fogmosás

- Védje ínyét a látható nyomásriasztás segítségével
- Mindig tudja, mikor kell kefefejet cserélni
- Emelje magasabb szintre rutinját a Philips Sonicare alkalmazással

#### Erőfeszítés nélküli fogmosás

- Szabja személyre a tisztítást a 9 fogmosási beállítással segítségével

#### Kiváló tisztítás

- Új generációs Sonicare technológia

#### Gyengéd, kiváló tisztítás

- Kíméletes tisztítás és fehérités az érzékeny fogak és íny számára

#### Életmódjához tervezve

- Optimalizálja fogmosását a SmarTimer és a BrushPacer segítségével
- Lézerrel hegesztve az erősség és a tartósság érdekében
- Tegye egyszerűbbé az utazást kompakt, rendkívül tartós hordtászkánk segítségével


# Fénypontok

## S2 Sensitive és W2 Whitening



A Philips Sonicare 6500 kíméletes fogmosási élményt nyújt még az érzékeny fogak és fogíny számára is. A Sonicare legpuhább sörtéiből készült új S2 Sensitive kefefejnek köszönhető egyedülálló kialakítása kíméletes tisztítást biztosít, amellyel akár 10-szer több lepedék távolítható el a nehezen elérhető helyekről.\*\* Továbbá, a W2 Optimal White kefefejnek köszönhetően a ragyogó fehérség könnyen megőrizhető a professzionális fehéritő kezelések között, ugyanakkor akár 7-szer több lepedéket távolít el a kézi fogkefékkel szemben.

## Új generációs Sonicare technológia

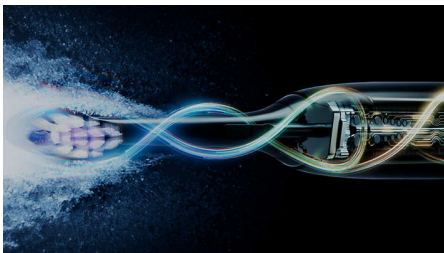


Élvezze a kellemes fogmosási élményt és a szájaápolás új szintjét az új generációs Sonicare technológia segítségével. Fogmosás közben a fogkefe innovatív mágneses rendszere minden tisztítás során beállítja a fogmosás erejét, így a percnkénti 62 000 sörtemozdulattal optimális teljesítményt biztosít még a nehezen elérhető helyeken is. Eközben a dinamikus folyadékos tisztítás segíti a kefefej tisztítási teljesítményét azáltal, hogy gyengéden öblít az ínyvonal mentén és minden fog között, így minden egyes fogmosáskor teljes tisztaságot érhet el.

## 9 fogmosási beállítás




Az érzékeny fogakra és ínyre tervezett Philips Sonicare 6500 3 fogmosási üzemmóddal rendelkezik, így biztosítva az Önnek megfelelő tisztítást. A Sensitive üzemmód gyengéd, alapos tisztítást biztosít, míg a Clean üzemmód a kiváló tisztítás érdekében a lepedék eltávolítására összpontosít. A White üzemmód a fehérebb mosoly érdekében valamivel keményebben dolgozik a felületi elszíneződések eltávolításán. A személyre szabott tisztítás kialakításához bármely üzemmódot kombinálhatja a magastól az alacsonyig terjedő 3 intenzitási szint egyikével, az Ön számára megfelelő fogmosás beállításához.

## Fénygyűrűs nyomásriasztás

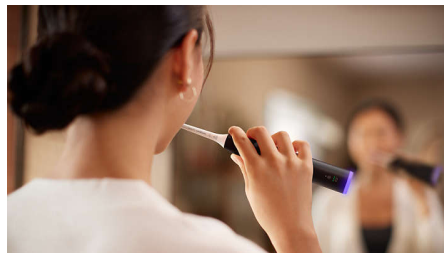

Ön talán észre sem veszi, hogy túl erősen mossa a fogát, a fogkefe viszont észlelni fogja. Az intelligens optikai érzékelő pontosan érzékeli az erős rányomásból fakadó túlzott nyomást, és lila fénnnyel villog, miközben csökkenti a rezgést. Mindig tudni fogja, mikor kell korrigálni a fogmosást, az ínye pedig védve marad.

## Philips Sonicare alkalmazás

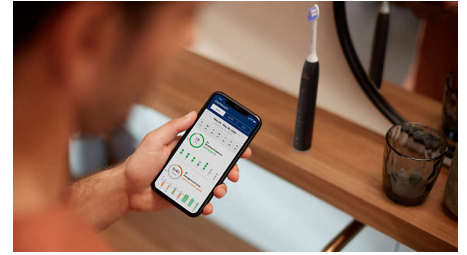


A Philips Sonicare alkalmazás zökkenőmentesen párosítható fogkeféjével, és segíti Önt a szájhigiéniájának javításában és megőrzésében. Az alkalmazás nyomon követi a fogmosás fejlődését, személyre szabott útmutatást és folyamatjelentéseket biztosít, így értékes adatokat szerezhet a fogmosásról.

## 2 perces időzítő és fogmosás-ütemező



Két perc elegendő a teljes tisztításhoz, így a SmarTimer jelzi, ha lejár az idő. A teljes szájjüreg egyenletes tisztítása érdekében a BrushPacer szakaszokra osztja a munkamenetet, a következő szakaszba való belépést pedig egy rövid rezgésszünet jelzi. Ez segít abban, hogy minden egyes fogmosáskor egyenletes tisztaságot érjen el.

## BrushSync csere-émlékeztető

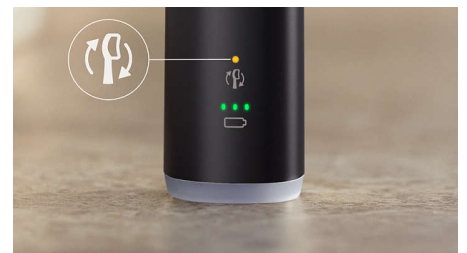

A fogkefe rendszeres cseréje fontos része a megfelelő szájjüregi egészség megőrzésének. A BrushSync technológia segítségével könnyen fenntartható a kefefej maximális teljesítménye. Az innovatív technológia nyomon követi a használat gyakoriságát és a fogmosás intenzitását, valamint emlékezteti Önt, hogy mikor kell kefefejet cserélni.

# Műszaki adatok

## Tartozékok

**Markolat:** 1 6500 tölthető fogkefe

**Kefefejek:** 1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White

**Töltő:** 1

**Utazótok:** 1 vékony hordtáska

## Módok

**Clean:** A kivételes mindennapos tisztaságért

**White:** A felületi lerakódások eltávolításáért

**Sensitive:** Érzékeny fogakhoz és ínyhez

## Intenzitási szintek

**Magas:** A hatékonyabb tisztításért

**Közepes:** A mindennapos tisztaságért

**Alacsony:** Érzékeny fogakhoz és ínyhez

## Fogmosási teljesítmény

**Lepedék eltávolítás:** Akár 10-szer hatékonyabb\*

**Egészséges íny:** Akár 5-ször egészségesebb

fogíny\*\*

**Fehérités:** Akár 2-szer fehérebb fogak\*\*\*

**Sebesség:** 62 000 tisztító mozdulat percenként

## Egyszerű használat

**Markolat kompatibilitás:** Könnyen rápatintható kefefejek

**Markolat:** Vékony, ergonomikus kialakítás

**Időzítő:** SmarTimer és BrushPacer a teljes körű és alapos fogmosásért

**Töltöttségjelző:** Világító ikon jelzi az akkumulátor élettartamát

## Intelligens érzékelőtechnológia

**Nyomásvisszajelzés:** A gyűrű lila színben világít, Csökkentett rezgés és pulzáló hang

**Csere-émlekeztető:** A BrushSync segítségével mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a kefefejét

## Műszaki adatok

**Akkumulátor:** Újratölthető

**Elem típusa:** Lítium-ionos

**Működési idő (Telitől üresig):** 21 nap

## Szerviz

**Jótállás:** 2 év korlátozott garancia

## Tápellátás

**Feszültség:** 100-240 V

## Kompatibilitás

**Bluetooth vezeték nélküli technológia:**

Fogmosási alkalmazás

**Android-kompatibilis:** Android rendszerű

telefonok Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióval

**iOS-kompatibilis:** iPhone Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióval

## Formatervezés és kidolgozás

**Szín:** Fekete

