

Philips Signage Solutions
Дисплей Q-Line

65 дюймів

Підсвітка Direct LED
Full HD

65BDL3000Q



Підсильте ефект від інформаційних панелей

Із безцінною ефективністю

Відтворюйте дивовижно чіткі зображення у більш екологічний спосіб за допомогою дисплея Q-Line. Висока ефективність та надійність, проте низьке споживання енергії – ідеально для проектів, де не приймаються жодні компроміси.

Оптимізовано для публічного перегляду

- Технологія Full HD LED створює неперевершені зображення з неймовірною контрастністю

Інноваційні рішення для застосування інформаційних панелей

- Підключайтесь та керуйте вмістом через хмару за допомогою HTML5
- Плануйте, що заважає і коли заважає, завдяки SmartPlayer
- CMND: керуйте своїми дисплеями
- Створюйте та оновлюйте вміст за допомогою системи CMND & Create


Турбота про вас, ваш бізнес та глядачів

- SmartPower для економії енергії
- Подбайте про постійне відтворення вмісту за допомогою FailOver
- Керуйте налаштуваннями кількох дисплеїв за допомогою CMND & Control
- Прості зустрічі за допомогою FailOver для конференцій

PHILIPS


Основні особливості

CMND



Надійна платформа керування дисплеєм CMND надає вам різноманітні можливості. Оновлюйте та керуйте вмістом за допомогою CMND & Create чи керуйте налаштуваннями за допомогою CMND & Control. Усе можливо завдяки CMND.

CMND & Control



CMND & Control забезпечує легке централізоване керування кількома дисплеями. Моніторинг дисплея у режимі реального часу, дистанційне налаштування та оновлення програмного забезпечення і персоналізація та налаштування кількох дисплеїв за раз, наприклад відеостіні або дисплеїв з меню, – керувати мережею дисплеїв ще ніколи не було так легко.

SmartPlayer



Перетворіть USB-накопичувач на справді бюджетний цифровий інформаційний пристрій. Просто збережіть вміст (відео, аудіо, зображення) на USB-накопичувач і вставте його в дисплей. Створюйте список відтворення і плануйте вміст за допомогою

екранного меню, а потім насолоджуйтеся власними списками відтворення у будь-який час та будь-де.

FailOver



Забезпечення постійного відтворення вмісту важливе для вимогливого комерційного застосування. Оскільки виникнення проблем із вмістом малоімовірне, FailOver забезпечує захист вмісту завдяки революційній технології, що відтворює резервний вміст на екрані в разі збою у роботі медіапрогравача. FailOver автоматично спрацює, коли виникають проблеми з основним вхідним сигналом. Просто виберіть з'єднання з основним вхідним сигналом та з'єднання з FailOver, і ви готові до миттєвого захисту.

FailOver для конференц-залів

Спростіть організацію презентацій та відеоконференцій за допомогою FailOver. Коли конференц-зал не використовується, фоновий вміст можна запустити із будь-якого вибраного джерела вхідного сигналу. Коли починається зустріч і потрібно поділитися презентацією або вмістом екрана, просто під'єднайте комп'ютер, і дисплей автоматично перемкне входи й

покаже вміст Вашого екрана – не потрібно перемикаати входи вручну.

Технологія Full HD LED

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють справді реалістичне зображення.

SmartBrowser



Підключайтесь і керуйте вмістом через хмару за допомогою вбудованого браузера HTML5. Розробляйте інформаційний вміст онлайн і підключайте його до дисплея чи до всієї мережі. Просто вставте мережевий кабель RJ45 для підключення до мережі, підключіть дисплей за допомогою спеціальної URL-адреси і відтворюйте вміст із хмари.

CMND & Create

Розробляйте і створюйте захоплюючий вміст за допомогою CMND & Create, потужного інструмента для розробки авторських матеріалів. Інтерфейс перетягування за допомогою миші, завантажені шаблони та вбудовані віджети дозволяють створювати вражаючий вміст.

Специфікації

Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 163.9 см
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 65 дюймів
- Формат кадру: 16:9
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Крок пікселя: 0,74 x 0,74 мм
- Оптимальна роздільна здатність: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яскравість: 350 кд/м²
- Кольори дисплею: 1,07 мільярдів
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 3000:1
- Коефіцієнт динамічної контрастності: 500 000:1
- Час відгуку (типовий): 8 мсек.
- Кут огляду (по горизонталі): 178 градусів
- Кут огляду (по вертикалі): 178 градусів
- Покращення зображення: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Гребеневий 3D-фільтр, Деінтерлейсинг із компенсацією руху, Послідовна розгортка, 3D MA деінтерлейсинг, Покращення динамічної контрастності
- Технологія панелі: Відео-аудіо

Під'єднання

- Аудіовихід: Аудіо ліве/праве (RCA), Роз'єм для зовнішніх гучномовців
- Відеовихід: DVI-D, VGA (аналоговий D-Sub), USB, Компонентний (BNC), Композитний (BNC), DisplayPort (1.2), HDMI (x2)
- Аудіовхід: 3,5-мм роз'єм, Аудіо ліве/праве (RCA)
- Інші з'єднання: OPS, USB
- Відеовихід: DisplayPort, DVI-I, VGA (через DVI-D)
- Зовнішнє керування: 2,5-мм роз'єм RS232C (вхід/вихід), 3,5-мм роз'єм IR (вхід/вихід), RJ45

Зручність

- Встановлення: Горизонтальний
- Коміркова матриця: До 10 x 15
- Функції збереження екрана: Зсув пікселів, низька яскравість
- Керування клавіатурою: Прихована, Можна блокувати
- Сигнал пульта дистанційного керування: Можна блокувати
- Наскрізний канал сигналу: DisplayPort, DVI, VGA, RS232
- Просте встановлення: Розумна вставка

- Функції економії енергії: Smart Power
- Регулювання у мережі: LAN (RJ45), RS232, Один дріт (HDMI-CEC)

Звук

- Вбудовані динаміки: 2 x 10 Вт RMS

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
- Споживання (режим роботи): 176 Вт
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,5 Вт
- Енергозберігаючі функції: Smart Power

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц, 1920 x 1200, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
- Відеоформати: 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц, 1080i, 25, 30 Гц, 480i, 30, 60 Гц, 576i, 25, 50 Гц

Розміри

- Кріплення для розумного встановлення: 100 x 100 мм, 100 x 200 мм
- Ширина телевізора: 1458,7 мм
- Вага виробу: 24,8 кг
- Висота телевізора: 834,7 мм
- Глибина телевізора: 81,6 мм
- Ширина телевізора (у дюймах): 57,43 дюймів
- Висота телевізора (у дюймах): 32,86 дюймів
- Настінне кріплення: 400 x 400 мм, M6
- Глибина телевізора (у дюймах): 3,21 дюймів
- Ширина рамки: 13,9 (В/Л/П) 14,9 (Н) мм
- Вага виробу (у фунтах): 54,7 фнт.

Умови роботи

- Висота над рівнем моря: 0–3000 м
- Діапазон температури (робочий): 0–40 °C
- MTBF (середній час безвідмовної роботи): 50 000 годин(-и)
- Відносна вологість: 20–80 %
- Діапазон температури (зберігання): -20–60 °C

Мультимедійні застосунки



- Відтворення відео з USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Відтворення зображень з USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Відтворення аудіо з USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Кабель змінного струму, Кабель RS232, Дистанційне керування, Батареї для пульта ДК, Посібник користувача на CD-ROM, Короткий посібник
- Додаткові акcesуари: Підставка на стіл

Різне

- Мови екранного меню: Арабська, Китайська (спрощена), Офіційна китайська, Англійська, Французька, Німецька, Італійська, Польська, Російська, Іспанська, Турецька, Японська
- Гарантія: 3 роки гарантії
- Дозволи контролюючих органів: EPEAT, CE, UL, cUL, CB, GOST, C-Tick, Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS), FCC, клас B

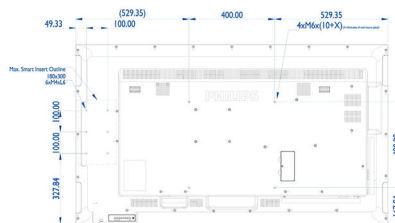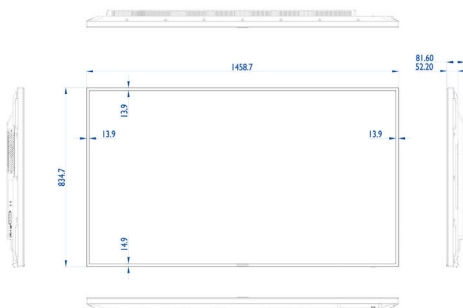

Дата випуску 2024-10-29

Версія: 5.5.1

EAN: 87 12581 73977 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com