

PHILIPS

Videoportero
conectado 3K

WelcomeEye
Connect 3

Conectado a tu smartphone

Pantalla táctil ultraplana de 7
pulgadas

Controla el acceso a la puerta

Equipado con un botón de
emergencia

DES9930VDP



Videoportero conectado

Calidad de imagen 3K

Su videoportero es clave para dar la bienvenida a sus visitantes y sentirse seguro al mismo tiempo. La pantalla se convierte en una herramienta para controlar el acceso. Welcome Eye Connect 3 se basa ofrece una calidad de imagen muy alta 3K.

CÓDIGO QR

- Función de código QR

Calidad de imagen 3K

- 3K para una calidad visual incomparable

nuevas funciones

- Nuevas funciones

Funcionalidad de la aplicación

- Mantén el control gracias a tu smartphone

compatibilidades

- Una amplia gama de compatibilidades

Destacados

Calidad visual



Con una calidad de imagen 3K (2592 x 1944), un amplio ángulo de visión (120 horizontal, 165 diagonal) y visión nocturna en color sin flash, este videoportero de alta calidad le ofrece una visión clara de sus visitantes en cualquier situación.

Fácil de instalar



- La instalación más sencilla del mercado: el monitor está equipado con una sofisticada placa de anclaje para su cableado e instalación; así no hay que sujetarlo mientras se está realizando.- Para el panel del intercomunicador, primero tendrá que fijarlo a la columna. Así tendrá las manos libres para conectar los cables necesarios.- Se utilizan dos cables para la instalación entre el panel del intercomunicador y el monitor; la función de protección de polaridad protege el videoportero contra errores de cableado.

Una amplia gama de compatibilidades



Compatibilidad total con los asistentes de voz de Google y Alexa: el asistente de voz avisará de la presencia de visitantes, y podrá abrir la puerta con un código de seguridad que emita con tu voz. Si su asistente de voz tiene pantalla, puede ver la imagen en directo de la llamada entrante y hablar directamente con su visitante. También es compatible con las cámaras de seguridad (View & Look) de Philips: vea la imagen de la cámara en la pantalla del monitor y con un solo clic cambie a la imagen de los paneles de intercomunicación.


Nuevas funciones



-Llamada de emergencia: por ejemplo, si lo necesitan, los niños o personas mayores pueden llamar a los usuarios de la aplicación móvil directamente desde el monitor.- Tonos de llamada personalizables desde la aplicación móvil, puede cargar dos archivos MP3 de su

elección.- Sensor de proximidad integrado en la pantalla: el monitor detecta cuándo hay alguien delante de él. No es necesario realizar ninguna acción, la pantalla se activa y se muestra el menú del videoportero.


Adapta el sistema al uso diario

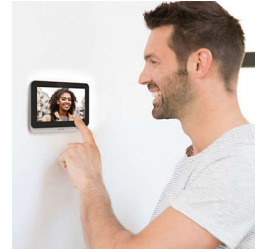

Puedes añadir 2 pantallas adicionales como máximo para tener 3 monitores en total y conectar tantos smartphones como quieras al videoportero. También puedes añadir un segundo videoportero y una cámara para conectar tu hogar.


Destacados

Función de código QR

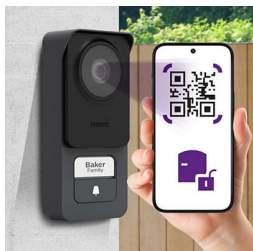

Con la aplicación, podrá crear un código QR temporal que comparta con las personas que elija, con una fecha de validez y posibles franjas horarias. El código QR temporal puede ser práctico para alquileres puntuales, para que sus invitados abran la puerta sin que usted tenga que intervenir y para que los profesionales entren en su casa (jardinero, alguacil...).

Panel del intercomunicador resistente al agua

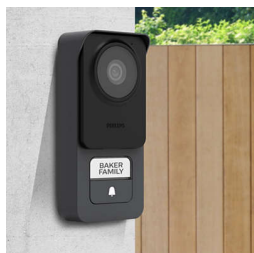

El videoportero está equipado con una visera de aluminio. Los visitantes no tendrán que preocuparse por la luminosidad ambiental o las gotas de agua cuando llamen al timbre. Por la noche, el videoportero y la placa de identificación se iluminarán. Welcome Eye Connect 3 cuenta con la certificación IP55 contra el polvo y la lluvia.

Funcionalidad de la aplicación



Con este videoportero conectado, podrá ver a sus visitantes en la aplicación de su smartphone y controlar quién acceder a su casa independientemente de donde esté. Si es necesario, incluso puede activar la cerradura eléctrica en su portillo o puerta motorizada. Si tiene un asistente de voz, recibirá una notificación de la presencia de un visitante y usar a continuación su voz para abrir tu puerta con un código seguro.

Especificaciones

Tono de llamada

Número de tonos: 6
Nivel de ruido: 85 dB

Conexión eléctrica

Alimentación: Adaptador de alimentación

Características eléctricas

Características eléctricas: 24 V CC: consumo de energía máximo de 24 W en funcionamiento, 5 W máximo en modo de espera

Acabado

Panel del intercomunicador: aluminio y plástico reciclados
Monitor: Plástico y vidrio reciclados

Panel del intercomunicador

Visión nocturna: Color sin luz
Control de puerta: 12 V, 1,1 A
Ángulo de visión: H120°/Diagonal ~165°
Sensor: Color C-MOS
Botón de llamada con iluminación
Placa de identificación con iluminación
Instalación: Montaje en superficie
Objetivo: No ajustable
RFID: 125 KHz - máximo de 20 etiquetas
Control del portero: 12 V, 2 máx.

El kit incluye

Dimensiones: 210 x 240 x 68 mm (al. x an. x pr.)

Distancia máxima

Con cable: 120 m
Wi-Fi: 2,4 GHz y 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac

Temperatura de funcionamiento

Rango de temperatura: -15 °C/+50 °C

Funciones de la pantalla

Diagonal: 7" (18 cm)
Memoria externa: Tarjeta micro SD (no incluida)
Resolución: 1024 x 600 píxeles
Instalación: En una pared
Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 802,11 b/g/n

Características de la unidad del producto

Dimensiones del panel del intercomunicador: 152 x 70 x 37 mm (al. x an. x pr.)
Dimensiones del monitor: 132 x 190 x 18 mm (al. x an. x pr.)

Compatibilidad con smartphone

Uso: WelcomeEye
Notificación: PUSH
Compatibilidad del sistema operativo: Android/iOS

Uso

Panel del intercomunicador: Se puede usar en exteriores (IP55) y es resistente a los golpes (IK08)
Monitor: Para interiores

Garantía

Años: 3

Cableado

Circuito: BUS digital de 2 cables

Control de acceso

Opciones: Bloqueo y puerta exterior

Accesorio eléctrico

En el paquete: Fuente de alimentación conectada

Estándares y certificados

Tipo: CE, RoHS, REACH

Ajustes

Imagen: Color, brillo, contraste, tonos de llamada
Volumen

