

# PHILIPS

Met internet verbonden  
intercom met 3K-video

WelcomeEye Connect 3

Verbonden met uw smartphone

Ultraplat 7" touchscreen

Bedien de toegang tot de deur

Met functie voor noodoproepen

DES9930VDP



## Gekoppelde intercom met video

### 3K-beeldkwaliteit

Uw intercom is essentieel om bezoekers binnen te laten en u tegelijkertijd veilig te voelen. Uw scherm wordt een toegangscontrolesysteem. De Welcome Eye Connect 3 biedt een zeer hoge 3K-beeldkwaliteit.

#### QR-CODE

- QR-codefunctie

#### 3K-beeldkwaliteit

- 3K voor een ongeëvenaarde beeldkwaliteit

#### gloednieuwe functies

- Gloednieuwe functies

#### Appfunctie

- Houd alles onder controle dankzij uw smartphone

#### compatibiliteit

- Grote compatibiliteit


## Kenmerken

### Appfunctie




Met deze met internet verbonden intercom kunt u bezoekers bekijken via een app op uw smartphone, waar u ook bent. Indien nodig kunt u zelfs de deur opener op bijvoorbeeld uw gemotoriseerde hek bedienen. Gebruikt u een spraakassistent? U krijgt melding van een bezoeker en kunt het hek openen door een beveiligingscode te zeggen.

### Waterbestendig intercompaneel

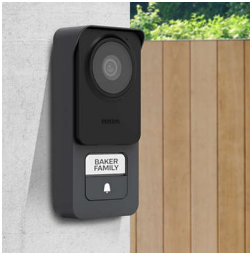

Het deurstation is voorzien van een aluminium kap. Het zicht op uw bezoeker wordt niet gehinderd door waterdruppels of achtergrondverlichting bij het aanbellen. 's Nachts worden het deurstation en het naamplaatje verlicht. De Welcome Eye Connect 3 is IP55-gecertificeerd tegen stof en regen.

### Pas het systeem aan uw dagelijks gebruik aan

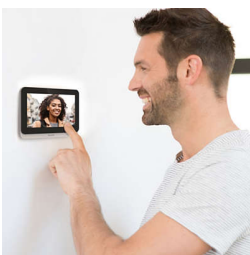

U kunt maximaal 2 extra schermen toevoegen, zodat u in totaal 3 monitors hebt, en een onbeperkt aantal smartphones aansluiten op de videofoon. U kunt ook een tweede deurstation en een camera toevoegen om uw huis te verbinden.

### Makkelijk aan te sluiten



- Het eenvoudigste te installeren van alle producten op de markt: de intercom heeft een geavanceerde bevestigingsplaat voor bedrading en bevestiging, zodat u hem niet vast hoeft te houden.- U bevestigt eerst het intercomscherm aan de zuil. Vervolgens hebt u uw handen vrij voor het bedraden.- Er lopen twee draden tussen het scherm en de intercom; de polariteitsbescherming beschermt uw intercom tegen bedradingsfouten.

### Grote compatibiliteit



Volledig compatibel met spraakassistenten Google Assistent en Alexa: uw spraakassistent laat het u weten als er een bezoeker is en u kunt met uw stem het hek openen met een beveiligingscode. Als uw spraakassistent een scherm heeft, kunt u livebeelden van inkomende gesprekken en chats met uw bezoeker bekijken. Ook compatibel met Philips-beveiligingscamera's (View & Look): geef het beeld van uw camera weer op het scherm van uw intercom en schakel met één klik tussen deelschermen.

### QR-codefunctie



Met de app kunt u een tijdelijke QR-code maken en delen met wie u wilt. U bepaalt zelf de geldigheidsdatum en -tijden. De tijdelijke QR-code kan praktisch zijn voor eenmalige verhuur, zodat uw gasten de deur zonder uw hulp kunnen openen, en om vaklui in uw huis te laten (tuinman, pakketbezorger, ...).

### Beeldkwaliteit



Met 3K-beeldkwaliteit (2592 x 1944), een grote kijkhoek (120 horizontaal, 165 diagonaal) en nachtzicht in kleur zonder flits geeft deze hoogwaardige intercom u een duidelijk beeld van al uw bezoekers onder alle omstandigheden.

### Gloednieuwe functies



-Noodoproep: kinderen of ouderen kunnen bijvoorbeeld in geval van nood via de intercom iemand bellen die de mobiele app gebruikt.- Beltonen zijn via de app aanpasbaar en u kunt twee MP3-bestanden naar keuze laden.- In het scherm is een nabijheidssensor geïntegreerd: uw intercom detecteert het als er iemand voorlangs loopt. Geen actie is vereist. Het scherm komt uit stand-by en het menu van uw intercom wordt weergegeven.

## Specificaties

### Beltoon

Aantal belsignalen: 6  
Geluidsniveau: 85 dB

### Elektrische verbinding

Stroomvoorziening: Voedingsadapter

### Elektrische kenmerken

Elektrische kenmerken: 24 V DC – maximaal energieverbruik is 24 W bij gebruik en 5 W in stand-by

### Afwerking

Intercompaneel: gerecycled aluminium en plastic  
Monitor: Gerecycled plastic en glas

### Intercompaneel

Nachtzicht: Kleur zonder verlichting  
Deurbediening: 12 V, 1,1 A  
Kijkhoek: H120°/ diagonaal ~165°  
Sensor: C-MOS-kleur  
Verlichte belknop  
Verlicht naamplaatje  
Bevestiging: Vlak gemonteerd  
Doelstelling: Niet instelbaar  
RFID: 125 kHz - max. 20 badges  
Bediening van deuropener: 12 V, 2 max.

### Set functies

Afmetingen: 210 x 240 x 68 mm (h x l x p)

### Maximale afstand

Met kabels: 120 m  
Wi-Fi: 2,4 GHz en 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac

### Gebruikstemperatuur

Temperatuurbereik: -15 °C/+50 °C

### Schermeigenschappen

Diagonaal: 18cm (7")  
Extern geheugen: MicroSD-kaart niet meegeleverd  
Resolutie: 1024 x 600 px  
Bevestiging: Aan een muur  
Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 802,11 b/g/n

### Productkenmerken van de unit

Afmetingen intercompaneel: 152 x 70 x 37 mm (h x l x p)  
Monitorafmetingen: 132 x 190 x 18 mm (h x l x p)

### Compatibiliteit met smartphone

Gebruik: WelcomeEye  
Melding: PUSH  
Compatibiliteit met OS: Android / iOS

### Gebruik

Intercompaneel: Geschikt voor buiten (IP55)  
schokbestendig (IK08)  
Monitor: Binnenshuis

### Garantie

Jaar: 3

### Bedrading

Circuit: 2-draads digitale BUS

### Toegangscontrole

Opties: Slot en hek

### Elektrische accessoires

In verpakking: Plug-in stroomvoorziening

### Norm en certificering

Type: CE, RoHS, REACH

### Instellingen

Afbeelding: Kleur, helderheid, contrast, beltonen  
Volume

