

PHILIPS

Interphone vidéo
connecté 3K

WelcomeEye
Connect 3

Connecté à votre smartphone

Écran tactile ultra-plat de
7 pouces

Contrôlez l'accès à la porte

Équipé d'un appel d'urgence

DES9930VDP



Interphone vidéo connecté

Qualité d'image 3 K

Votre interphone vidéo est indispensable pour accueillir vos visiteurs et vous sentir rassuré. Votre écran devient un outil permettant de contrôler l'accès à votre domicile. Le Welcome Eye Connect 3 offre une qualité d'image très élevée de 3K.

QR CODE

- Fonction QR Code

Qualité d'image 3K

- 3K pour une qualité visuelle incomparable

nouvelles fonctionnalités

- Nouvelles fonctionnalités

Fonction de l'application

- Gardez le contrôle grâce à votre smartphone

compatibilités

- Un large éventail de compatibilités


Points forts

Fonction QR Code



Avec l'application, vous pouvez créer un QR Code temporaire que vous partagez avec les personnes de votre choix, en définissant une date de validité et des créneaux horaires possibles. Le QR Code temporaire peut être pratique pour les locations ponctuelles, pour que vos clients ouvrent la porte sans que vous ayez à intervenir et pour que les professionnels puissent entrer chez vous (jardinier, livreur, etc.).

Le système s'adapte à votre utilisation quotidienne

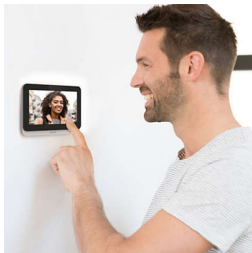

Vous pouvez ajouter 2 écrans supplémentaires au maximum (vous disposerez ainsi de 3 moniteurs au total) et connecter un nombre illimité de smartphones au vidéophone. Vous

pouvez également ajouter une deuxième platine de rue et une caméra pour connecter votre maison.

Qualité visuelle



Avec une qualité d'image 3K (2592 x 1944), un grand angle de vue (120 degrés à l'horizontale, 165 en diagonale) et une vision nocturne en couleur sans flash, cet interphone vidéo haute qualité vous offre une vue claire de vos visiteurs en toutes circonstances.


Simple à utiliser



- L'installation la plus simple du marché : le moniteur est équipé d'une plaque de fixation sophistiquée pour câbler et installer le moniteur

sans avoir besoin de le tenir à la main.- Fixez d'abord le panneau d'interphone au montant. Vous aurez alors les mains libres pour le câbler.- Deux fils sont utilisés pour l'installation entre le panneau d'interphone et le moniteur. La protection contre la polarité inversée protège votre interphone vidéo des erreurs de câblage.

Fonction de l'application

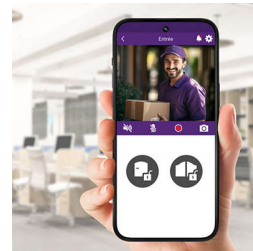

Avec cet interphone vidéo connecté, vous pouvez voir vos visiteurs depuis votre application pour smartphone et garder le contrôle de l'accès à votre domicile où que vous soyez. Si nécessaire, vous pouvez même activer le verrouillage électrique de votre portillon ou portail motorisé. Si vous disposez d'un assistant vocal, vous serez informé de la présence d'un visiteur et vous pourrez utiliser votre voix pour ouvrir votre portail avec un code sécurisé.

Points forts


Un large éventail de compatibilités



Compatibilité totale avec les assistants vocaux Google et Alexa : votre assistant vocal vous avertit de la présence d'un visiteur et vous pouvez utiliser votre voix pour ouvrir votre portail avec le code de votre choix. Si votre assistant vocal dispose d'un écran, vous pouvez voir en direct l'image de l'appel entrant et discuter avec votre visiteur. Également compatible avec les caméras de sécurité Philips (View & Look) : affichez l'image de vos caméras

sur l'écran de votre moniteur et basculez sur l'image des panneaux d'interphone d'un simple clic.

Panneau d'interphone étanche

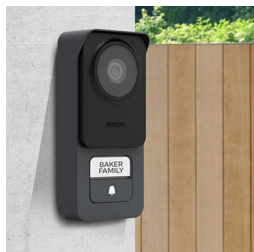

La platine de rue est équipée d'une visière en aluminium. Votre visiteur n'est pas dérangé par les gouttes d'eau ou un rétroéclairage lorsqu'il sonne. La nuit, la platine de rue et la plaque signalétique sont éclairées. Le Welcome Eye Connect 3 est certifié IP55 contre la poussière et la pluie.

Nouvelles fonctionnalités



- Appel d'urgence : s'ils en ont besoin, les enfants ou les personnes âgées peuvent appeler les utilisateurs de l'application mobile directement depuis le moniteur.- Sonneries personnalisables : vous pouvez charger deux fichiers MP3 de votre choix depuis l'application mobile.- Capteur de proximité intégré à l'écran : votre moniteur détecte une présence lorsque quelqu'un passe devant. Aucune action n'est requise, l'écran se réactive et le menu de votre interphone vidéo s'affiche.

Caractéristiques

Sonnerie

Nombre de sonneries: 6

Niveau sonore: 85 dB

Connexion électrique

Alimentation: Adaptateur secteur

Caractéristiques électriques

Caractéristiques électriques: 24 V CC -

Consommation électrique maximale de 24 W en fonctionnement, 5 W maximum en veille

Finition

Panneau d'interphone: aluminium et plastique recyclés

Moniteur: Plastique recyclé et verre

Panneau d'interphone

Vision nocturne: Couleur sans éclairage

Commande de porte: 12 V, 1,1 A

Angle de visualisation: H 120°/ Diagonale ~165°

Capteur: C-MOS couleur

Bouton d'appel lumineux

Plaque signalétique lumineuse

Installation: Montage sur une surface

Objectif: Non réglable

RFID: 125 kHz - 20 badges max.

Contrôle de la gâche: 12 V, 2 max.

Caractéristiques du kit

Dimensions: 210 x 240 x 68 mm (H x l x P)

Distance maximale

Filaire: 120 m

Wi-Fi: 2,4 GHz et 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac

Température de fonctionnement

Gamme de température: -15 °C/+50 °C

Fonctionnalités de l'écran

Diagonale: 7" (18 cm)

Mémoire externe: Carte micro SD non incluse

Résolution: 1024 x 600 px

Installation: Murale

Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Caractéristiques du produit unitaire

Dimensions du panneau d'interphone:

152 x 70 x 37 mm (H x l x P)

Dimensions du moniteur: 132 x 190 x 18 mm (H x l x P)

Compatibilité des smartphones

Utilisation: WelcomeEye

Notification: PUSH

Compatibilité OS: Android/iOS

Utilisation

Panneau d'interphone: Extérieur (IP55) et résistant aux chocs (IK08)

Moniteur: Intérieur

Garantie

Ans: 3

Câblage

Circuit: BUS numérique à 2 câbles

Contrôle d'accès

Options: Verrou et portail

Accessoire électrique

Fourni: Alimentation à brancher

Standard et certification

Type: CE, RoHS, REACH

Réglages

Image: Couleur, luminosité, contraste, sonneries

Volume

