



Philips Ultinon Pro9200 HL
Lyömätöntä LED-
ajovalopolttimoiden
suorituskykyä

H8/H9/H11/H16-LED-

ajovalopolttimo

Ensiluokkainen kirkkaus

Laaja yhteensopivuus

Huippuluokan tyyli ja turvallisuus

11366U92X2

Hallitse valoa, päihitä pimeys

Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Päihitä pimeys huippuunsa hiotulla, jälkiasennettavalla Philipsin Ultinon Pro9200 -LED-polttimolla. Uusimman LED-tekniikan ansiosta tämä markkinoiden pienikokoisimpiin kuuluva polttimo on nyt jopa 400 % kirkkaampi.

Laaja yhteensopivuus

- Erittäin pienikokoinen muotoilu takaa laajan yhteensopivuuden

Vallankumouksellinen kirkkaus ja huippuluokan tyyli

- Kirkkaampaa valoa tielle
- Jopa 5 800 kelvinin viileän valkoista valoa

Luokkansa paras valokuvion raja

- Kohdista valo juuri oikeaan kohtaan

Kestävää suorituskykyä

- 12 V:n ja 24 V:n yhteensopivuus takaa laajemman käyttöalueen
- Pidennetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Ajoneuvostandardien mukaista laatua

- Kestävyyttä vaativankin kuljettajan tarpeisiin


PHILIPS

Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

H8/H9/H11/H16-LED-ajovalopolttimo Ensiluokkainen kirkkaus, Laaja yhteensopivuus, Huippuluokan tyyli ja turvallisuus


Kohokohdat

Erittäin pienikokoinen muotoilu

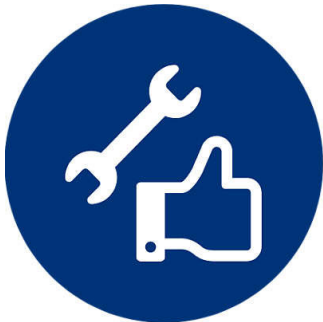


Philipsin Ultinon Pro9200 LED -valikoimassa LED-tekniikka yhdistyy erittäin pienikokoiseen ulkomuotoon, minkä ansiosta polttimet sopivat kaikenlaisiin valaistusratkaisuihin. Jopa 30 % edeltäjänsä pienempänä se voidaan asentaa vaivattomasti kapeimpiinkin ajovaloihin. Helppo jälkiasennus takaa moitteettoman toiminnan.

Ensiluokkainen näkyvyys ja tyyli

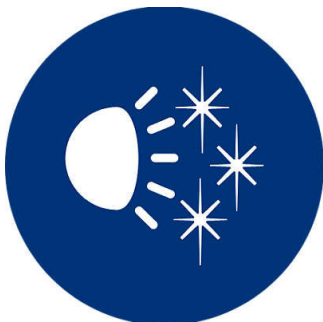

Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana. LED-valojen huolellisen valinnan ja tuotekehityksen ansiosta saat reilusti halogeenipolttimoiden lakisääteisiä vähimmäisvaatimuksia kirkkaamman valon. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkkejä ja edessä olevan tien paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.

Luokkansa paras valokuvion raja

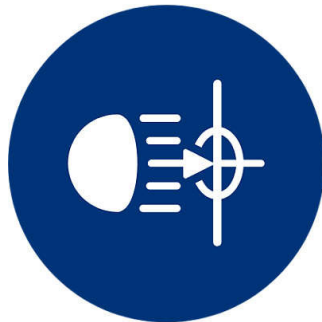

Aja turvallisesti ja tarkasti Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden kirkkaassa valossa. Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden LED-sirujen täydellisen asennon ansiosta valo kohdistuu tiellä juuri oikeaan paikkaan häikäisemättä vastaantulevaa liikennettä. Polttimoissamme hyödynnetään myös Philipsin SafeBeam-tekniikkaa, joka tuottaa ajokäyttöön parhaiten sopivan valokeilan ja häikäisemättömän valokuvion. Näin taataan optimaalinen näkyvyys ajon aikana.

Huippuluokan tyyli



Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot ovat täydellinen yhdistelmä käytännöllisyyttä ja suorituskykyä, ja ne sytyttävät intohimon ajamiseen. Polttimoissa on jopa 5 800 kelvinin värilämpötila, jonka ensiasennusvalmistajat ovat havainneet sopivan hyvin silmille

LUM11366U92X2/10

ajettaessa pimeällä. Uusien polttimoidemme ansiosta voit ajaa pimeällä tiellä mukavasti ja helposti. Valitse luotettavat Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot öisille matkoillesi!

12–24 V takaa laajemman käyttöalueen



Philipsin Ultinon Pro9200 sopii sekä 12 V:n että 24 V:n sähköjärjestelmiin, joten sitä voidaan käyttää useimmissa automalleissa.

Käyttöikä jopa 5 000 tuntia



Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoilla ajat pidempään ja kirkkaammin. Polttimomme tarjoavat kirkkaan ja tyylikkään valon, joka on suunniteltu kestäämään. Pitkäikäisyyttä parantavan kaksinkertaisen AirBoost-lämmönhallintajärjestelmän ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia ja ne tarjoavat tasaisen valotehon koko elinkaarensa ajan. Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoilla on viiden vuoden takuu, johon sisältyvät kahden vuoden vakiotakuu ja kolme lisävuotta***.

Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

H8/H9/H11/H16-LED-ajovalopolttimo Ensiluokkainen kirkkaus, Laaja yhteensopivuus, Huippuluokan tyyli ja turvallisuus

LUM11366U92X2/10

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Kirkkaammat valot, AirBoost-lämmönhallintajärjestelmä, SafeBeam-tekniikka, häikäisemätön valokeila
- Odotetut hyödyt: Kirkkaammat valot, helppo asennus

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Kaukovalot, lähivalot, sumuvalot
- Kanta: PGJ19-1/2/3
- Nimike: LED-sumuvalopolttimo 11366 U92 12/24 V 18 W X2
- Tyypimerkintä LED: H8/H11/H16-LED-ajovalopolttimo
- Kotelointiluokka (IP): IP55
- Käyttöikä: 5 000 tuntia
- Käyttölämpötila: -40 – +105 °C
- Valikoima: Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimo
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: H8/H11/H16-sumuvalopolttimo
- Tyypihyväksyntä ECE-säännön 37 mukaan: ei
- Tyypihyväksyntä ECE-säännön 10 mukaan
- Ei napaisuutta
- Halkaisija: 14 mm
- Pituus [mm]: 73

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 500 lm
- Väriämpötila: 5 800 K

Sähkötiedot

- Teho: 18 W
- Jännite: 12/24 V

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 11366U92X2
- Tilauskoodi: 2767294

Logistiset tiedot

- Määrä pakkauksessa: 2 kpl

Pakkauksen tiedot

- Pakkaus: Sarjan laatikko
- EAN1: 8719018027672
- EAN3: 8719018027689
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

Pakatusuomen tiedot

- Nettopaino/kpl: 45,65 g
- Nettopaino/pakkaus: 91,3 g
- Kokonaispaino: 174,1 g
- Korkeus [mm]: 130 mm
- Pituus [mm]: 111 mm
- Leveys [mm]: 60 mm

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 230 cm
- Leveys: 128 cm
- Korkeus: 140 cm
- Määrä: 8 kpl (4 sarjaa)
- Kokonaispaino/ulkopakkaus: 0,8014 kg



Julkaisupäivä 2024-07-08

Versio: 1.1.1

EAN: 87 19018 02767 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** Ei ECE-tyypihyväksyntä, ei saa käyttää yleisillä teillä. Noudata oman maasi lakisääteisiä vaatimuksia.

*** Philipsin Ultinon Pro9200 LED -sarjan polttimoilla on ostohetkellä kahden vuoden takuu, jota pidennetään maksutta kolmella vuodella, kun tuotteet rekisteröidään. Lue lisää takuukäytännöstä osoitteesta philips.com/auto-warranty. Philipsin takuu kattaa valmistusviat, ja se koskee ainoastaan tuotteiden kuluttajakäyttöä.