



Philips Ultinon Pro9200 HL  
Unvergleichliche LED-  
Lichtleistung für Fahrzeuge

#### LED-HL [≈HB3/HB4]

Bis zu 400 % helleres Licht  
Breite Flottenkompatibilität  
Hochwertige Ausführung und  
Sicherheit

11005U92X2

## Bestimmen Sie die Helligkeit in der Dunkelheit

### Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

Mit der Philips Ultinon Pro9200 erleuchten Sie die Dunkelheit – diese Lampe ist das Highlight unserer LED-Retrofit-Beleuchtungslösungen. Genießen Sie leistungsstarke und hochmoderne LED-Technologie mit bis zu 400 %\* mehr Helligkeit von unserer kompaktesten Lampe, die auf dem Markt erhältlich ist.

#### Breite Flottenkompatibilität

- Ultrakompaktes Design für Kompatibilität mit vielen Fahrzeugen

#### Revolutionäre Helligkeit und hochwertiges Design

- Konzentrierte Leistung – bis zu 400 % helleres Licht
- Farbtemperatur von bis zu 5.800 Kelvin für neutralweißes Licht

#### Branchenführende Hell-Dunkel-Grenze

- Licht, wo immer Sie es benötigen

#### Dauerhafte Leistung

- 12-V-Kompatibilität für vielfältige Einsatzbereiche
- Verbesserte Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden

#### Automotive Grade-Qualität

- Die Haltbarkeit, die heutige Fahrer verlangen

# PHILIPS


Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

LED-HL [≈HB3/HB4] Bis zu 400 % helleres Licht, Breite Flottenkompatibilität, Hochwertige Ausführung und Sicherheit

LUM11005U92X2/10


## Besonderheiten

### Ultrakompaktes Design

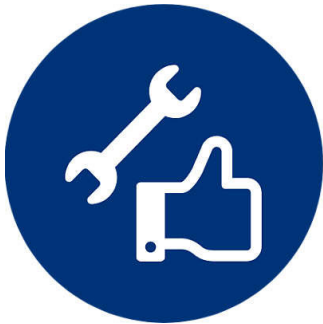

Die Philips Ultinon Pro9200 LED-Produktreihe kombiniert die Leistung von LED-Technologie mit einem ultrakompakten Gehäuse für jede Beleuchtungsanwendung. Profitieren Sie von 30 % weniger Platzbedarf als beim Vorgängermodell – für eine mühelose Montage selbst in den schmalsten Scheinwerfern. Die Nachrüstung ist einfach und bietet leidenschaftlichen Fahrern und Turnern reibungslose Funktionsfähigkeit.


### Hervorragende Sicht mit Stil

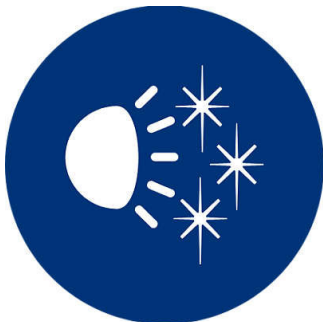

Immer gute Sicht im Straßenverkehr. Unsere Philips Ultinon Pro9200 Scheinwerferlampen wurden sorgfältig dafür entwickelt, dass Sie Ihre Leidenschaft für das Fahren ausleben können. Sie bieten unerreichte Leistung und hervorragende Sicht während der Fahrt. Dank unserer einzigartigen LED-Auswahl und der sorgfältigen Produktentwicklung erhalten Sie eine unvergleichliche Helligkeit von bis zu 400 % über dem gesetzlichen Minimum für Halogenlampen. Straßenschilder sowie die

Straße, die vor Ihnen liegt, lassen sich dank dem einzigartigen optimalen Spektrum besser erkennen. Unsere Lampen ermöglichen eine sichere Navigation.

### Branchenführende Hell-Dunkel-Grenze

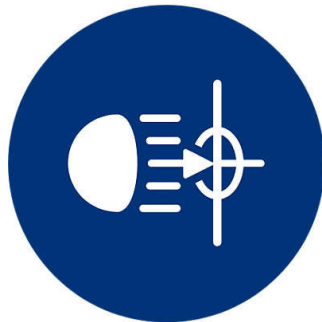

Erleben Sie Fahrsicherheit und Präzision mit der Philips Ultinon Pro9200. Dank der präzisen Positionierung der LED-Chips in unseren Philips Ultinon Pro9200 Lampen erhellt das Licht die Straße genau dort, wo Sie es benötigen, ohne entgegenkommende Fahrzeuge zu blenden. Unsere Lampen verfügen außerdem über unsere innovative Philips SafeBeam Technologie, die für einen erstklassigen Lichtstrahl und eine blendfreie Lichtverteilung sorgt. Das bedeutet optimale Sicht während der Fahrt.

### Hochwertige Ausführung



Leben Sie Ihre Leidenschaft für das Fahren aus mit der Philips Ultinon Pro9200, der perfekten Mischung aus Funktionalität und Leistung. Mit einer Farbtemperatur von bis zu 5.800 K, die

sich unter Erstausrüstern bewährt hat und besseren Sehkomforts bei Nachtfahrten bietet, ermöglicht unsere neue Lampe Ihnen die mühelose, komfortable Navigation auf dunklen Straßen. Bei nächtlichen Abenteuern können Sie sich auf unsere Philips Ultinon Pro9200 verlassen!

### 12 V für vielfältige Einsatzbereiche



Die Philips Ultinon Pro9200 ist mit 12- und 24-Volt-Elektroniksystemen kompatibel und eignet sich daher für die meisten Fahrzeugtypen.

### Bis zu 5.000 Stunden Lebensdauer



Mit Philips Ultinon Pro9200 Scheinwerferlampen erhalten Sie länger mehr Helligkeit. Unsere Lampen liefern helles, elegantes Licht und sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Dank der langlebigen Technologie wie dem dualen AirBoost Wärmemanagementsystem halten sie bis zu 5.000 Stunden und bieten über die gesamte Lebensdauer hinweg gleichbleibendes Licht. Die Philips Ultinon Pro9200 Produktreihe ist durch eine 5-jährige Garantie abgedeckt, einschließlich einer 2-jährigen Standardgarantie und einer zusätzlichen 3-jährigen Garantie\*\*\*.

## Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

LED-HL [≈HB3/HB4] Bis zu 400 % helleres Licht, Breite Flottenkompatibilität, Hochwertige Ausführung und Sicherheit

# Daten

LUM11005U92X2/10

### Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: Bis zu 400 % mehr Helligkeit, AirBoost Wärmemanagement, SafeBeam Technologie, blendfreier Lichtstrahl
- Zu erwartende Vorteile: Helleres Licht, bessere Sicht, einfache Montage

### Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Lauflicht, Nebelscheinwerfer
- Sockel: P20d/P22d
- Bezeichnung: LED HB3/4 11005 U92 12 V 21 W X2
- Bezeichnung des LED-Typs: LED-HL [≈HB3/HB4]
- Schutzart (IP): IP55
- Lebensdauer: 5.000 Stunden
- Betriebstemperatur: -40 bis +105 °C
- Produktreihe: Ultinon Pro9200 HL
- Technologie: LED
- Typ: HB3/HB4
- Homologation ECE R37: Nein
- Homologation ECE R10
- Polaritätsfrei
- Durchmesser: 14 mm
- Länge – mm: 73 mm

### Lichteigenschaften

- Lumen: 1800 lm
- Farbtemperatur: 5.800 K

### Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 21 W
- Spannung: 12 V

### Bestellinformationen

- Bestellnummer: 11005U92X2
- Bestellcode: 2769694

### Logistische Daten

- Menge pro Packung: 2 Stk.

### Verpackungsdaten

- Verpackung: Set-Box
- EAN1: 8719018027696
- EAN3: 8719018027702
- Verpackungsart: Karton

### Produktinformationen

- Nettogewicht pro Stück: 48,6 g
- Nettogewicht pro Packung: 97,2 g
- Bruttogewicht: 200 g
- Höhe [mm]: 130 mm
- Länge [mm]: 111 mm
- Breite [mm]: 60 mm

### Umverpackungsinformationen

- Länge: 230 cm cm
- Breite: 128 cm cm
- Höhe: 140 cm cm
- Menge: 8 Stück (4 Sets)
- Bruttogewicht pro Umverpackung: 0,905 kg



Ausstellungsdatum  
2024-07-13

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02769 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

\*\* Nicht ECE-konform, nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen. Sie sind für die Einhaltung der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

\*\*\* Die Philips Ultinon Pro9200 LED-Produktreihe ist durch eine 2-jährige Garantie beim Kauf und eine kostenlose 3-jährige erweiterte Garantie bei der Registrierung abgedeckt. Weitere Informationen zu unseren Garantierichtlinien, finden Sie unter [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty). Die Garantie von Philips gilt nur für Herstellungsfehler und den nicht-kommerziellen Gebrauch.