

PHILIPS

Face

OneBlade Pro

Punjiva Litij-ionska baterija

Prilagodljivi češalj 5 u 1

Mokra i suha uporaba

Indikator baterije

QP6506/15



Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Philips OneBlade Pro Face podrezuje, oblikuje i brije dlačice bilo koje duljine. Sadrži jednu oštricu za lice i jednu sa štitnikom za kožu za dlačice na tijelu. Zaboravite na uporabu više alata. OneBlade radi sve.

Jednostavna uporaba

- Oštrica koja neće brzo otupiti
- Litij-ionska baterija, 90 min
- LED indikator prikazuje status baterije
- Potpuno vodootporan

Ugodno brijanje

- Jedinstvena tehnologija OneBlade
- Podrezivanje
- Brijanje
- Dvostrana oštrica: dizajnirana za preciznost i kontrolu

Istaknute znač.

Jedinstvena tehnologija OneBlade (ROW)



Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju za dotjerivanje dlačica na tijelu. Može brijati bilo koju duljinu dlačica. Njegov dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća rezač koji se brzo pomiče (12 000x u minuti), tako da je učinkovit čak i na duljim dlačicama.

Podrezivanje




Kreirajte precizne rubove uz dvostranu oštricu. Možete brijati u oba smjera kako biste osigurali dobru vidljivost i vidjeli svaku dlačicu koju brijete. U roku od nekoliko sekundi postići ćete željeni izgled.

Brijanje



OneBlade ne prijanja uz kožu tako blizu kao tradicionalna oštrica, čineći brijanje ugodnijim. Brijanjem suprotnim od smjera rasta dlačica možete lako obrijati bradu bez obzira na duljinu.

Dvostrana oštrica

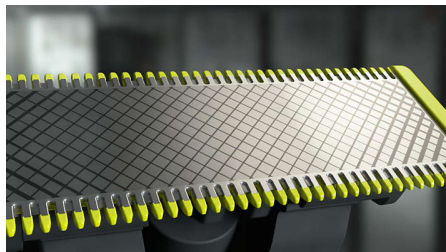


OneBlade prati konture lica, omogućavajući lako i ugodno brijanje svih dijelova lica. Dvostrana oštrica omogućava oblikovanje rubova i jasnih linija pomicanjem oštrice u bilo kojem smjeru.

Oštrica koja neće brzo otupiti



Oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca** kako biste bili sređeni. Kada se istroši, na oštrici će se prikazati ikona za zamjenu.

Vlažno i suho

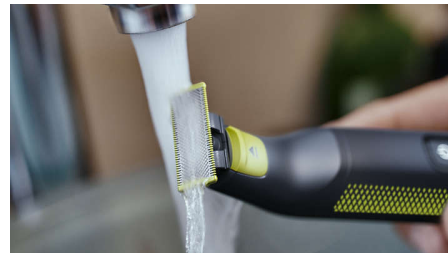

OneBlade potpuno je vodootporan (IPX7) pa se lako čisti: samo ga isperite pod mlazom vode. Možete brijati mokru ili suhu kožu, čak i pod tušem – kako god preferirate. Pjena za brijanje nije potrebna.

Litij-ionska baterija, 90 min



Punjiva litij-ionska baterija omogućava 90 minuta konstantnog oblikovanja nakon punjenja od 1 sata.

Indikator baterije



Provjerite indikator baterije kako biste se uvjerali da je vaš OneBlade spreman za rad. Upozorava vas ako se baterija približila kraju kapaciteta te naznačuje napredak punjenja kad ste povezani na napajanje.

Specifikacije

Radne značajke podrezivanja i brijanja

Sustav za brijanje: Tehnologija koja prati konture, Dvostruki sustav zaštite

Sustav za podrezivanje: Tehnologija koja prati konture

Dodatna oprema

Češalj: Prilagodljivi češalj 5-u-1

Snaga

Automatski napon: 100 – 240 V

Vrijeme rada: 90 minuta

Punjenje: Puno punjenje za 1 sat

Vrsta baterije: Litij-ionska

Maks. potrošnja energije: 5.4 W

Dizajn

Boja: Crna

Drška: Ergonomska drška za udobno rukovanje

Servis

Zamjenska glava: Mijenjajte svaka 4 mjeseca*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

2 godine jamstva: Jamstvo za dršku od 2 godine

Jednostavnost uporabe

Punjenje: Punjenje putem USB-A veze (5V = / ≥ 1A)

Zaslon: LED indikator baterije s 3 razine

Mokro i suho

Može se puniti

Punjenje putem USB-A veze: Adapter za napajanje nije u kompletu

