



Philips Ultinon Pro9200 HL
Непревзойденные
светодиодные лампы для
автомобилей

LED-HL [≈H9/H11]

До 400 % более яркий свет
Широкая совместимость
Элегантный стиль и
безопасность

11362U92X2

В лучах света, рассеивая тьму

Непревзойденные светодиодные лампы для автомобилей

Рассейте тьму с Philips Ultinon Pro9200 — флагманскими светодиодными лампами для установки в автомобили. Оцените мощную и современную LED-технологию и на 400 %* более высокую яркость с одной из самых компактных ламп на рынке.

Широкая совместимость

- Сверхкомпактный дизайн для широкой совместимости

Новый уровень яркости и элегантный стиль

- Концентрированная мощность — на 400 % более яркий свет
- Цветовая температура до 5800 К обеспечивает холодный белый свет

Лучшая в классе светотеневая граница

- Освещение там, где оно необходимо

Надежность и эффективность

- Универсальность благодаря совместимости с системами на 12 и 24 В
- Увеличенный срок службы до 5000 часов

Качественная продукция для автомобилей

- Надежность, отвечающая самым высоким запросам


PHILIPS

Непревзойденные светодиодные лампы для автомобилей
LED-HL [≈H9/H11] До 400 % более яркий свет, Широкая совместимость, Элегантный стиль и безопасность

LUM11362U92X2/10


Основные особенности

Сверхкомпактный дизайн

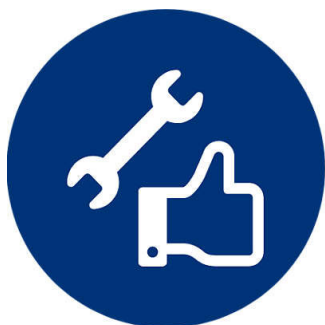

Лампы линейки Philips Ultinon Pro9200 LED сочетают в себе широкие возможности светодиодных технологий и компактный дизайн для применения в любых световых приборах. Лампы стали на 30 % компактнее, чем предыдущее поколение, благодаря чему облегчается установка даже в самые узкие фары. Переоборудование фар стало значительно проще, и увлеченные водители и любители кастомизации по достоинству оценят преимущества этих ламп.


Превосходный обзор и стильный внешний вид

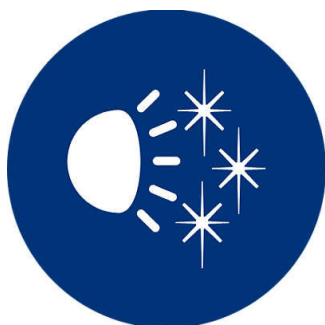

Идеальное освещение дороги — лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9200 тщательно спроектированы для комфортного вождения и обеспечивают непревзойденные эффективность и обзор на дороге. Благодаря уникальным светодиодным чипам и продуманной конструкции вы получите до 400 % более яркий свет по сравнению с галогенными лампами минимального стандарта. Вовремя замечайте дорожные знаки благодаря

оптимальному спектру освещения и не пропускайте препятствия на дороге. С нашими лампами каждая поездка станет значительно комфортнее.

Лучшая в классе светотеневая граница

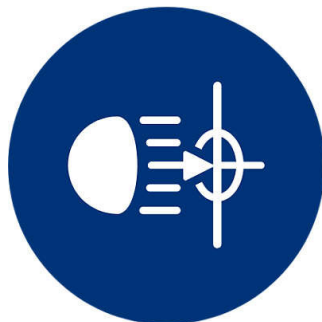

Обеспечьте безопасность благодаря точному освещению с Philips Ultinon Pro9200. Благодаря идеальному положению светодиодных чипов на лампах Philips Ultinon Pro9200 вы сможете видеть нужный участок дорожного полотна и не ослеплять при этом встречных водителей. Наши лампы также оснащены инновационной технологией Philips SafeBeam, которая обеспечивает световой луч идеальной формы без бликов. Таким образом обзор дороги будет оптимальным.

Премиальный стиль



Подкрепите свою любовь к вождению покупкой ламп Philips Ultinon Pro9200, которые идеально сочетают в себе практичность и эффективность. Цветовая температура 5800 К и OEM-сертификации обеспечат минимальную нагрузку на глаза и

большой комфорт при вождении в ночное время. Положитесь на наши лампы Philips Ultinon Pro9200 даже в ночных путешествиях!

Универсальность — для систем 12–24 В



Philips Ultinon Pro9200 совместимы с электрическими системами на 12 и 24 В, что позволяет использовать их в большинстве типов транспортных средств.

Срок службы до 5000 часов



Оцените высокую яркость и комфорт в долгих поездках с лампами для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9200. Эти лампы обеспечивают яркий и элегантный свет, а также обладают долговечностью. В них используется продлевающая срок службы технология с двойным теплоотводом AirBoost, благодаря которой жизненный цикл лампы достигает 5000 часов без уменьшения яркости по мере эксплуатации. Лампы в линейке Philips Ultinon Pro9200 имеют 5-летнюю гарантию, включая 2-летнюю стандартную гарантию и дополнительную расширенную гарантию на 3 года***.

Непревзойденные светодиодные лампы для автомобилей
LED-HL [≈H9/H11] До 400 % более яркий свет, Широкая совместимость, Элегантный стиль и безопасность

LUM11362U92X2/10

Характеристики

Особенности изделия

- Характеристики изделия: До +400 % яркости, теплоотвод AirBoost, технология SafeBeam, световой луч без бликов
- Ожидаемые преимущества: Яркий свет, лучший обзор, удобная установка

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, ближний свет, ходовые огни
- Цоколь: PGJ19-2/5
- Обозначение: LED H11/H9 11362 U92 12/24V 21W X2
- Тип светодиодов: LED-HL [≈H9/H11]
- Степень защиты корпуса (IP): IP55
- Срок службы: 5000 ч
- Использовать при температуре: -40 – +105 °C
- Линейка продукции: Ultinon Pro9200 HL
- Технология: Светодиодная
- Тип: H9/H11
- напряжение: 12/24 В
- мощность в ваттах: 21 Вт
- Соответствие нормам ECE R37: Нет
- Соответствие нормам ECE R10
- Без полярности
- Диаметр: 14 мм
- Длина (мм): 73 мм

Световые характеристики

- Цветовая температура: 5800 K
- Яркость в люменах [лм]: 1800 лм

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 11362U92X2
- Код для заказа: 2773394

Логистические данные

- Кол-во в упаковке: 2 шт.

Информация об упаковке

- Упаковка: Комплект
- EAN1: 8719018027733
- EAN3: 8719018027740
- Тип упаковки: Картон

Информация об упакованном продукте

- Вес нетто одного изделия: 45.65 г
- Масса нетто упаковки: 91,3 г
- Вес брутто: 174,1 г
- Высота [мм]: 130 мм
- Длина [мм]: 111 мм
- Ширина [мм]: 60 мм

Информация об упаковке

- Длина: 230 см
- Ширина: 128 см
- Высота: 140 см
- Количество: 8 шт. (4 набора)
- Масса брутто коробки: 0,8014 кг



Дата выпуска 2024-07-08

Версия: 1.1.1

EAN: 87 19018 02773 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** Не соответствует ECE, не для использования на дорогах общей сети. Вы несете ответственность за соблюдение законных требований в вашей стране.

*** На линейку Philips Ultinon Pro9200 LED распространяется 2-летняя гарантия при покупке + 3-летняя расширенная бесплатная гарантия при регистрации. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей гарантийной политике. Гарантия Philips покрывает производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.