



Philips Ultinon Pro9200 HL
Lampes LED automobiles
aux performances
inégalées

LED-HL [~H4]

Jusqu'à 400 % de luminosité en plus
Large compatibilité
Style haut de gamme et sécurité

11342U92X2

Maîtrisez la lumière, défiez l'obscurité

Des lampes LED automobiles aux performances inégalées

Défiez l'obscurité avec la Philips Ultinon Pro9200, une lampe LED retrofit aux performances inégalées. Bénéficiez de toute la puissance d'une technologie LED de pointe produisant jusqu'à 400 %* de luminosité en plus avec l'une des lampes les plus compactes du marché.

Large compatibilité

- Conception ultra-compacte pour une large compatibilité

Luminosité révolutionnaire et style haut de gamme

- Confort de conduite inégalé, quelle que soit la saison
- Puissance concentrée - jusqu'à 400 % de luminosité en plus
- Température de couleur pouvant atteindre jusqu'à 5 800 K, pour une lumière blanche froide

Ligne de coupure exceptionnelle

- Un éclairage là où vous en avez besoin

Des performances durables

- Compatibilité 12 V et 24 V pour plus de polyvalence
- Durée de vie améliorée : jusqu'à 5 000 heures

Qualité automobile

- La durabilité qu'exigent les conducteurs d'aujourd'hui

PHILIPS


Points forts

Conception ultra-compacte




Notre toute dernière technologie est facile à installer. La gamme Philips Ultinon Pro9200 LED associe la puissance de la technologie LED à un boîtier ultra-compact adapté à toutes les fonctions d'éclairage. Entièrement repensée pour supprimer l'ancien dissipateur thermique encombrant et reproduire la forme des lampes halogènes, cette nouvelle génération de lampes H4 pratique s'installe rapidement et facilement, même dans les éclairages avant les plus exigus.

Davantage de confort tout au long de l'année

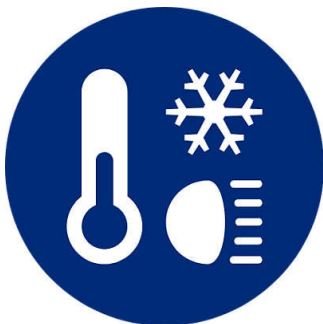


La nouvelle génération de lampes Ultinon Pro9200 H4 est équipée d'un nouveau système de dissipation de la chaleur qui fait remonter l'air de la base vers l'avant de la lampe. Le flux d'air chauffe le diffuseur de l'éclairage avant, ce qui permet de le dégivrer par temps froid sans intervention supplémentaire. Résultat : un confort de conduite inégalé, quelle que soit la saison.

Plus de style et de visibilité

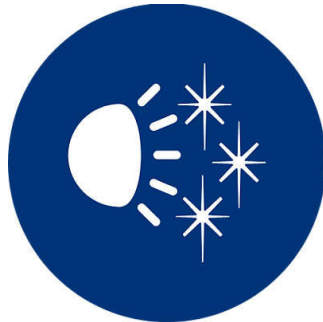

Maîtrisez la lumière sur la route. Meticuleusement conçues pour éveiller votre passion pour la conduite, nos lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Pro9200 offrent des performances inégalées et la visibilité exceptionnelle dont vous avez besoin au volant, quelles que soient les conditions. Grâce à notre sélection unique de LED et au grand soin que nous apportons à la conception de nos produits, vous bénéficiez d'une luminosité inégalée, jusqu'à 400 % supérieure au minimum légal pour les lampes halogènes. Améliorez votre vision de la route et des panneaux de signalisation grâce à leur spectre optimal unique. Nos lampes vous permettent de prendre la route en toute confiance.

Ligne de coupure exceptionnelle

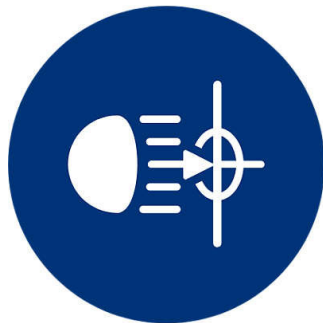

Conduisez avec précision et en toute sécurité avec la Philips Ultinon Pro9200. Grâce au positionnement précis des puces LED sur nos lampes Philips Ultinon Pro9200, l'éclairage est projeté là où vous en avez besoin sur la route sans éblouir les véhicules en sens inverse. Nos

lampes sont également équipées de la technologie innovante Philips SafeBeam, produisant un excellent faisceau utile sans éblouissement, pour une visibilité optimale lorsque vous conduisez.

Style haut de gamme



Exprimez votre passion pour la conduite avec la Philips Ultinon Pro9200, l'alliance parfaite entre fonctionnalité et performances. Avec une température de couleur allant jusqu'à 5 800 K, approuvée par les fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour sa capacité à améliorer le confort oculaire pendant la conduite de nuit, notre nouvelle lampe vous permet de vous repérer en toute sérénité sur les routes sombres. Faites confiance à notre Philips Ultinon Pro9200 pour vos aventures nocturnes au volant !

12-24 V pour une plus grande polyvalence



Les lampes Philips Ultinon Pro9200 sont compatibles avec les systèmes électriques 12 V et 24 V et donc avec la plupart des types de véhicules.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

- Point fort du produit: Jusqu'à 400 % de luminosité en plus, gestion de la chaleur AirBoost, technologie SafeBeam, faisceau lumineux anti-éblouissement
- Avantages attendus: Des éclairages plus puissants, une meilleure visibilité, une installation facile

Description du produit

- Usage: Feux de route, Feux de croisement
- Base: P43t-38
- Désignation: LED H4 11342 U92 12/24 V 18 W X2
- Désignation des types de LED: LED-HL [~H4]
- Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP55
- Durée de vie: 5 000 heures
- Température de fonctionnement: -40 à +105 °C
- Gamme: Ultinon Pro9200 HL
- Technologie: LED
- Type: H4
- Tension: 12/24 volt
- Puissance consommée: 18 W
- Homologation ECE R37: non
- Homologation ECE R10
- Sans polarité
- Diamètre: 22 mm
- Longueur - mm: 84 mm

Caractéristiques lumineuses

- Température de couleur: 5 800 K
- Lumens [lm]: 1 000 lm / 1 650 lm

Informations de commande

- Code de commande: 11342U92X2
- Code de commande: 2763494

Informations logistiques

- Quantité dans la boîte: 2 pièces

Informations de l'emballage

- Emballage: Set
- EAN1: 8719018027634
- EAN3: 8719018027641
- Type d'emballage: Carton

Informations relatives au produit emballé

- Poids net par pièce: 39,2 g
- Poids net par lot: 78,4 g
- Poids brut: 252,4 g
- Hauteur [mm]: 130 mm
- Longueur [mm]: 111 mm
- Largeur [mm]: 60 mm

Informations, emballage externe

- Longueur: 230 cm
- Largeur: 128 cm
- Hauteur: 140 cm
- Quantité: 8 unités (4 kits)
- Poids brut par emballage externe: 1,1146 kg



Date de publication
2024-07-08

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02763 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** Non conformes ECE, non destinées à un usage sur la voie publique. Il vous incombe de vous conformer aux exigences légales en vigueur dans votre pays.

*** La gamme de lampes Philips Ultinon Pro9200 LED bénéficie d'une garantie de 2 ans, plus une extension de garantie de 3 ans offerte à l'enregistrement du produit. Visitez la page philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie. La garantie Philips couvre les défauts de fabrication et une utilisation non commerciale uniquement.