



Philips Ultinon Pro9200 HL
Непревзойденные
светодиодные лампы для
автомобилей

LED-HL [H4]

До 400 % более яркий свет
Широкая совместимость
Элегантный стиль и
безопасность

11342U92X2

В лучах света, рассеивая тьму

Непревзойденные светодиодные лампы для автомобилей

Рассейте тьму с Philips Ultinon Pro9200 — флагманскими светодиодными лампами для установки в автомобили. Оцените мощную и современную LED-технологию и на 400 %* более высокую яркость с одной из самых компактных ламп на рынке.

Широкая совместимость

- Сверхкомпактный дизайн для широкой совместимости

Новый уровень яркости и элегантный стиль

- Непревзойденный комфорт для водителя в любое время года
- Концентрированная мощность — на 400 % более яркий свет
- Цветовая температура до 5800 К обеспечивает холодный белый свет

Лучшая в классе светотеневая граница

- Освещение там, где оно необходимо

Надежность и эффективность

- Универсальность благодаря совместимости с системами на 12 и 24 В
- Увеличенный срок службы до 5000 часов


Качественная продукция для автомобилей

- Надежность, отвечающая самым высоким запросам

PHILIPS

Основные особенности

Сверхкомпактный дизайн

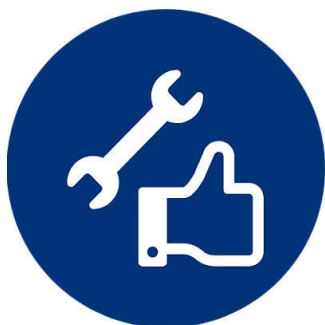


Современные технологии, которые очень просты в установке. Лампы линейки Philips Ultinon Pro9200 сочетают в себе светодиодную технологию и сверхкомпактный корпус для установки в любые световые приборы. Мы полностью изменили конструкцию и избавились от громоздкого теплоотвода, а также воссоздали форму галогенных ламп — эти лампы H4 нового поколения можно легко установить даже в самые узкие фары.

Комфорт круглый год




Лампы Ultinon Pro9200 H4 нового поколения оснащены новой системой отведения тепла, которая забирает воздух с основания и направляет его в сторону передней части лампы. Этот поток воздуха нагревает диффузор фары, и лампа размораживает себя даже в самую холодную погоду без дополнительного вмешательства. Максимальный комфорт для водителя в любое время года.

Превосходный обзор и стильный внешний вид

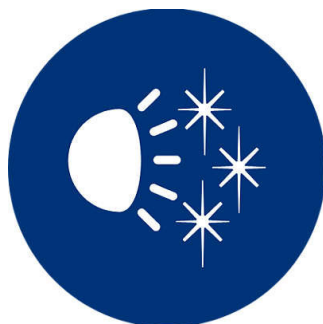

Идеальное освещение дороги — лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9200 тщательно спроектированы для комфортного вождения и обеспечивают непревзойденные эффективность и обзор на дороге независимо от условий. Благодаря уникальным светодиодным чипам и продуманной конструкции вы получите до 400 % более яркий свет по сравнению с галогенными лампами минимального стандарта. Вовремя замечайте дорожные знаки благодаря оптимальному спектру освещения и не пропускайте препятствия на дороге. С нашими лампами каждая поездка станет значительно комфортнее.

Лучшая в классе светотеневая граница

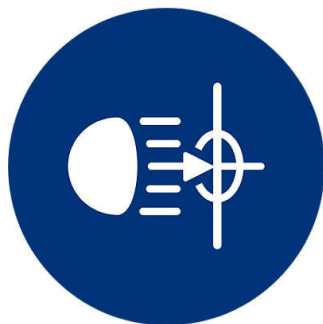

Обеспечьте безопасность благодаря точному освещению с Philips Ultinon Pro9200. Благодаря идеальному положению светодиодных чипов на лампах Philips Ultinon Pro9200 вы сможете видеть нужный


участок дорожного полотна и не ослеплять при этом встречных водителей. Наши лампы также оснащены инновационной технологией Philips SafeBeam, которая обеспечивает световой луч идеальной формы без бликов. Таким образом обзор дороги будет оптимальным.

Премиальный стиль



Подкрепите свою любовь к вождению покупкой ламп Philips Ultinon Pro9200, которые идеально сочетают в себе практичность и эффективность. Цветовая температура 5800 К и OEM-сертификации обеспечат минимальную нагрузку на глаза и больший комфорт при вождении в ночное время. Положитесь на наши лампы Philips Ultinon Pro9200 даже в ночных путешествиях!

Универсальность — для систем 12–24 В

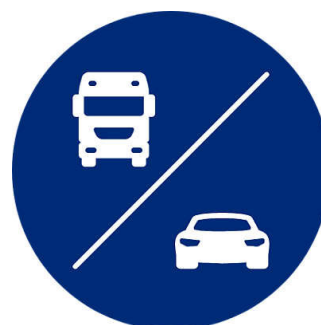

Philips Ultinon Pro9200 совместимы с электрическими системами на 12 и 24 В, что позволяет использовать их в большинстве типов транспортных средств.

Характеристики

Особенности изделия

- Характеристики изделия: До +400 % яркости, теплоотвод AirBoost, технология SafeBeam, световой луч без бликов
- Ожидаемые преимущества: Яркий свет, лучший обзор, удобная установка

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, ближний свет
- Цоколь: P43t-38
- Обозначение: LED H4 11342 U92 12/24V 18W X2
- Тип светодиодов: LED-HL [H4]
- Степень защиты корпуса (IP): IP55
- Срок службы: 5000 ч
- Использовать при температуре: -40 – +105 °C
- Линейка продукции: Ultinon Pro9200 HL
- Технология: Светодиодная
- Тип: H4
- напряжение: 12/24 В
- мощность в ваттах: 18 Вт
- Соответствие нормам ECE R37: Нет
- Соответствие нормам ECE R10
- Без полярности
- Диаметр: 22 мм
- Длина (мм): 84 мм

Световые характеристики

- Цветовая температура: 5800 K
- Яркость в люменах [лм]: 1000 лм / 1650 лм

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 11342U92X2
- Код для заказа: 2763494

Логистические данные

- Кол-во в упаковке: 2 шт.

Информация об упаковке

- Упаковка: Комплект
- EAN1: 8719018027634
- EAN3: 8719018027641
- Тип упаковки: Картон

Информация об упакованном продукте

- Вес нетто одного изделия: 39.2 г
- Масса нетто упаковки: 78,4 г
- Вес брутто: 252,4 г
- Высота [мм]: 130 мм
- Длина [мм]: 111 мм
- Ширина [мм]: 60 мм

Информация об упаковке

- Длина: 230 см
- Ширина: 128 см
- Высота: 140 см
- Количество: 8 шт. (4 набора)
- Масса брутто коробки: 1,1146 кг



Дата выпуска 2024-07-08

Версия: 1.1.1

EAN: 87 19018 02763 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** Не соответствует ECE, не для использования на дорогах общей сети. Вы несете ответственность за соблюдение законных требований в вашей стране.

*** На линейку Philips Ultinon Pro9200 LED распространяется 2-летняя гарантия при покупке + 3-летняя расширенная бесплатная гарантия при регистрации. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей гарантийной политике. Гарантия Philips покрывает производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.