



Philips Ultinon Pro9200 HL  
Lyömätöntä LED-  
ajovalopolttimoiden  
suorituskykyä

H4-LED-ajovalopolttimo

Jopa 400 % kirkkaampi valo  
Laaja yhteensopivuus  
Huippuluokan tyyli ja turvallisuus

11342U92X2

# Hallitse valoa, päihitä pimeys

Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Päihitä pimeys huippuunsa hiotulla, jälkiasennettavalla Philipsin Ultinon Pro9200 -LED-polttimolla. Uusimman LED-tekniikan ansiosta tämä markkinoiden pienikokoisimpiin kuuluva polttimo on nyt jopa 400 % kirkkaampi.

## Laaja yhteensopivuus

- Erittäin pienikokoinen muotoilu takaa laajan yhteensopivuuden

## Vallankumouksellinen kirkkaus ja huippuluokan tyyli

- Erinomaista ajomukavuutta kaikkina vuodenaikoina
- Keskitetty teho – jopa 400 % kirkkaampi valo
- Jopa 5 800 kelvinin viileän valkoista valoa

## Luokkansa paras valokuvion raja

- Kohdista valo juuri oikeaan kohtaan

## Kestävää suorituskykyä

- 12 V:n ja 24 V:n yhteensopivuus takaa laajemman käyttöalueen
- Pidennetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia


## Ajoneuvostandardien mukaista laatua

- Kestävyyttä vaativankin kuljettajan tarpeisiin

# PHILIPS


## Kohokohdat

### Erittäin pienikokoinen muotoilu

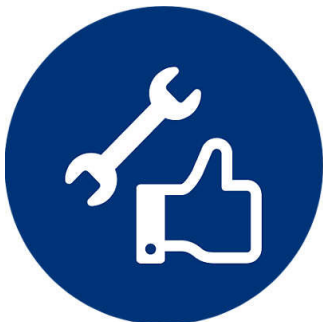


Uusin tekniikkamme on helppo asentaa. Philips Ultinon Pro9200 LED -valikoimassa LED-tekniikka yhdistyy erittäin pienikokoiseen ulkomuotoon, minkä ansiosta polttimot sopivat kaikenlaisiin valaistusratkaisuihin. Uuden sukupolven H4-polttimot on uudistettu kokonaan, niistä on poistettu vanha ja kookas jäähdytyslementti ja niiden muotoilu jäljittelee halogeenipolttimoa. Polttimot on nopea ja helppo asentaa kapeimpiinkin ajovaloihin, mikä tarjoaa kuljettajalle moitteettoman toiminnan.

### Parempaa mukavuutta vuoden ympäri

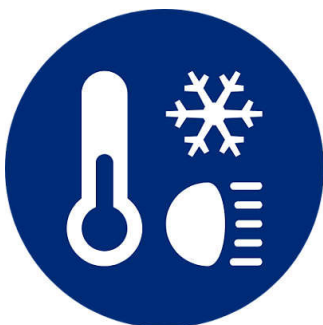


Uuden sukupolven Ultinon Pro9200 H4 -polttimoissa on uusi lämmönhajautusjärjestelmä, joka ohjaa ilmaa polttimon kannasta sen etuosaan. Koska ilmavirta lämmittää ajovalon diffuusoria, jää sulaa ajovalosta automaattisesti ankarina talvikuukausina. Tuloksena on erinomaista ajomukavuutta kaikkina vuodenaikoina.

### Ensiluokkainen näkyvyys ja tyyli

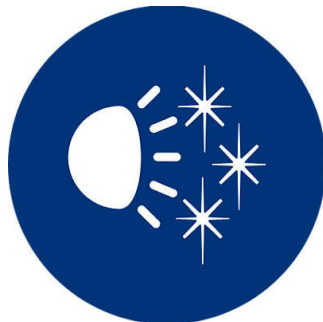

Hallitse valoa tien päällä. Philipsin erittäin suorituskykyiset Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana, ja niiden huolellinen suunnittelu sytyttää intohimon ajamiseen kaikissa olosuhteissa. LED-valojen tarkan valinnan ja tuotekehityksen ansiosta polttimoiden valo on jopa 400 % kirkkaampaa halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkit ja edessä olevan tien paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.

### Luokkansa paras valokuvion raja

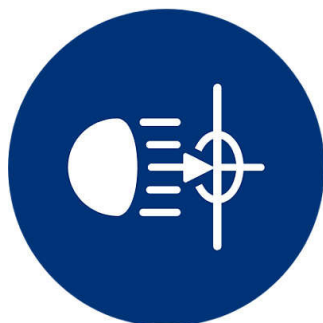

Aja turvallisesti ja tarkasti Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden kirkkaassa valossa. Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden LED-sirujen täydellisen asennon ansiosta valo kohdistuu tiellä juuri oikeaan paikkaan häikäisemättä vastaantulevaa


liikennettä. Polttimoissamme hyödynnetään myös Philipsin SafeBeam-tekniikkaa, joka tuottaa ajokäyttöön parhaiten sopivan valokeilan ja häikäisemättömän valokuvion. Näin taataan optimaalinen näkyvyys ajon aikana.

### Huippuluokan tyyli



Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot ovat täydellinen yhdistelmä käytännöllisyyttä ja suorituskykyä, ja ne sytyttävät intohimon ajamiseen. Polttimoissa on jopa 5 800 kelvinin värilämpötila, jonka ensiasennusvalmistajat ovat havainneet sopivan hyvin silmille ajettaessa pimeällä. Uusien polttimoidemme ansiosta voit ajaa pimeällä tiellä mukavasti ja helposti. Valitse luotettavat Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot öisille matkoillesi!

### 12–24 V takaa laajemman käyttöalueen

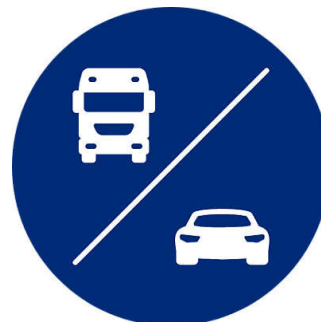

Philipsin Ultinon Pro9200 sopii sekä 12 V:n että 24 V:n sähköjärjestelmiin, joten sitä voidaan käyttää useimmissa automalleissa.

# Tekniset tiedot

## Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa 400 % kirkkaampi valo, AirBoost-lämmönhallintajärjestelmä, SafeBeam-tekniikka, häikäisemätön valokeila
- Odotetut hyödyt: Kirkkaammat valot, parempi näkyvyys, helppo asennus

## Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Kaukovalot, lähivalot
- Kanta: P43t-38
- Nimike: LED H4 11342 U92 12/24 V 18 W X2
- Tyypimerkintä LED: H4-LED-ajovalopolttimo
- Kotelointiluokka (IP): IP55
- Käyttöikä: 5 000 tuntia
- Käyttölämpötila: -40 – +105 °C
- Valikoima: Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimo
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: H4
- Jännite: 12/24 V
- Teho: 18 W
- Tyyppihyväksyntä ECE-säännön 37 mukaan: ei
- Tyyppihyväksyntä ECE-säännön 10 mukaan
- Ei napaisuutta
- Halkaisija: 22 mm
- Pituus [mm]: 84 mm

## Valon ominaisuudet

- Värilämpötila: 5 800 K
- Valovirta [lm]: 1 000 lm / 1 650 lm

## Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 11342U92X2
- Tilauuskoodi: 2763494

## Logistiset tiedot

- Määrä pakkauksessa: 2 kpl

## Pakkauksen tiedot

- Pakkaus: Sarjan laatikko
- EAN1: 8719018027634
- EAN3: 8719018027641
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

## Pakatusuomien tiedot

- Nettopaino/kpl: 39,2 g
- Nettopaino/pakkaus: 78,4 g
- Kokonaispaino: 252,4 g
- Korkeus [mm]: 130 mm
- Pituus [mm]: 111 mm
- Leveys [mm]: 60 mm

## Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 230 cm
- Leveys: 128 cm
- Korkeus: 140 cm
- Määrä: 8 kpl (4 sarjaa)
- Kokonaispaino/ulkopakkaus: 1,1146 kg



Julkaisupäivä 2024-07-08

Versio: 1.1.1

EAN: 87 19018 02763 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

\*\* Ei ECE-tyyppihyväksytty, ei saa käyttää yleisillä teillä. Noudata oman maasi lakisääteisiä vaatimuksia.

\*\*\* Philipsin Ultinon Pro9200 LED -sarjan polttimoilla on ostohetkellä kahden vuoden takuu, jota pidennetään maksutta kolmella vuodella, kun tuotteet rekisteröidään. Lue lisää takuukäytännöstä osoitteesta [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty). Philipsin takuu kattaa valmistusviat, ja se koskee ainoastaan tuotteiden kuluttajakäyttöä.