



Philips Ultinon Pro9200 HL
Performanță auto de
neegalat cu LED

LED-HL [≈HB3/HB4]

Lumină mai intensă cu până la 400 %

Compatibilitate cu o flotă amplă
Stil și siguranță la calitate înaltă

11005U92X2

Stăpânește lumina, sfidează întunericul

Performanță auto de neegalat cu LED

Sfidează întunericul cu Philips Ultinon Pro9200, punctul culminant al performanței în iluminarea cu becuri LED montate pe vechile instalații. Bucură-te de puterea tehnologiei LED de ultimă oră cu o luminozitate crescută cu până la 400%*, de la unul dintre cele mai compacte becuri de pe piață.

Compatibilitate cu o flotă amplă

- Design ultracompact pentru compatibilitate cu o flotă amplă

Luminozitate revoluționară și stil sofisticat

- Putere concentrată - lumină mai intensă cu până la 400 %
- Temperatură de culoare de până la 5.800 de kelvini pentru lumină albă rece

Cea mai bună linie de separare din clasa sa

- Lumină exact acolo unde ai nevoie

Performanță creată să dureze

- Compatibilitate cu 12 V pentru utilizare mai extinsă
- Durată de viață sporită de până la 5.000 de ore

Calitate la standarde auto

- Durabilitatea cerută de oferiți de astăzi


PHILIPS

Performanță auto de neegalat cu LED

LED-HL [≈HB3/HB4] Lumină mai intensă cu până la 400 %, Compatibilitate cu o flotă amplă, Stil și siguranță la calitate înaltă


Repere

Design ultracompact

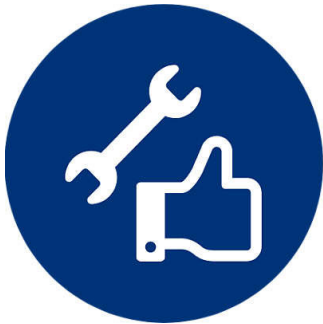

Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 combină puterea tehnologiei cu LED-uri cu o carcasă ultracompactă, potrivită pentru orice tip de aplicație de iluminare. Beneficiezi de dimensiuni mai mici cu 30 % față de predecesoarele sale, fiind concepute pentru montare fără efort chiar și în cele mai înguste faruri. Montarea pe vechile instalații este ușoară, oferind șoferilor pasionați și amatorilor de personalizare funcționalitate fără bătăi de cap.


Vizibilitate și stil superioare

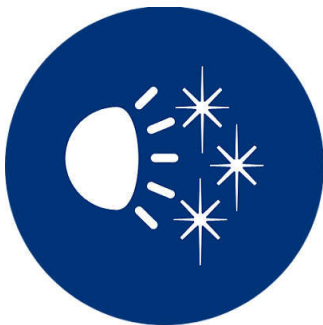

Gestionează lumina de pe drum. Proiectate cu meticulozitate pentru a-ți stârni pasiunea pentru condus, becurile noastre pentru faruri Philips Ultinon Pro9200 oferă performanțe de neegalat și vizibilitatea excepțională pe care o dorești în timpul condusului. Datorită selecției noastre unice de LED-uri și perfecționării meticuloase a produselor, te vei bucura de o luminozitate de neegalat, cu până la 400 % mai mare decât cea minimă legală pentru becurile cu halogen. Distinge mai bine indicatoarele

rutiere cu ajutorul spectrului unic optim al acestora și îmbunătățește-ți vizibilitatea pe drum. Becurile noastre te ajută să te deplasezi cu încredere.

Cea mai bună linie de separare din clasă

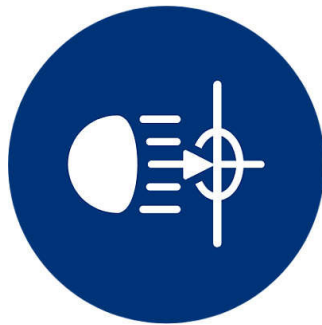

Condu în siguranță și cu precizie cu becurile Philips Ultinon Pro9200. Datorită poziționării precise a cipurilor LED în becurile noastre Philips Ultinon Pro9200, vei avea lumină exact acolo unde ai nevoie pe drum, fără a orbi participanții la trafic de pe sensul opus. De asemenea, becurile noastre sunt echipate cu tehnologia inovatoare Philips SafeBeam, care produce cel mai bun fascicul utilizabil și un tipar fără reflexii. Aceasta înseamnă vizibilitate optimă în timpul condusului.

Stil sofisticat




Urmează-ți pasiunea pentru condus cu becurile Philips Ultinon Pro9200, combinația perfectă între utilitate și performanță. Cu o temperatură de culoare de până la 5 800 K, aprobată de producătorii de echipamente

LUM11005U92X2/10

originale pentru capacitatea de a îmbunătăți confortul ochilor în timpul condusului pe timp de noapte, cu noul nostru bec vei putea conduce pe drumuri întunecate cu ușurință și confort. Bazează-te pe becurile Philips Ultinon Pro9200 pentru aventurile tale cu mașina pe timp de noapte!

12 V pentru utilizare mai extinsă

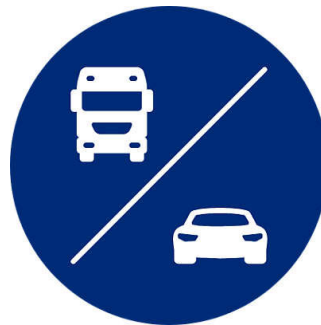

Becurile Philips Ultinon Pro9200 sunt compatibile cu sisteme electrice de 12 V, dar și de 24 V, fiind astfel potrivite pentru majoritatea tipurilor de vehicule.

Durată de viață de până la 5.000 de ore



Condu mai mult și cu mai multă lumină cu becurile pentru faruri Philips Ultinon Pro9200. Becurile noastre oferă o lumină intensă și elegantă, proiectată să reziste. Echipate cu o tehnologie de îmbunătățire a longevității, cum ar fi sistemul dublu de gestionare a căldurii AirBoost, acestea durează până la 5 000 de ore de funcționare și oferă lumină constantă pe toată durata de viață. Gama de becuri Philips Ultinon Pro9200 beneficiază de o garanție de 5 ani, ce include o garanție standard de 2 ani, plus încă 3 ani de protecție extinsă***.

Performanță auto de neegalat cu LED

LED-HL [≈HB3/HB4] Lumină mai intensă cu până la 400 %, Compatibilitate cu o flotă amplă, Stil și siguranță la calitate înaltă

LUM11005U92X2/10

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Caracteristici produs: Luminozitate mai mare cu până la 400 %, gestionarea căldurii cu AirBoost, tehnologia SafeBeam, fascicul luminos fără reflexii
- Avantaje preconizate: Lumini mai intense, vizibilitate mai bună, ușor de montat

Descrierea produsului

- Aplicație: Fază lungă, fază scurtă, lumini de zi, lumini de ceață
- Bază: P20d/P22d
- Denumire: LED HB3/4 11005 U92 12 V 21 W X2
- Denumirea tipului de LED: LED HL [≈HB3/HB4]
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP55
- Durată de exploatare: 5 000 de ore
- Temperatură de funcționare: -40 până la +105 °C
- Gamă: Ultinon Pro9200 HL
- Tehnologie: LED
- Tip: HB3/HB4
- Omologare ECE R37: nu
- Omologare ECE R10
- Fără polaritate
- Diametru: 14 mm
- Lungime - mm: 73 mm

Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 1800 lm
- Temperatură de culoare: 5 800 K

Caracteristici electrice

- Putere: 21 W
- Tensiune: 12 V

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 11005U92X2
- Cod de comandă: 2769694

Date logistice

- Număr de bucăți în cutie: 2 buc.

Informații ambalaj

- Ambalare: Set box
- EAN1: 8719018027696
- EAN3: 8719018027702
- Tip ambalaj: Cutie

Informații despre produsul ambalat

- Greutate netă pe unitate: 48,6 g
- Greutate netă pe pachet: 97,2 g
- Greutate brută: 200 g
- Înălțime [mm]: 130 mm
- Lungime [mm]: 111 mm
- Lățime [mm]: 60 mm

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 230 cm cm
- Lățime: 128 cm cm
- Înălțime: 140 cm cm
- Cantitate: 8 buc. (4 seturi)
- Greutate brută pe ambalaj exterior: 0,905 kg



Data apariției 2024-07-13

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 19018 02769 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** Neomologate CEE. Nu sunt destinate utilizării pe drumurile publice. Ai responsabilitatea de a respecta cerințele legale aplicabile în țara ta.

*** Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 dispune de o garanție de 2 ani la achiziție și garanție extinsă gratuită de 3 ani la înregistrare. Accesează philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție. Garanția Philips acoperă numai defectele de fabricație și utilizarea necomercială.