

Philips Ultinon Pro9200 HL  
Suveræn LED til biler

## LED-HL [~H1]

Overlegen lysstyrke  
Bred vognparkkompatibilitet  
Eksklusiv stil og sikkerhed

11258U92X2



# Behersk lyset, overvind mørket

## Suveræn LED til biler

Overvind mørket med Philips Ultinon Pro9200, som er kulminationen af eftermonteret LED-belysning. Anvend kraften fra banebrydende LED-teknologi med op til 400 %\* øget lysstyrke fra en af de mest kompakte pærer på markedet.

### Bred vognparkkompatibilitet

- Ultrakompakt design til bred kompatibilitet med vognpark

### Revolutionerende lysstyrke og eksklusiv stil

- Klarere lys på vejen
- En farvetemperatur på op til 5.800 kelvin giver køligt hvidt lys

### Førsteklasses lys-/mørkegrænse

- Lys, præcis hvor du har brug for det

### Ydeevne, der er skabt til at holde

- Kompatibel med 12 V og 24 V for bredere anvendelse
- Øget levetid på op til 5.000 timer


### Kvalitet som i bilindustrien

- Den holdbarhed, nutidens bilister efterspørger

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Ultrakompakt design

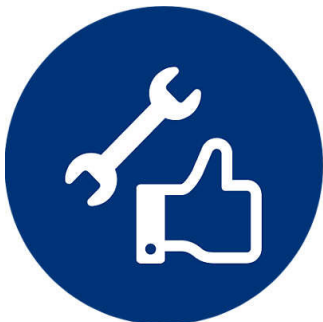


Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus, der passer til alle belyningsformål. Den har et 30 % mindre format end forgængeren og er designet til nem montering selv i de smalleste forlygter. Den er nemt at eftermontere, så bilentusiaster og specialbyggere får problemfri funktionalitet.

### Overlegen synlighed og stil



Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer giver det enestående udsyn, du har brug for under kørslen. Takket være vores unikke udvalg af LED'er og omhyggelige produktforbedringer kan du nyde suveræn lysstyrke, der er langt over det lovlige minimum for halogenpærer. Se vejskilte bedre med deres unikke optimale spektrum, og få et bedre overblik over vejen forude. Vores pærer giver dig mulighed for at køre sikkert.

### Førsteklasses lys-/mørkegrænse

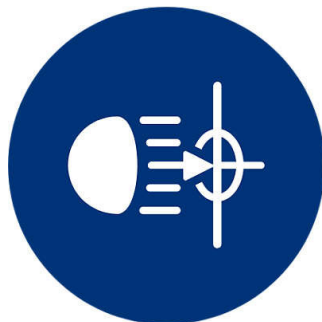

Kør sikkert og præcist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den præcise placering af LED-chips på vores Philips Ultinon Pro9200-pærer har du lys præcis, hvor du har brug for det på vejen, uden at blænde modkørende bilister. Pærerne er også udstyret med vores innovative Philips SafeBeam-teknologi, der producerer den mest anvendelige lysstråle og et blændfrit mønster. Det betyder optimalt udsyn under kørslen.


### Eksklusiv stil



Udlev din passion for at køre med Philips Ultinon Pro9200, den perfekte blanding af praktisk anvendelighed og ydeevne. Med en farvetemperatur på op til 5800 K, der er anerkendt af producenter af originalt udstyr for evnen til at øge øjenkomforten under kørsel om natten, giver vores nye pære dig mulighed for at navigere sikkert og behageligt

på mørke veje. Stol på vores Philips Ultinon Pro9200, når du skal køre om natten!

### 12 V - 24 V for bredere anvendelse

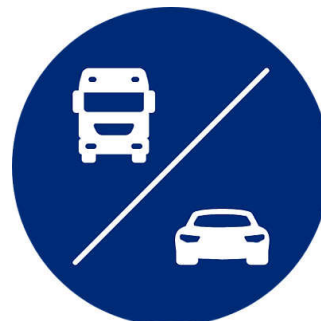

Philips Ultinon Pro9200 er kompatibel med både 12 V og 24 V el-systemer, hvilket gør den velegnet til de fleste typer køretøjer.

### Levetid på op til 5.000 timer



Kør længere og klarere med Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer. Vores pærer giver et klart, elegant lys, der er udviklet til at holde. Med den levetidsforlængende teknologi som f.eks. det dobbelte AirBoost-varmestyringsystem holder de i op til 5.000 timers drift og giver konstant lys i hele deres levetid. Philips Ultinon Pro9200-serien er omfattet af en 5 års garanti, herunder en 2 års standardgaranti og yderligere 3 års udvidet beskyttelse \*\*\*.

# Specifikationer

## Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: Klarere lys, AirBoost-varmestyring, SafeBeam-teknologi, blændefri lysstråle
- Forventede fordele: Klarere lys, nem at montere

## Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, nærlys, tåge
- Base: P14,5s
- Betegnelse: LED H1 11258 U92 12/24 V 13 W X2
- Betegnelse, LED-type: LED-HL [-H1]
- Kapslingsklassificering (IP): IP54
- Levetid: 5.000 timer
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C
- Sortiment: Ultinon Pro9200 HL
- Teknologi: LED
- Type: H1
- Spænding: 12/24 V
- Effekt: 13 W
- ECE R37-homologering: nej
- ECE R10-homologering
- Polaritetsfri
- Diameter: 11 mm
- Længde – mm: 75 mm

## Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 5800 K
- Lumen [lm]: 1550 lm

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11258U92X2
- Ordrekode: 2775794

## Logistiske data

- Mængde i æsken: 2 stk.

## Emballagedata

- Emballage: Sætboks
- EAN1: 8719018027757
- EAN3: 8719018027764
- Emballagetype: Emballage

## Medfølgende produktoplysninger

- Nettovægt pr. del: 47,4 g
- Nettovægt pr. pakke: 94,8 g
- Bruttovægt: 149,8 g
- Højde [mm]: 130 mm
- Længde [mm]: 111 mm
- Bredde [mm]: 60 mm

## Emballageoplysninger

- Længde: 230 cm
- Bredde: 128 cm
- Højde: 140 cm
- Kvantitet: 8 stk. (4 sæt)
- Bruttovægt pr. stk. emballage: 0,7042 kg



Udgivelsesdato  
2024-07-08

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02775 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

\*\* Ikke-ECE-kompatibel, ikke til brug på offentlig vej. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkraft i dit land.

\*\*\* Philips Ultinon Pro9200 LED-serien er omfattet af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Gå til [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.