

PHILIPS



Față

OneBlade 360

Tuns, conturat, bărbierit

Lamă 360

Piepteni pentru aspect
nebărbierit (1, 3, 5 mm)



QP2724/23

Tunde, taie și rade orice lungime de păr fără efort Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Noul OneBlade 360 tunde, conturează și rade orice lungime de păr mai ușor. Rade și tunde cu ușurință, chiar și cele mai greu accesibile zone cu mai puține* treceri. Nu mai trebuie să utilizați mai mulți pași și instrumente. OneBlade face totul.

Ușor de utilizat

- Acumulator cu durabilitate mare
- Complet rezistent la apă
- Creează contururi precise și linii bine definite
- Încarcă oricând, oriunde
- Lamă care nu se uzează repede

Ras confortabil

- Rade-ți părul
- Lamă 360 inovatoare

Contururi bine definite


- Dă-i contur

Tăiere uniformă

- 3 piepteni pentru aspect neras, cu atașare printr-un clic (1, 3, 5 mm)
- Tehnologie OneBlade unică


Repere

Tehnologie OneBlade unică

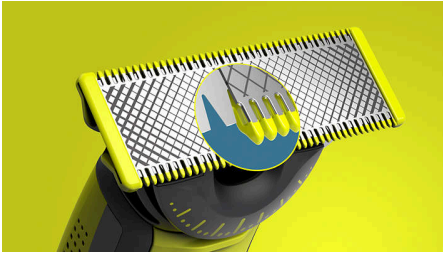

Philips OneBlade are o tehnologie revoluționară concepută pentru îngrijirea feței. Poate să bărbiească orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecție, un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite, asigură un bărbierit mai ușor și mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire include un dispozitiv de tăiere cu mișcări rapide (12000 pe minut), astfel încât este eficientă chiar și pe firele mai lungi.

Lamă 360 inovatoare

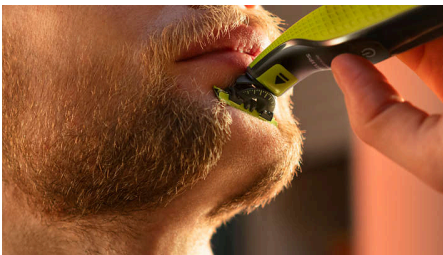

Lama 360 inovatoare se poate flexa în toate direcțiile pentru a se adapta la conturul feței. Designul permite contactul cu pielea și controlul constant. Tunde și rade ușor zonele greu accesibile — cu puține mișcări și confort excelent.

Tunde fără griji



Tunde-ți barba la o lungime precisă pentru aspect nebărbierit cu ajutorul unuia dintre cei 3 piepteni incluși pentru aspect nebărbierit. 1 mm pentru aspect ușor nebărbierit, 3 mm pentru tuns scurt și 5 mm pentru un aspect nebărbierit cu fir lung.

Dă-i contur




Obține un contur precis cu lama cu două tăișuri. Te poți bărbieri în orice direcție pentru a beneficia de vizibilitate sporită și a vedea fiecare fir de păr tăiat. Perfecționează-ți stilul în câteva secunde.

Rade-ți părul




OneBlade nu bărbiește la fel de aproape ca o lamă tradițională, pielea fiind astfel protejată. Mergi contrar direcției de creștere a părului și rade ușor părul de orice lungime.

Lamă cu două tăișuri

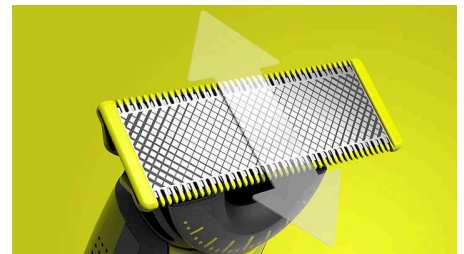

OneBlade urmărește contururile feței, permițându-ți să tunzi și să îți bărbiești ușor și confortabil toate zonele feței. Folosește lama cu două tăișuri pentru a contura și a crea linii clare deplasând lama în orice direcție.


Încărcare USB-A

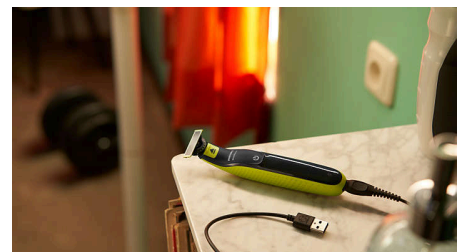

Poate fi încărcat acasă sau în deplasare, perfect pentru rutina zilnică și pentru călătorii.

Repere

Lamă care nu se uzează repede

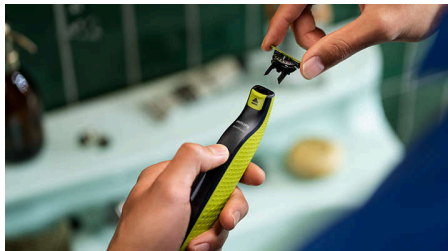


Lama durabilă din oțel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menține performanța maximă. Când indicatorul de înlocuire - pictograma de ejectare - va apărea pe lamă, este posibil ca performanța lamei să nu mai fie optimă. Este timpul să iei în considerare schimbarea lamei pentru cea mai bună experiență de bărbierire

Umed și uscat



OneBlade este complet rezistent la apă (IPX7), astfel că este ușor de curățat: doar clătește-l sub jet de apă. Bărbierit umed sau uscat, chiar și la duș - oricum preferi. Nu este nevoie de spumă de bărbierit.

Acumulator cu durabilitate mare

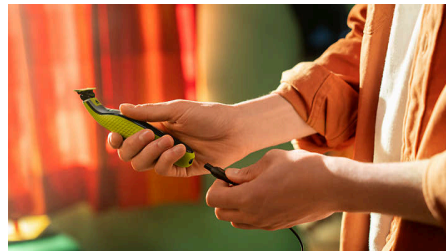

Bateria Ni-MH reîncărcabilă oferă 45 de minute de putere continuă de bărbierire după o încărcare de 8 ore.

Specificații

Performanță de tundere și de ras

Sistem de ras: Tehnologie care urmează contururile, Sistem dublu de protecție, Lamă 360

Sistem de tuns: Tehnologie care urmează contururile, Lamă 360

Accesorii

Întreținere: Capac de protecție

Pieptene: 3 piepteni pentru aspect nebărbierit (1, 3, 5 mm)

Alimentare

Încărcare: Încărcare completă în 8 ore

Tip baterie: Ni-MH

Tensiune automată: 5 V

Durată de funcționare: 45 de minute

Consum max. de energie: 1 W

Tip adaptor: USB-A

Design

Culoare: Verde lime, gri cărbune

Mâner: Mâner și manevrare ergonomică

Service

Cap înlocuibil: Înlocuiește o dată la 4 luni**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Garanție de 2 ani: Garanție de 2 ani pentru mâner

Ușor de utilizat

Umed și uscat

Încărcare: Reîncărcabilă, Încărcare USB-A (5V⁻ / ≥1A)

Încărcare USB-A: Adaptor de alimentare neinclus

