

PHILIPS

sonicare



Soniczna szczoteczka
do zębów z aplikacją

6500

Nowa generacja soniczności
3 programy, 3 intensywności
1x Końcówka S2 Sensitive
Czujnik siły nacisku (ring LED)



HX7411/02

Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!

Do 10x lepsze usuwanie płytki nazębnej*

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare 6500 jest wyposażona w technologię soniczną nowej generacji, 3 poziomy intensywności i czujnik siły nacisku zapobiegający zbyt mocnemu szczotkowaniu. Zestaw zawiera etui podróżne.

Delikatne, najlepsze czyszczenie

- Delikatne czyszczenie wrażliwych zębów i dziąseł

Szczotkowanie bez wysiłku

- Nigdy nie przegap momentu wymiany końcówki szczoteczki na nową
- Ulepsz swoją rutynę dzięki aplikacji Philips Sonicare
- Chron swoje dziąsła dzięki widocznemu czujnikowi siły nacisku

Szczotkowanie bez wysiłku

- Spersonalizuj czyszczenie dzięki 9 ustawieniom szczotkowania

Najlepsze czyszczenie

- Technologia Sonicare nowej generacji

Zaprojektowany dla Twojego stylu życia

- Do 3 tygodni szczotkowania na jednym pełnym naładowaniu
- Podróżuj bez wysiłku dzięki naszemu futerałowi podróżnemu do ładowania wysokiej jakości
- Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i BrushPacer


Zalety

Końcówka szczoteczki S2 Sensitive



Szczoteczka Philips Sonicare 6500 zapewnia delikatne szczotkowanie, nawet w przypadku wrażliwych zębów i dziąseł. Dzięki nowej końcówce szczoteczki S2 Sensitive wykonanej z najbardziej miękkiego włókna Philips Sonicare, jest ona wyjątkowo zaprojektowana, aby zapewnić delikatne czyszczenie, które usuwa do 10 razy więcej płytki bakteryjnej nawet w trudno dostępnych miejscach.*

Technologia Sonicare nowej generacji

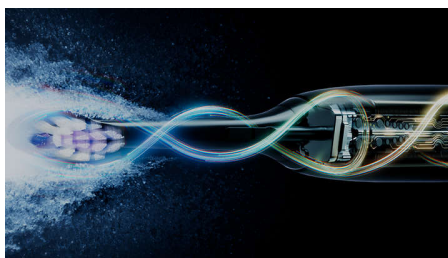


Ciesz się przyjemnym szczotkowaniem i nowym poziomem pielęgnacji jamy ustnej dzięki technologii Sonicare nowej generacji. Podczas szczotkowania innowacyjny system magnetyczny szczoteczki dostosowuje moc szczotkowania podczas każdej sesji czyszczenia, zapewniając optymalną wydajność dokładnie 62 000 ruchów włosia na minutę, nawet w trudno dostępnych miejscach. Tymczasem dynamiczne działanie płynu wspomaga wydajność czyszczenia główki szczoteczki, delikatnie płucząc wzdłuż linii dziąseł i między każdym zębem, pomagając osiągnąć pełne czyszczenie za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.

9 ustawień szczotkowania



Zaprojektowana z myślą o wrażliwych zębach i dziąsłach szczoteczka Philips Sonicare 6500 umożliwia wybór spośród 3 trybów szczotkowania, zapewniając czyszczenie odpowiednie dla Ciebie. Tryb Sensitive zapewnia delikatne, dokładne czyszczenie, podczas gdy tryb Clean koncentruje się na usuwaniu płytki nazębnej, zapewniając najlepsze czyszczenie. Tryb White działa nieco mocniej, aby usunąć przebarwienia powierzchniowe i wypolerować zęby, zapewniając bielszy uśmiech. Aby uzyskać spersonalizowane czyszczenie, można połączyć dowolny tryb z jednym z 3 poziomów intensywności, od wysokiego do niskiego, aby uzyskać sesję szczotkowania odpowiednią dla siebie.


Alert siły nacisku w postaci pierścienia świetlnego

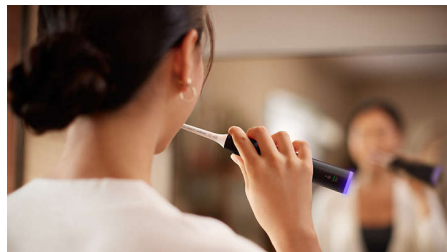

Możesz nie zauważyć, kiedy szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale ta szczoteczka to robi. Inteligentny czujnik optyczny precyzyjnie wykrywa nadmierny nacisk podczas szczotkowania, a następnie miga na fioletowo, jednocześnie redukując vibracje. Zawsze

będziesz wiedzieć, kiedy dostosować szczotkowanie, a Twoje dziąsła pozostaną chronione.

Aplikacja Philips Sonicare

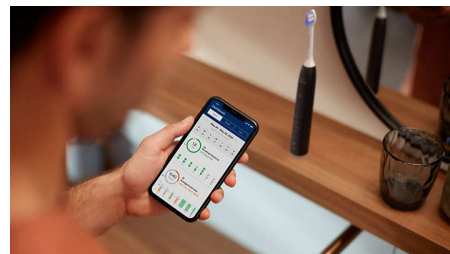

Aplikacja Philips Sonicare bez trudu łączy się ze szczotką do zębów i wspiera użytkownika w poprawie i utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Nasza aplikacja śledzi postępy w szczotkowaniu, zapewniając spersonalizowane wskazówki i raporty z postępów, dzięki czemu można uzyskać cenne informacje na temat szczotkowania.

2-minutowy timer i segmentowy zegar



Dwie minuty to wszystko, czego potrzebujesz do całkowitego doczyszczenia, więc nasza funkcja SmartTimer poinformuje Cię, kiedy czas się skończy. Aby zapewnić równomierne czyszczenie całej jamy ustnej, funkcja BrushPacer dzieli sesję na segmenty, a lekka przerwa w vibracjach jest sygnałem do przejścia dalej. Pomaga to w osiągnięciu równomiernego czyszczenia za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.


6500

Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

HX7411/02


Zalety

Przypomnienie o wymianie końcówki

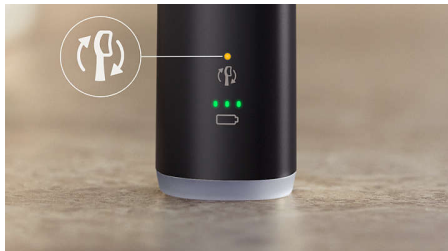

Regularna wymiana końcówki szczoteczki jest ważnym elementem dbania o zdrowie jamy ustnej. Dzięki technologii BrushSync łatwo jest utrzymać najlepszą wydajność końcówki szczoteczki. Innowacyjna technologia przypomina, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Dla najlepszych rezultatów końcówkę wymieniasz co 3mc.

Szczoteczka stworzona z myślą o trwałości

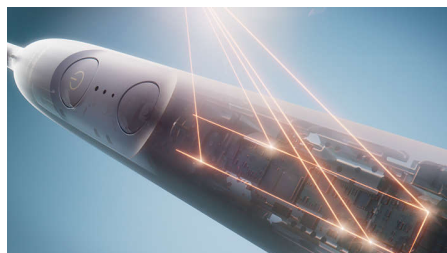

Przeprojektowaliśmy nasze szczoteczki Philips Sonicare od podstaw, aby były mocne, lekkie i trwałe. Dzięki zaawansowanemu procesowi laserowego zespojenia napędu nasze szczoteczki do zębów są zaprojektowane tak, aby mogły służyć Ci przez wiele lat.

Do 3 tygodni między ładowaniami



Ta szczoteczka do zębów wykorzystuje wysokowydajny akumulator, który został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu

szczotkowania. Po jednym naładowaniu można cieszyć się nawet trzema tygodniami regularnego szczotkowania przed koniecznością ponownego naładowania.

Etui podróżne do ładowania



Nasz przeprojektowany futerał podróżny ze zintegrowanym portem USB-C i przewodem do ładowania umożliwia ładowanie szczoteczki do zębów w podróży bez konieczności otwierania futerału. Futerał jest nie tylko wystarczająco wytrzymały, aby zapewnić bezpieczeństwo szczoteczki podczas podróży, ale także wystarczająco kompaktowy, aby zmieścić się w każdej torbie, co czyni go idealnym towarzyszem podróży.

Dane techniczne

Poziomy intensywności

Wysoki: Aby poprawić skuteczność czyszczenia

Średni: Do codziennego czyszczenia

Niski: Do wrażliwych zębów i dziąseł

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki:

Przypomnienie BrushSync informuje, kiedy należy wymienić końcówkę szczoteczki

Technologia Smart Sensor

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na

zęby i dziąsła: Pierścień świetlny świeci na fioletowo, Zmniejszone wibracje i cichszy dźwięk

Zgodność

Bezprzewodowa technologia Bluetooth:

Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Aktualizacja produktu

Okres pomocy technicznej: Firma Philips będzie dostarczać niezbędne aktualizacje zabezpieczeń do 31 grudnia 2026 roku.

Moc

Napięcie: 100–240 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: 21 dni

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarny

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android z Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej

Zgodność z systemem iOS: Telefony iPhone z Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Funkcje SmarTimer i BrushPacer zapewniają kompletne i dokładne szczotkowanie

Ładowanie przez USB-A: Zasilacz nie jest dołączony

Elementy zestawu

Etui podróżne: 1 etui podróżne do ładowania

Ładowarka: 1

Rączka: 1 ładowana szczoteczka do zębów 6500

Główka szczoteczki: 1 S2 Sensitive

Kabel USB-A: 1

Skuteczność czyszczenia

Usuwanie płytki nazębnej: Do 10x skuteczniejsza*

Szybkość: 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Gum Health: Nawet 5 razy zdrowsze dziąsła**

Wybielanie: Nawet 2 razy bielsze zęby**

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

Delikatne czyszczenie: Do wrażliwych zębów i dziąseł



* w trudno dostępnych miejscach w porównaniu z ręczną szczoteczką do zębów w ciągu 6 tygodni.

** w porównaniu ze zwykłą szczoteczką w ciągu sześciu tygodni.

* * w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.