



Philips Ultinon Pro9200 HL
Suveræn LED til biler

LED-HL [~H4]

Op til 400 % kraftigere lys
Bred vognparkkompatibilitet
Eksklusiv stil og sikkerhed

11342U92X2

Behersk lyset, overvind mørket

Suveræn LED til biler

Overvind mørket med Philips Ultinon Pro9200, som er kulminationen af eftermonteret LED-belysning. Anvend kraften fra banebrydende LED-teknologi med op til 400 %* øget lysstyrke fra en af de mest kompakte pærer på markedet.

Bred vognparkkompatibilitet

- Ultrakompakt design til bred kompatibilitet med vognpark

Revolutionerende lysstyrke og eksklusiv stil

- Suveræn kørekomfort uanset årstiden
- Koncentreret effekt – op til 400 % klarere lys
- En farvetemperatur på op til 5.800 kelvin giver køligt hvidt lys

Førsteklasses lys-/mørkegrænse

- Lys, præcis hvor du har brug for det

Ydeevne, der er skabt til at holde

- Kompatibel med 12 V og 24 V for bredere anvendelse
- Øget levetid på op til 5.000 timer


Kvalitet som i bilindustrien

- Den holdbarhed, nutidens bilister efterspørger

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ultrakompakt design

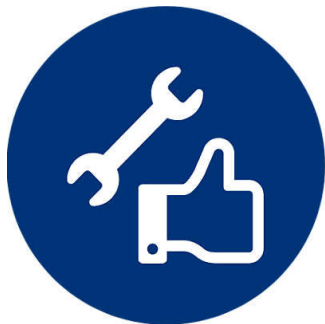


Vores nyeste teknologi er nem at installere. Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus, der passer til alle belysningsformål. Denne nye generation af H4-pærer er helt nydesignet med henblik på at eliminere den klodsede gamle køleplade og genskabe halogenpærernes form. De er hurtige og nemme at montere selv i de smalleste forlygter og giver bilister problemfri funktionalitet.

Bedre komfort året rundt




Den nye generation af Ultinon Pro9200 H4-pærer har et nyt varmefordelingssystem, der trækker luft fra bunden til forsiden af pæren. Efterhånden som denne luftstrøm varmer forlygtediffuseren, kan forlygten tøs op under kolde vintre uden yderligere indgreb. Resultatet er suveræn kørekomfort uanset årstiden.

Overlegen synlighed og stil

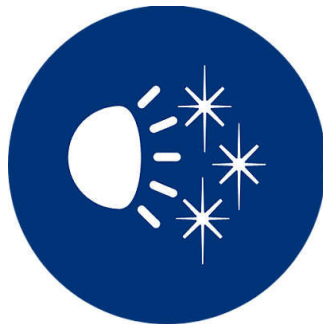

Behersk lyset på vejen. Vores Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer er omhyggeligt udviklet til at vække din passion for kørsel og giver suveræn ydeevne og det enestående udsyn som du ønsker under kørslen, uanset forholdene. Takket være vores unikke LED-udvælgelse og omhyggelige videreudvikling af produktet får du enestående lysstyrke på op til 400 % mere end det lovlige minimum for halogenpærer. Se vejskilte bedre med deres unikke optimale spektrum, og få en bedre overblik over vejen forude. Med vores pærer kan du navigere sikkert.

Førsteklasses lys-/mørkegrænse

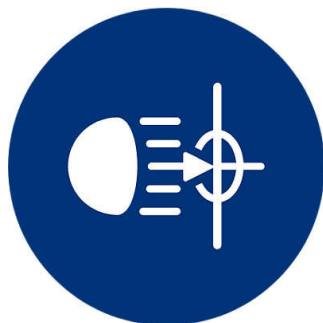

Kør sikkert og præcist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den præcise placering af LED-chips på vores Philips Ultinon Pro9200-pærer har du lys præcis, hvor du har brug for det på vejen, uden at blænde modkørende bilister. Pærerne er også udstyret med vores


innovative Philips SafeBeam-teknologi, der producerer den mest anvendelige lysstråle og et blændfrit mønster. Det betyder optimalt udsyn under kørslen.

Eksklusiv stil



Udlev din passion for at køre med Philips Ultinon Pro9200, den perfekte blanding af praktisk anvendelighed og ydeevne. Med en farvetemperatur på op til 5800 K, der er anerkendt af producenter af originalt udstyr for evnen til at øge øjenkomforten under kørsel om natten, giver vores nye pære dig mulighed for at navigere sikkert og behageligt på mørke veje. Stol på vores Philips Ultinon Pro9200, når du skal køre om natten!

12 V - 24 V for bredere anvendelse

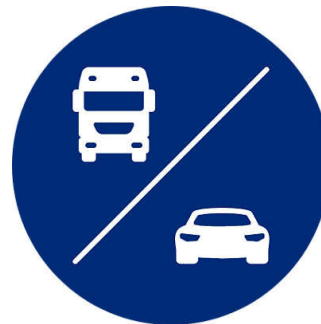

Philips Ultinon Pro9200 er kompatibel med både 12 V og 24 V el-systemer, hvilket gør den velegnet til de fleste typer køretøjer.

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktoplysning: Op til +400 % lysstyrke, AirBoost-varmestyring, SafeBeam-teknologi, blændfri lysstråle
- Forventede fordele: Klarere lys, bedre udsyn, nem montering

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, nærlys
- Base: P43t-38
- Betegnelse: LED H4 11342 U92 12/24 V 18 W X2
- Betegnelse, LED-type: LED-HL [~H4]
- Kapslingsklassificering (IP): IP55
- Levetid: 5.000 timer
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C
- Sortiment: Ultinon Pro9200 HL
- Teknologi: LED
- Type: H4
- Spænding: 12/24 V
- Effekt: 18 W
- ECE R37-homologering: nej
- ECE R10-homologering
- Polaritetsfri
- Diameter: 22 mm
- Længde – mm: 84 mm

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 5800 K
- Lumen [lm]: 1000 lm/1650 lm

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11342U92X2
- Ordrekode: 2763494

Logistiske data

- Mængde i æsken: 2 stk.

Emballagedata

- Emballage: Sætboks
- EAN1: 8719018027634
- EAN3: 8719018027641
- Emballagetype: Emballage

Medfølgende produktoplysninger

- Nettovægt pr. del: 39,2 g
- Nettovægt pr. pakke: 78,4 g
- Bruttovægt: 252,4 g
- Højde [mm]: 130 mm
- Længde [mm]: 111 mm
- Bredde [mm]: 60 mm

Emballageoplysninger

- Længde: 230 cm
- Bredde: 128 cm
- Højde: 140 cm
- Kvantitet: 8 stk. (4 sæt)
- Bruttovægt pr. stk. emballage: 1,1146 kg



Udgivelsesdato
2024-07-08

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02763 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
** Ikke-ECE-kompatibel, ikke til brug på offentlig vej. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkraft i dit land.
*** Philips Ultinon Pro9200 LED-serien er omfattet af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.