



Philips Ultinon Pro9200 HL
Suveræn LED til biler

LED-HL [~H3]

Overlegen lysstyrke
Bred vognparkkompatibilitet
Eksklusiv stil og sikkerhed

11336U92X2

Behersk lyset, overvind mørket

Suveræn LED til biler

Overvind mørket med Philips Ultinon Pro9200, som er kulminationen af eftermonteret LED-belysning. Anvend kraften fra banebrydende LED-teknologi med op til 400 %* øget lysstyrke fra en af de mest kompakte pærer på markedet.

Bred vognparkkompatibilitet

- Ultrakompakt design til bred kompatibilitet med vognpark

Revolutionerende lysstyrke og eksklusiv stil

- Klarere lys på vejen
- En farvetemperatur på op til 5.800 kelvin giver køligt hvidt lys

Førsteklasses lys-/mørkegrænse

- Lys, præcis hvor du har brug for det

Ydeevne, der er skabt til at holde

- Kompatibel med 12 V og 24 V for bredere anvendelse
- Øget levetid på op til 5.000 timer


Kvalitet som i bilindustrien

- Den holdbarhed, nutidens bilister efterspørger

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Ultrakompakt design

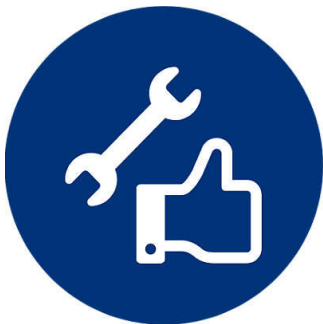

Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus, der passer til alle belysningsformål. Den har et 30 % mindre format end forgængeren og er designet til nem montering selv i de smalleste forlygter. Den er nemt at eftermontere, så bilentusiaster og specialbyggere får problemfri funktionalitet.


Overlegen synlighed og stil

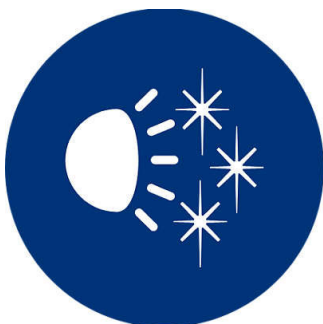

Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer giver det enestående udsyn, du har brug for under kørslen. Takket være vores unikke udvalg af LED'er og omhyggelige produktforbedringer kan du nyde suveræn lysstyrke, der er langt over det lovlige minimum for halogenpærer. Se vejskilte bedre med deres unikke optimale spektrum, og få et bedre overblik over vejen

forude. Vores pærer giver dig mulighed for at køre sikkert.

Førsteklasses lys-/mørkegrænse

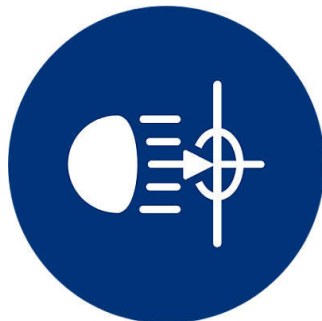

Kør sikkert og præcist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den præcise placering af LED-chips på vores Philips Ultinon Pro9200-pærer har du lys præcis, hvor du har brug for det på vejen, uden at blænde modkørende bilister. Pærene er også udstyret med vores innovative Philips SafeBeam-teknologi, der producerer den mest anvendelige lysstråle og et blændfrit mønster. Det betyder optimalt udsyn under kørslen.


Eksklusiv stil



Udlev din passion for at køre med Philips Ultinon Pro9200, den perfekte blanding af praktisk anvendelighed og ydeevne. Med en farvetemperatur på op til 5800 K, der er

anerkendt af producenter af originalt udstyr for evnen til at øge øjenkomforten under kørsel om natten, giver vores nye pære dig mulighed for at navigere sikkert og behageligt på mørke veje. Stol på vores Philips Ultinon Pro9200, når du skal køre om natten!

12 V - 24 V for bredere anvendelse

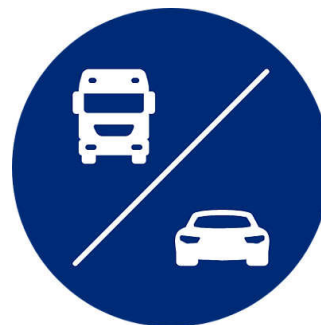

Philips Ultinon Pro9200 er kompatibel med både 12 V og 24 V el-systemer, hvilket gør den velegnet til de fleste typer køretøjer.

Levetid på op til 5.000 timer



Kør længere og klarere med Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer. Vores pærer giver et klart, elegant lys, der er udviklet til at holde. Med den levetidsforlængende teknologi som f.eks. det dobbelte varmestyringssystem AirFlux+ holder de i op til 5.000 timers drift og giver konstant lys i hele deres levetid. Philips Ultinon Pro9200-serien er omfattet af en 5 års garanti, herunder en 2 års standardgaranti og yderligere 3 års udvidet beskyttelse ***.

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktoplysning: Klarere lys, AirFlux+-varmestyring, SafeBeam-teknologi, blædfri lysstråle
- Forventede fordele: Klarere lys, nem at montere

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, nærlys, tåge
- Base: PK22s
- Betegnelse: LED H3 11336 U92 12/24 V 11 W X2
- Betegnelse, LED-type: LED-HL [~H3]
- Kapslingsklassificering (IP): IP54
- Levetid: 5.000 timer
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C
- Sortiment: Ultinon Pro9200 HL
- Teknologi: LED
- Type: H3
- Spænding: 12/24 V
- Effekt: 11 W
- ECE R37-homologering: nej
- ECE R10-homologering
- Polaritetsfri
- Diameter: 13 mm
- Længde – mm: 66 mm

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 5800 K
- Lumen [lm]: 1150 lm

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11336U92X2
- Ordrekode: 2777194

Logistiske data

- Mængde i æsken: 2 stk.

Emballagedata

- Emballage: Sætboks
- EAN1: 8719018027771
- EAN3: 8719018027788
- Emballagetype: Emballage

Medfølgende produktoplysninger

- Nettovægt pr. del: 47,4 g
- Nettovægt pr. pakke: 94,8 g
- Bruttovægt: 148,6 g
- Højde [mm]: 130 mm
- Længde [mm]: 111 mm
- Bredde [mm]: 60 mm

Emballageoplysninger

- Længde: 230 cm
- Bredde: 128 cm
- Højde: 140 cm
- Kvantitet: 8 stk. (4 sæt)
- Bruttovægt pr. stk. emballage: 0,6994 kg



Udgivelsesdato
2024-07-08

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02777 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
** Ikke-ECE-kompatibel, ikke til brug på offentlig vej. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkraft i dit land.
*** Philips Ultinon Pro9200 LED-serien er omfattet af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.