

PHILIPS

sonicare



Soniczna szczoteczka
do zębów z aplikacją

6500

Nowa generacja soniczności
3 programy, 3 intensywności
1x Końcówka S2 Sensitive, 1x
Końcówka W2 Optimal White
Czujnik siły nacisku (ring LED)



HX7410/02

Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!

Do 10x lepsze usuwanie płytki nazębnej*

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare 6500 jest wyposażona w technologię soniczną nowej generacji, 3 poziomy intensywności i czujnik siły nacisku zapobiegający zbyt mocnemu szczotkowaniu. Zestaw zawiera etui podróżne.

Delikatne, najlepsze czyszczenie

- Delikatne czyszczenie i wybielanie dla wrażliwych zębów i dziąseł

Szczotkowanie bez wysiłku

- Ulepsz swoją rutynę dzięki aplikacji Philips Sonicare
- Nigdy nie przegap momentu wymiany końcówki szczoteczki na nową
- Chroń swoje dziąsła dzięki widocznemu czujnikowi siły nacisku
- Spersonalizuj czyszczenie dzięki 9 ustawieniom szczotkowania

Najlepsze czyszczenie


- Technologia Sonicare nowej generacji

Zaprojektowany dla Twojego stylu życia

- Ułatw sobie podróżowanie dzięki naszemu компактowemu, bardzo wytrzymałemu futerałowi podróżnemu
- Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i BrushPacer
- Do 3 tygodni szczotkowania na jednym pełnym naładowaniu
- Laserowo zespolony napęd zapewnia precyzję, cichą pracę i trwałość


Zalety

S2 Sensitive i W2 Whitening

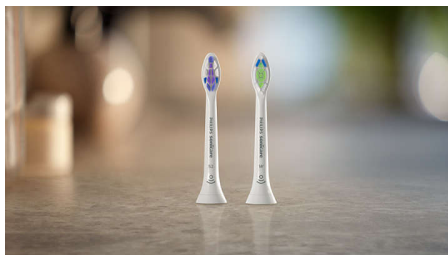

Szczoteczka Philips Sonicare 6500 zapewnia delikatne szczotkowanie, nawet w przypadku wrażliwych zębów i dziąseł. Dzięki nowej główce szczoteczki S2 Sensitive wykonanej z najbardziej miękkiego włosia Sonicare, jest ona wyjątkowo zaprojektowana, aby zapewnić delikatne czyszczenie, które usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej w trudno dostępnych miejscach.** Ponadto główka szczoteczki W2 Optimal White ułatwia utrzymanie jasności między profesjonalnymi zabiegami wybielania, usuwając do 7 razy więcej płytki nazębnej w porównaniu ze zwykłą szczoteczką,

Technologia Sonicare nowej generacji

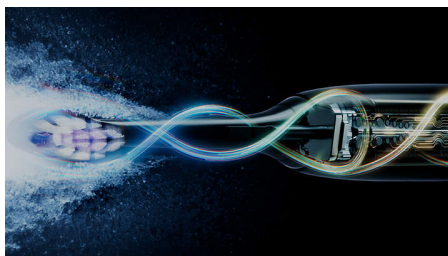

Ciesz się przyjemnym szczotkowaniem i nowym poziomem pielęgnacji jamy ustnej dzięki technologii Sonicare nowej generacji. Podczas szczotkowania innowacyjny system magnetyczny szczoteczki dostosowuje moc szczotkowania podczas każdej sesji czyszczenia, zapewniając optymalną wydajność dokładnie 62 000 ruchów włosia na minutę, nawet w trudno dostępnych miejscach. Tymczasem dynamiczne działanie płynu wspomaga wydajność czyszczenia główki szczoteczki, delikatnie płucząc wzdłuż linii


dziąseł i między każdym zębem, pomagając osiągnąć pełne czyszczenie za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.

9 ustawień szczotkowania



Zaprojektowana z myślą o wrażliwych zębach i dziąsłach szczoteczka Philips Sonicare 6500 umożliwia wybór spośród 3 trybów szczotkowania, zapewniając czyszczenie odpowiednie dla Ciebie. Tryb Sensitive zapewnia delikatne, dokładne czyszczenie, podczas gdy tryb Clean koncentruje się na usuwaniu płytki nazębnej, zapewniając najlepsze czyszczenie. Tryb White działa nieco mocniej, aby usunąć przebarwienia powierzchniowe i wypolerować zęby, zapewniając bielszy uśmiech. Aby uzyskać spersonalizowane czyszczenie, można połączyć dowolny tryb z jednym z 3 poziomów intensywności, od wysokiego do niskiego, aby uzyskać sesję szczotkowania odpowiednią dla siebie.


Alert siły nacisku w postaci pierścienia świetlnego

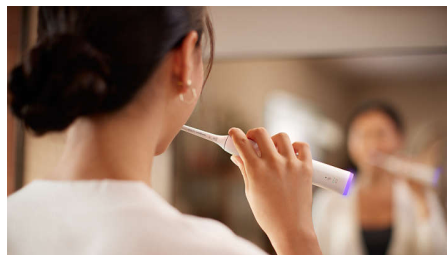

Możesz nie zauważyć, kiedy szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale ta szczoteczka to robi. Inteligentny czujnik optyczny precyzyjnie

wykrywa nadmierny nacisk podczas szczotkowania, a następnie miga na fioletowo, jednocześnie redukując vibrację. Zawsze będziesz wiedzieć, kiedy dostosować szczotkowanie, a Twoje dziąsła pozostaną chronione.

Aplikacja Philips Sonicare

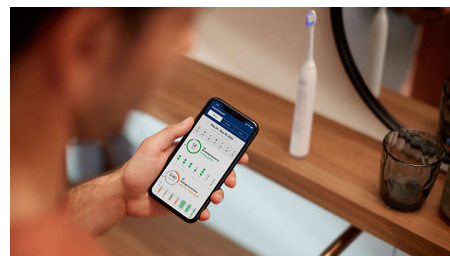

Aplikacja Philips Sonicare bez trudu łączy się ze szczoteczką do zębów i wspiera użytkownika w poprawie i utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Nasza aplikacja śledzi postępy w szczotkowaniu, zapewniając spersonalizowane wskazówki i raporty z postępów, dzięki czemu można uzyskać cenne informacje na temat szczotkowania.

2-minutowy timer i segmentowy zegar



Dwie minuty to wszystko, czego potrzebujesz do całkowitego doczyszczenia, więc nasza funkcja SmarTimer poinformuje Cię, kiedy czas się skończy. Aby zapewnić równomierne czyszczenie całej jamy ustnej, funkcja BrushPacer dzieli sesję na segmenty, a lekka przerwa w wibracjach jest sygnałem do przejścia dalej. Pomaga to w osiągnięciu równomiernego czyszczenia za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.

6500

Soniczna szczoteczka do zębów z aplikacją

HX7410/02


Zalety

Przypomnienie o wymianie końcówki



Regularna wymiana końcówki szczoteczki jest ważnym elementem dbania o zdrowie jamy ustnej. Dzięki technologii BrushSync łatwo jest utrzymać najlepszą wydajność końcówki szczoteczki. Innowacyjna technologia przypomina, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Dla najlepszych rezultatów końcówkę wymieniaj co 3mc.

Szczoteczka stworzona z myślą o trwałości

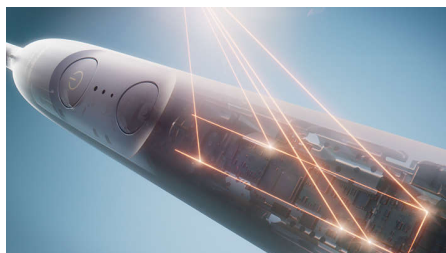

Przeprojektowaliśmy nasze szczoteczki Philips Sonicare od podstaw, aby były mocne, lekkie i trwałe. Dzięki zaawansowanemu procesowi laserowego zespojenia napędu nasze szczoteczki do zębów są zaprojektowane tak, aby mogły służyć Ci przez wiele lat.

Do 3 tygodni między ładowaniami



Ta szczoteczka do zębów wykorzystuje wysokowydajny akumulator, który został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu

szczotkowania. Po jednym naładowaniu można cieszyć się nawet trzema tygodniami regularnego szczotkowania przed koniecznością ponownego naładowania.

Poręczny futerał podróżny



Nasz przeprojektowany futerał podróżny jest wystarczająco kompaktowy, aby zmieścić się w torbie i wystarczająco mocny, aby chronić szczoteczkę Philips Sonicare podczas podróży. Nie tylko chroni szczoteczkę, ale także wygodnie mieści dwie główki szczoteczki. Teraz możesz bez obaw podróżować, dokądkolwiek zaprowadzi Cię przygoda.

Dane techniczne

Poziomy intensywności

Wysoki: Aby poprawić skuteczność czyszczenia

Średni: Do codziennego czyszczenia

Niski: Do wrażliwych zębów i dziąseł

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki:

Przypomnienie BrushSync informuje, kiedy

należy wymienić końcówkę szczoteczki

Technologia Smart Sensor

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na

zęby i dziąsła: Pierścień świetlny świeci na

fioletowo, Zmniejszone wibracje i cichszy dźwięk

Zgodność

Bezprzewodowa technologia Bluetooth:

Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Aktualizacja produktu

Okres pomocy technicznej: Firma Philips będzie dostarczać niezbędne aktualizacje zabezpieczeń do 31 grudnia 2026 roku.

Moc

Napięcie: 100–240 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: 21 dni

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android z Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej

Zgodność z systemem iOS: Telefony iPhone z Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Funkcje SmarTimer i BrushPacer zapewniają kompletne i dokładne szczotkowanie

Ładowanie przez USB-A: Zasilacz nie jest dołączony

Elementy zestawu

Etui podróżne: 1 kompaktowy futerał podróżny

Ładowarka: 1

Rączka: 1 ładowana szczoteczka do zębów 6500

Główka szczoteczki: 1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White

Skuteczność czyszczenia

Usuwanie płytki nazębnej: Do 10x skuteczniejsza*

Szybkość: 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Gum Health: Nawet 5 razy zdrowsze dziąsła**

Wybielanie: Nawet 2 razy bielsze zęby**

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

Delikatne czyszczenie: Do wrażliwych zębów i dziąseł



* w trudno dostępnych miejscach w porównaniu z ręczną szczoteczką do zębów w ciągu 6 tygodni.

** w porównaniu ze zwykłą szczoteczką w ciągu sześciu tygodni.

* * w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.