



Philips Ultinon Pro9200 HL
Suveræn LED til biler

LED-HL [≈HB3/HB4]

Op til 400 % kraftigere lys
Bred vognparkkompatibilitet
Eksklusiv stil og sikkerhed

11005U92X2

Behersk lyset, overvind mørket

Suveræn LED til biler

Overvind mørket med Philips Ultinon Pro9200, som er kulminationen af eftermonteret LED-belysning. Anvend kraften fra banebrydende LED-teknologi med op til 400 %* øget lysstyrke fra en af de mest kompakte pærer på markedet.

Bred vognparkkompatibilitet

- Ultrakompakt design til bred kompatibilitet med vognpark

Revolutionerende lysstyrke og eksklusiv stil

- Koncentreret effekt – op til 400 % klarere lys
- En farvetemperatur på op til 5.800 kelvin giver køligt hvidt lys

Førsteklasses lys-/mørkegrænse

- Lys, præcis hvor du har brug for det

Ydeevne, der er skabt til at holde

- Kompatibel med 12 V for at opnå en bredere anvendelse
- Øget levetid på op til 5.000 timer


Kvalitet som i bilindustrien

- Den holdbarhed, nutidens bilister efterspørger

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Ultrakompakt design

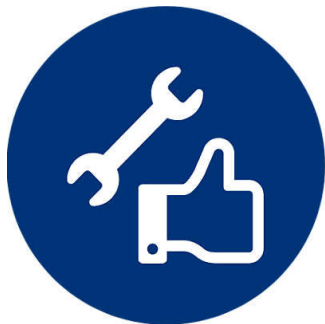

Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus, der passer til alle belyningsformål. Den har et 30 % mindre format end forgængeren og er designet til nem montering selv i de smalleste forlygter. Den er nemt at eftermontere, så bilentusiaster og specialbyggere får problemfri funktionalitet.


Overlegen synlighed og stil

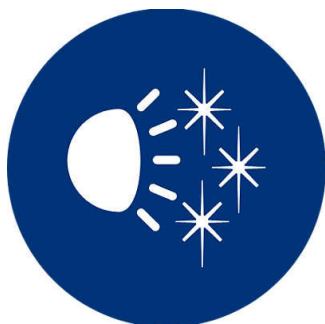

Behersk lyset på vejen. Vores Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer er omhyggeligt udviklet til at vække din passion for kørsel og giver suveræn ydeevne og det enestående udsyn, som du ønsker under kørslen. Takket være vores unikke LED-udvælgelse og omhyggelige videreudvikling af produktet kan får du enestående lysstyrke på op til 400 % mere end det lovlig minimum for halogenpærer. Se vejskilte bedre med deres unikke optimale

spektrum, og få en bedre overblik over vejen forude. Med vores pærer kan du navigere sikkert.

Førsteklasses lys-/mørkegrænse

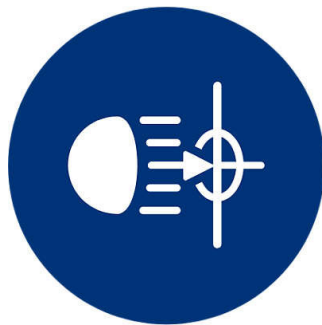

Kør sikkert og præcist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den præcise placering af LED-chips på vores Philips Ultinon Pro9200-pærer har du lys præcis, hvor du har brug for det på vejen, uden at blænde modkørende bilister. Pærene er også udstyret med vores innovative Philips SafeBeam-teknologi, der producerer den mest anvendelige lysstråle og et blændfrit mønster. Det betyder optimalt udsyn under kørslen.

Eksklusiv stil



Udlev din passion for at køre med Philips Ultinon Pro9200, den perfekte blanding af praktisk anvendelighed og ydeevne. Med en farvetemperatur på op til 5800 K, der er

anerkendt af producenter af originalt udstyr for evnen til at øge øjenkomforten under kørsel om natten, giver vores nye pære dig mulighed for at navigere sikkert og behageligt på mørke veje. Stol på vores Philips Ultinon Pro9200, når du skal køre om natten!

12 V for at opnå bredere anvendelse



Philips Ultinon Pro9200 er kompatibel med både 12 V og 24 V el-systemer, hvilket gør den velegnet til de fleste typer køretøjer.

Levetid på op til 5.000 timer



Kør længere og klarere med Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer. Vores pærer giver et klart, elegant lys, der er udviklet til at holde. Med den levetidsforlængende teknologi som f.eks. det dobbelte AirBoost-varmestyringssystem holder de i op til 5.000 timers drift og giver konstant lys i hele deres levetid. Philips Ultinon Pro9200-serien er omfattet af en 5 års garanti, herunder en 2 års standardgaranti og yderligere 3 års udvidet beskyttelse ***.

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktoplysning: Op til +400 % lysstyrke, AirBoost-varmestyring, SafeBeam-teknologi, blændfri lysstråle
- Forventede fordele: Klarere lys, bedre udsyn, nem montering

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, nærlys, kørellys, tåge
- Base: P20d/P22d
- Betegnelse: LED HB3/4 11005 U92 12 V 21 W X2
- Betegnelse, LED-type: LED HL [≈HB3/HB4]
- Kapslingsklassificering (IP): IP55
- Levetid: 5.000 timer
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C
- Sortiment: Ultinon Pro9200 HL
- Teknologi: LED
- Type: HB3/HB4
- ECE R37-homologering: nej
- ECE R10-homologering
- Polaritetsfri
- Diameter: 14 mm
- Længde – mm: 73 mm

Lyskarakteristika

- Lumen: 1800 lm
- Farvetemperatur: 5800 K

Elektriske karakteristika

- Effekt: 21 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11005U92X2
- Ordrekode: 2769694

Logistiske data

- Mængde i æsken: 2 stk.

Emballagedata

- Emballage: Sætboks
- EAN1: 8719018027696
- EAN3: 8719018027702
- Emballagetype: Emballage

Medfølgende produktoplysninger

- Nettovægt pr. del: 48,6 g
- Nettovægt pr. pakke: 97,2 g
- Bruttovægt: 200 g
- Højde [mm]: 130 mm
- Længde [mm]: 111 mm
- Bredde [mm]: 60 mm

Emballageoplysninger

- Længde: 230 cm cm
- Bredde: 128 cm cm
- Højde: 140 cm cm
- Kvantitet: 8 stk. (4 sæt)
- Bruttovægt pr. stk. emballage: 0,905 kg



Udgivelsesdato
2024-07-08

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02769 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
** Ikke-ECE-kompatibel, ikke til brug på offentlig vej. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkraft i dit land.
*** Philips Ultinon Pro9200 LED-serien er omfattet af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.