



Philips Ultinon Pro9200 HL
Lyömätöntä LED-
ajovalopolttimoiden
suorituskykyä

HB3/HB4-LED-ajovalopolttimo

Jopa 400 % kirkkaampi valo
Laaja yhteensopivuus
Huippuluokan tyyli ja turvallisuus

11005U92X2

Hallitse valoa, päihitä pimeys

Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Päihitä pimeys huippuunsa hiotulla, jälkiasennettavalla Philipsin Ultinon Pro9200 -LED-polttimolla. Uusimman LED-tekniikan ansiosta tämä markkinoiden pienikokoisimpiin kuuluva polttimo on nyt jopa 400 % kirkkaampi.

Laaja yhteensopivuus

- Erittäin pienikokoinen muotoilu takaa laajan yhteensopivuuden

Vallankumouksellinen kirkkaus ja huippuluokan tyyli

- Keskitetty teho – jopa 400 % kirkkaampi valo
- Jopa 5 800 kelvinin viileän valkoista valoa

Luokkansa paras valokuvion raja

- Kohdista valo juuri oikeaan kohtaan

Kestävää suorituskykyä

- 12 V:n yhteensopivuus takaa laajemman käyttöalueen
- Pidennetty käyttöikä jopa 5 000 tuntia

Ajoneuvostandardien mukaista laatua

- Kestävyyttä vaativankin kuljettajan tarpeisiin


PHILIPS

Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

HB3/HB4-LED-ajovalopolttimo Jopa 400 % kirkkaampi valo, Laaja yhteensopivuus, Huippuluokan tyyli ja turvallisuus


Kohokohdat

Erittäin pienikokoinen muotoilu

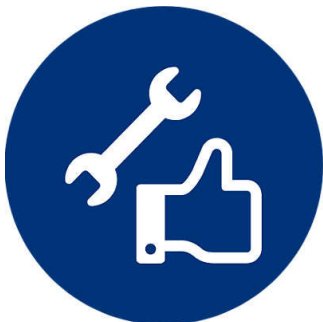

Philipsin Ultinon Pro9200 LED -valikoimassa LED-tekniikka yhdistyy erittäin pienikokoiseen ulkomuotoon, minkä ansiosta polttimot sopivat kaikenlaisiin valaistusratkaisuihin. Jopa 30 % edeltäjänsä pienempänä se voidaan asentaa vaivattomasti kapeimpiinkin ajovaloihin. Helppo jälkiasennus takaa moitteettoman toiminnan.


Ensiluokkainen näkyvyys ja tyyli

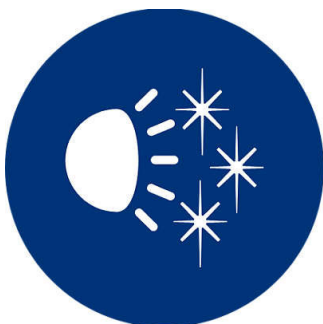

Hallitse valoa tien päällä. Philipsin erittäin suorituskykyiset Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana, ja niiden huolellinen suunnittelu sytyttää intohimon ajamiseen. LED-valojen tarkan valinnan ja tuotekehityksen ansiosta polttimoiden valo on jopa 400 % kirkkaampaa halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkkejä ja edessä olevan tien

paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.

Luokkansa paras valokuvion raja

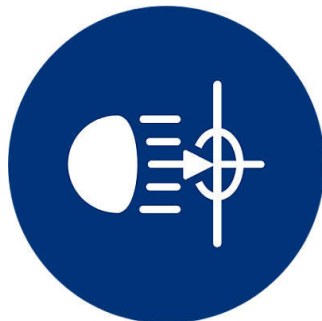

Aja turvallisesti ja tarkasti Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden kirkkaassa valossa. Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden LED-sirujen täydellisen asennon ansiosta valo kohdistuu tiellä juuri oikeaan paikkaan häikäisemättä vastaantulevia liikennettä. Polttimeissamme hyödynnetään myös Philipsin SafeBeam-tekniikkaa, joka tuottaa ajokäyttöön parhaiten sopivan valokeilan ja häikäisemättömän valokuvion. Näin taataan optimaalinen näkyvyys ajon aikana.

Huippuluokan tyyli




Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot ovat täydellinen yhdistelmä käytännöllisyyttä ja suorituskykyä, ja ne sytyttävät intohimon ajamiseen. Polttimeissa on jopa 5 800 kelvinin

LUM11005U92X2/10

väriämpötila, jonka ensiasennusvalmistajat ovat havainneet sopivan hyvin silmille ajettaessa pimeällä. Uusien polttimoidemme ansiosta voit ajaa pimeällä tiellä mukavasti ja helposti. Valitse luotettavat Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot öisille matkoillesi!

12 V takaa laajemman käyttöalueen

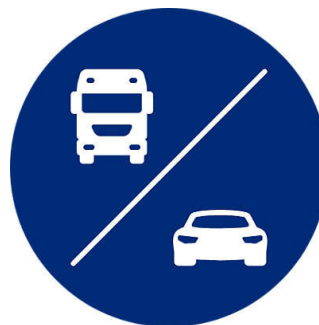

Philipsin Ultinon Pro9200 sopii sekä 12 V:n että 24 V:n sähköjärjestelmiin, joten sitä voidaan käyttää useimmissa automalleissa.

Käyttöikä jopa 5 000 tuntia



Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoilla ajat pidempään ja kirkkaammin. Polttimomme tarjoavat kirkkaan ja tyylikkään valon, joka on suunniteltu kestäväksi. Pitkäikäisyyttä parantavan kaksinkertaisen AirBoost-lämmönhallintajärjestelmän ansiosta niiden käyttöikä on jopa 5 000 tuntia ja ne tarjoavat tasaisen valotehon koko elinkaarensa ajan. Philipsin Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoilla on viiden vuoden takuu, johon sisältyvät kahden vuoden vakiotakuu ja kolme lisävuotta***.

Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

HB3/HB4-LED-ajovalopolttimo Jopa 400 % kirkkaampi valo, Laaja yhteensopivuus, Huippuluokan tyyli ja turvallisuus

LUM11005U92X2/10

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa 400 % kirkkaampi valo, AirBoost-lämmönhallintajärjestelmä, SafeBeam-tekniikka, häikäisemätön valokeila
- Odotetut hyödyt: Kirkkaammat valot, parempi näkyvyys, helppo asennus

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Kaukovalot, lähivalot, päiväajovalot, sumuvalot
- Kanta: P20d/P22d
- Nimike: LED HB3/4 11005 U92 12 V 21 W X2
- Tyypimerkintä LED: HB3/HB4-LED-ajovalopolttimo
- Kotelointiluokka (IP): IP55
- Käyttöikä: 5 000 tuntia
- Käyttölämpötila: -40 – +105 °C
- Valikoima: Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimo
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: HB3, HB4
- Tyypiihyväksyntä ECE-säännön 37 mukaan: ei
- Tyypiihyväksyntä ECE-säännön 10 mukaan
- Ei napaisuutta
- Halkaisija: 14 mm
- Pituus [mm]: 73 mm

Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 800 lm
- Värilämpötila: 5 800 K

Sähkö tiedot

- Teho: 21 W
- Jännite: 12 V

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: 11005U92X2
- Tilauskoodi: 2769694

Logistiset tiedot

- Määrä pakkauksessa: 2 kpl

Pakkauksen tiedot

- Pakkaus: Sarjan laatikko
- EAN1: 8719018027696
- EAN3: 8719018027702
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

Pakatus tuotteen tiedot

- Nettopaino/kpl: 48,6 g
- Nettopaino/pakkaus: 97,2 g
- Kokonaispaino: 200 g
- Korkeus [mm]: 130 mm
- Pituus [mm]: 111 mm
- Leveys [mm]: 60 mm

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 230 cm
- Leveys: 128 cm
- Korkeus: 140 cm
- Määrä: 8 kpl (4 sarjaa)
- Kokonaispaino/ulkopakkaus: 0,905 kg



Julkaisupäivä 2024-07-08

Versio: 1.1.1

EAN: 87 19018 02769 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
** Ei ECE-tyypiihyväksyntä, ei saa käyttää yleisillä teillä. Noudata oman maasi lakisääteisiä vaatimuksia.
*** Philipsin Ultinon Pro9200 LED -sarjan polttimoilla on ostohetkellä kahden vuoden takuu, jota pidennetään maksutta kolmella vuodella, kun tuotteet rekisteröidään. Lue lisää takuukäytännöstä osoitteesta philips.com/auto-warranty. Philipsin takuu kattaa valmistusviat, ja se koskee ainoastaan tuotteiden kuluttajakäyttöä.