



Philips Ultinon Pro9200 HL
Unvergleichliche LED-
Lichtleistung für Fahrzeuge

LED-HL [~H3]

Hervorragende Helligkeit
Breite Flottenkompatibilität
Hochwertige Ausführung und
Sicherheit

11336U92X2

Bestimmen Sie die Helligkeit in der Dunkelheit

Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

Mit der Philips Ultinon Pro9200 erleuchten Sie die Dunkelheit – diese Lampe ist das Highlight unserer LED-Retrofit-Beleuchtungslösungen. Genießen Sie leistungsstarke und hochmoderne LED-Technologie mit bis zu 400 %* mehr Helligkeit von unserer kompaktesten Lampe, die auf dem Markt erhältlich ist.

Breite Flottenkompatibilität

- Ultrakompaktes Design für Kompatibilität mit vielen Fahrzeugen

Revolutionäre Helligkeit und hochwertiges Design

- Helleres Licht auf der Straße
- Farbtemperatur von bis zu 5.800 Kelvin für neutralweißes Licht

Branchenführende Hell-Dunkel-Grenze

- Licht, wo immer Sie es benötigen

Dauerhafte Leistung

- Kompatibel mit 12 V und 24 V für vielfältige Einsatzbereiche
- Verbesserte Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden

Automotive Grade-Qualität

- Die Haltbarkeit, die heutige Fahrer verlangen


PHILIPS

Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

LED-HL [~H3] Hervorragende Helligkeit, Breite Flottenkompatibilität, Hochwertige Ausführung und Sicherheit


Besonderheiten

Ultrakompaktes Design

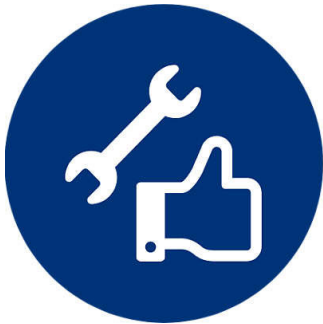


Die Philips Ultinon Pro9200 LED-Produktreihe kombiniert die Leistung von LED-Technologie mit einem ultrakompakten Gehäuse für jede Beleuchtungsanwendung. Profitieren Sie von 30 % weniger Platzbedarf als beim Vorgängermodell – für eine mühelose Montage selbst in den schmalsten Scheinwerfern. Die Nachrüstung ist einfach und bietet leidenschaftlichen Fahrern und Turnern reibungslose Funktionsfähigkeit.

Hervorragende Sicht mit Stil

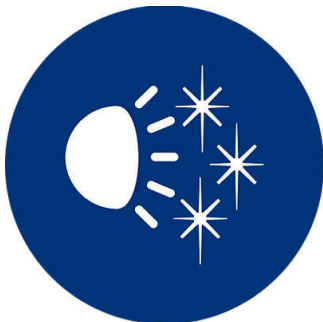

Die Philips Ultinon Pro9200 Scheinwerferlampen bieten hervorragende Sicht während der Fahrt. Dank unserer einzigartigen LED-Auswahl und der sorgfältigen Produktentwicklung erhalten Sie eine unvergleichliche Helligkeit weit über dem gesetzlichen Minimum für Halogenlampen. Straßenschilder sowie die Straße, die vor Ihnen liegt, lassen sich dank dem einzigartigen optimalen Spektrum besser erkennen. Unsere Lampen ermöglichen eine sichere Navigation.

Branchenführende Hell-Dunkel-Grenze

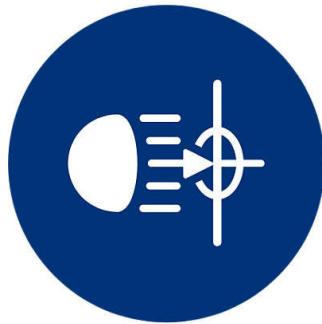

Erleben Sie Fahrsicherheit und Präzision mit der Philips Ultinon Pro9200. Dank der präzisen Positionierung der LED-Chips in unseren Philips Ultinon Pro9200 Lampen erhellt das Licht die Straße genau dort, wo Sie es benötigen, ohne entgegenkommende Fahrzeuge zu blenden. Unsere Lampen verfügen außerdem über unsere innovative Philips SafeBeam Technologie, die für einen erstklassigen Lichtstrahl und eine blendfreie Lichtverteilung sorgt. Das bedeutet optimale Sicht während der Fahrt.

Hochwertige Ausführung



Leben Sie Ihre Leidenschaft für das Fahren aus mit der Philips Ultinon Pro9200, der perfekten Mischung aus Funktionalität und Leistung. Mit einer Farbtemperatur von bis zu 5.800 K, die sich unter Erstausrüstern bewährt hat und besseren Sehkomforts bei Nachtfahrten bietet, ermöglicht unsere neue Lampe Ihnen die mühelose, komfortable Navigation auf dunklen Straßen. Bei nächtlichen Abenteuern können

LUM11336U92X2/10

Sie sich auf unsere Philips Ultinon Pro9200 verlassen!

12 V bis 24 V für vielfältige Einsatzbereiche



Die Philips Ultinon Pro9200 ist mit 12- und 24-Volt-Elektroniksystemen kompatibel und eignet sich daher für die meisten Fahrzeugtypen.

Bis zu 5.000 Stunden Lebensdauer



Mit Philips Ultinon Pro9200 Scheinwerferlampen erhalten Sie länger mehr Helligkeit. Unsere Lampen liefern helles, elegantes Licht und sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Dank der langlebigen Technologie wie dem dualen AirFlux+ Wärmemanagementsystem halten sie bis zu 5.000 Stunden und bieten über die gesamte Lebensdauer hinweg gleichbleibendes Licht. Die Philips Ultinon Pro9200 Produktreihe ist durch eine 5-jährige Garantie abgedeckt, einschließlich einer 2-jährigen Standardgarantie und einer zusätzlichen 3-jährigen Garantie***.

Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge

LED-HL [~H3] Hervorragende Helligkeit, Breite Flottenkompatibilität, Hochwertige Ausführung und Sicherheit

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: Helleres Licht, AirFlux+ Wärmemanagement, SafeBeam Technologie, blendfreier Lichtstrahl
- Zu erwartende Vorteile: Helleres Licht, einfache Montage

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer
- Sockel: PK22s
- Bezeichnung: LED H3 11336 U92 12/24 V 11 W X2
- Bezeichnung des LED-Typs: LED-HL [~H3]
- Schutzart (IP): IP54
- Lebensdauer: 5.000 Stunden
- Betriebstemperatur: -40 bis +105 °C
- Produktreihe: Ultinon Pro9200 HL
- Technologie: LED
- Typ: H3
- Spannung: 12/24 V
- Wattleistung: 11 W
- Homologation ECE R37: Nein
- Homologation ECE R10
- Polaritätsfrei
- Durchmesser: 13 mm
- Länge – mm: 66 mm

Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 5.800 K
- Lumen [lm]: 1.150 lm

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 11336U92X2
- Bestellcode: 2777194

Logistische Daten

- Menge pro Packung: 2 Stk.

Verpackungsdaten

- Verpackung: Set-Box
- EAN1: 8719018027771
- EAN3: 8719018027788
- Verpackungsart: Karton

Produktinformationen

- Nettogewicht pro Stück: 47,4 g
- Nettogewicht pro Packung: 94,8 g
- Bruttogewicht: 148,6 g
- Höhe [mm]: 130 mm
- Länge [mm]: 111 mm
- Breite [mm]: 60 mm

Umverpackungsinformationen

- Länge: 230 cm
- Breite: 128 cm
- Höhe: 140 cm
- Menge: 8 Stück (4 Sets)
- Bruttogewicht pro Umverpackung: 0,6994 kg



Ausstellungsdatum
2024-07-13

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02777 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

LUM11336U92X2/10

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** Nicht ECE-konform, nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen. Sie sind für die Einhaltung der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

*** Die Philips Ultinon Pro9200 LED-Produktreihe ist durch eine 2-jährige Garantie beim Kauf und eine kostenlose 3-jährige erweiterte Garantie bei der Registrierung abgedeckt. Weitere Informationen zu unseren Garantierichtlinien, finden Sie unter philips.com/auto-warranty. Die Garantie von Philips gilt nur für Herstellungsfehler und den nicht-kommerziellen Gebrauch.