




Philips Xperion 6000
Under-Bonnet Light

Saída de alto lúmen

Raio do feixe de 1.200- lm e 110°
Sensor de presença
Extensão de até 2,08 metros

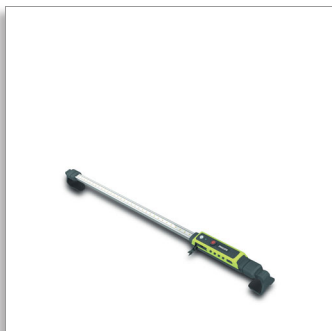

LUMX60BONNX1

Projetado pensando em você

Lâmpada de LED extensível e potente para capô

A luz Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED oferece um feixe de luz perfeitamente regulável de até 1.200 lúmens, capacidade de rotação de 360° e um suporte telescópico que se estende por até 2,08 metros em ambos os lados, ideal para trabalhar em carros, vans e caminhões.

Garantia estendida

- Estenda sua garantia on-line para 3 anos

Desempenho duradouro

- Bateria de longa duração
- Sensor de presença para economizar a duração da bateria

Luz LED potente e brilhante

- Redução da luz simplificada

Maior durabilidade

- Robusta e protegida contra poeira e água

Versatilidade aprimorada

- Módulo de luz deslizante
- Suporte telescópico extensível

PHILIPS

Under-Bonnet Light

Saída de alto lúmen Raio do feixe de 1.200- lm e 110°, Sensor de presença, Extensão de até 2,08 metros

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: 2,08 m extensível para todos os veículos
- Benefícios esperados: Projetado pensando em você

Descrição do produto

- Opções sem o uso das mãos: Sensor de presença
- Gancho: Rotatório, 2 lados extensíveis
- Classificação de proteção contra impacto (IK): IK07
- Ímã: N
- Materiais e acabamento: Alumínio
- Número de LEDs: 32
- Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C
- Linha: Xperion 6000
- Tecnologia: LED
- Classificação de proteção de entrada (IP): IP54
- Resistente a: Graxa, óleo, solventes de oficinas

Características da luz

- Ângulo de feixe: 110 grau
- Temperatura de cor: 5800 K
- Intensidade da luz (boost): 1200 lúmens
- Intensidade da luz (eco): 120 lúmens
- Saída de luz (eco): 120 lúmens
- Saída de luz (Boost): 1200 lúmens

Características elétricas

- Potência em watts: 12 W
- Voltagem: 3,7 volt

- Fonte de alimentação: Bateria recarregável
- Capacidade da bateria: 5200 mAh
- Tempo de funcionamento da bateria (boost): Até 3 horas
- Tempo de funcionamento da bateria (Eco): Até 20 horas
- Tipo da bateria: Bateria de lítio
- Tipo de plugue: Adaptador 5V 2A (exceto Reino Unido)
- Tipo de cabo de carregamento: USB Tipo C
- Tempo de carregamento da bateria: Até 3,5 horas
- Fonte de alimentação: Rechargeable battery
- Potência em watts: 1,2 W

Informações do pedido

- Entrada do pedido: X60BONNX1
- Código do pedido: 02171731

Informações da embalagem

- EAN1: 8719018021717
- EAN3: 8719018021724

Informações do produto fornecido

- Comprimento: 1160 cm
- Largura: 118 cm
- Altura: 60 cm
- Quantidade no pacote / quantidade mínima: 6
- Peso com as pilhas: 960 g
- Comprimento do cabo: Cabo USB tipo C de 100 cm, adaptador 5V 2A

LUMX60BONNX1/10

Destaques

Luz LED potente e brilhante

A luz Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED oferece 1.200 lúmens de luz potentes, ajudando você a identificar até mesmo os menores detalhes. Ajuste a intensidade da luz como desejar com um botão giratório para ajustar ao seu ambiente ou preservar a duração da bateria.

Suporte telescópico extensível

A luz Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED é equipada com dois ganchos telescópicos integrados extensíveis em ambos os lados e rotáveis em 360°. Os ganchos possuem aberturas mais largas e são cobertos com borracha macia para fácil fixação ao capô do veículo sem arranhar a pintura. Com um suporte de 1,10 a 2,08 metros, a lâmpada Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED pode ser usada em uma ampla variedade de locais. Seja sob o capô, teto ou porta traseira de qualquer carro, van ou caminhão, esta lâmpada tem a flexibilidade que você precisa.

Módulo de luz deslizante

Graças ao design exclusivo da luz Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED, você pode deslizar o módulo de luz ao longo do suporte para a área que deseja iluminar. Não é necessário alterar o ângulo da lâmpada ao reposicionar o módulo.

Sensor de presença

A luz Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED está equipada com um sensor de presença que detecta a atividade humana em um raio de 2,5 metros. Isso permite que a lâmpada se desligue automaticamente após 5 minutos de inatividade. Ela liga novamente quando uma presença é detectada, economizando a duração da bateria e oferecendo controle sem o uso das mãos.

Maior durabilidade

Em conformidade com a norma internacional de resistência a impactos IK07, o acondicionamento robusto em alumínio da luz Philips Under-Bonnet LED foi concebida para suportar ambientes de trabalho exigentes. Tem classificação IP54 para resistência a respingos e poeira. Construída de acordo com rigorosos padrões de fabricação com vários processos de vedação, é resistente a respingos de água e protegida contra poeira.

Até 3 anos de garantia

Aproveite a garantia padrão de 2 anos da Philips e mais 1 ano adicional.*

Bateria de longa duração

A bateria de longa duração de 5200 mAh da luz Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED oferece três horas de uso contínuo no modo Boost e até 20 horas no modo Eco. Veja quando a bateria precisa ser carregada. Apresenta um indicador de status da bateria que mostra quanto tempo resta da bateria. Nunca mais fique sem energia no meio de um trabalho. O indicador também exibe o tempo restante até que a bateria esteja totalmente carregada.



Data de emissão
2024-08-02

Versão: 4.4.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* To be claimed on the Philips extended-warranty webpage