



Philips Curved Gaming
Monitor
QD OLED 遊戲顯示器

Evnia 6000

34 吋 (86.36 公分)
3440 x 1440 (WQHD)



34M2C6500

遊戲體驗臻至巔峰

這款遊戲顯示器搭載 VESA ClearMR 9000 和 DisplayHDR TrueBlack 400 等功能，產生的影像擁有深沉對比度和清晰解析度，實現不可思議的視覺效果。

專為遊戲玩家設計的功能

- 經 AI 增強的 Ambiglow 流光溢彩技術：強化娛樂感受
- Dynamic Lighting 動態光效：同步處理所有裝置的燈光。
- MultiView 可同時進行雙重連接與檢視
- 可前後左右調整角度及高度，取得最佳觀賞位置
- Smart Crosshair 智能十字線：準度更佳，更有趣

專為快動作打造

- 專為玩家設計的 SmartImage 遊戲模式
- VESA ClearMR 9000：實現最高品質的影像


令人沉醉的視覺效果

- 曲面顯示設計提供令人陶醉的體驗
- Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術帶來生動影像
- UltraWide QHD 3440 x 1440 像素 CrystalClear 超清晰影像
- DisplayHDR™ TrueBlack 400 提供令人讚嘆的陰影細節
- QD OLED 可呈現優異的色彩和生動的視覺效果

PHILIPS

焦點

UltraWide CrystalClear 超清晰影像

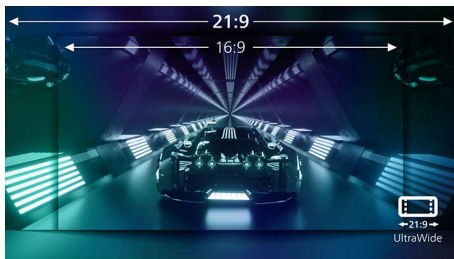

這款飛利浦螢幕具備 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素 CrystalClear 超清晰影像。此種新型顯示器運用高密度像素數、178/178 寬廣視角的高效能面板，能讓您收看的影像和圖像栩栩如生。UltraWide 21:9 格式提供更多空間，可進行並列比較並瀏覽更多試算表欄位，有助於提升您的生產力。無論您是使用 CAD-CAM 解決方案而需要極細部資訊的高標準專業人士，或是需要處理龐大試算表的金融專業人士，飛利浦顯示器都能為您帶來 CrystalClear 超清晰影像。

DisplayHDR™ True Black 400



這款飛利浦顯示器通過 VESA DisplayHDR™ True Black 400 認證，與最高亮度相同的傳統顯示器相比，以更深沉的黑色呈現驚人的精準陰影細節，提供出色的視覺體驗。這款飛利浦顯示器具備數種 HDR 模式，每種模式皆針對您的使用情境進行最佳化：HDR 遊戲、HDR 電影、HDR 相片，以及 VESA DisplayHDR 認證等級。

曲面顯示設計



桌上型顯示器提供適合曲面設計的人性化使用體驗。弧形螢幕帶來舒適而細膩的臨場效果，讓位於桌面中心的您掌握一切視覺焦點。

QD OLED 技術



QD-OLED 代表結合 OLED 面板和量子點技術的混合式方法。結合了兩者的優點，QD-OLED 保證呈現高對比、深沉黑色及不受限的視角，帶來更高的峰值亮度和更鮮明的色彩。

Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術




Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術提供更廣的色譜，展現更鮮明動人的影像品質。Ultra Wide-Color 擴大「色域」，產生更自

34M2C6500/96

然的綠色、清晰亮麗的紅色及飽和的藍色。無論是媒體娛樂、影像或甚至是工作，Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術都能讓您感受更栩栩如生的逼真色彩。

VESA ClearMR 9000

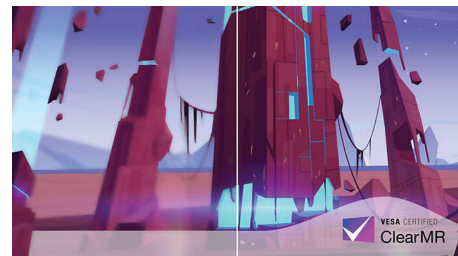

過去，測試模糊影像的方法是透過 MRPT 測量。現在 VESA ClearMR 認證作為 MRPT 的替代方案，以數位高速攝影機測試模糊量。對於送去經過 VESA ClearMR 認證的顯示器，絕對能確保顯示器的模糊品質已經過準確評估，儘管放心。每項認證皆透過 CMR 範圍定義，最高階層為 ClearMR 9000。這款顯示器認證為 ClearMR 9000，擁有最高類別的影像品質，代表整體模糊量最低。

SmartImage 遊戲模式



全新飛利浦遊戲顯示器為玩家精密調校可快速存取的 OSD，提供多種選擇。「FPS」（第一人稱射擊）模式強化遊戲中的黑暗場景，讓您看見暗處隱藏的物體。「Racing」（競賽）模式將顯示器調整至最快的反應時間、高彩度，同時進行影像調整。「RTS」（即時策略）模式具備特殊的 SmartFrame 模式，能凸顯特定區域，並調整尺寸和影像。玩家 1 號及玩家 2 號供您依照不同遊戲儲存個人自訂設定，確保呈現最出色的效能。

規格

畫面 / 顯示

- 面板尺寸: 34 吋 / 86.36 公分
- 長寬比: 21:9
- 顯示器面板類型: QD OLED
- 點距: 0.2315 x 0.2315 公釐
- 亮度: SDR: 250 (APL 100%) nits, HDR: 450 (APL 10%) nits, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nt
- 顯示器色彩: 色彩支援 10.7 億種色彩 (10 位元)*
- 色域 (一般): sRGB 148.8%*, Adobe RGB 97.8%*
- 色域 (最低): DCI-P3: 99.3%*
- 對比率 (一般): 1,000,000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- 反應時間 (一般): 0.03 ms (灰階至灰階)*
- 視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10000
- 畫面增強: 智能影像 (SmartImage) 遊戲
- 最高解析度: HDMI: 3440 x 1440 @ 100 Hz, DP: 3440 x 1440 @ 175 Hz
- 實際可視範圍: 800.1 (水平) x 337.1 (垂直) - 1800R 曲率*
- 掃描頻率: HDMI: 30k - 160 kHz (水平) / 48 - 100 Hz (垂直), DP: 30k - 275 kHz (水平) / 48 - 175 Hz (垂直)
- sRGB: 是
- Delta E: <2 (sRGB)
- 不閃爍: 是
- LowBlue 模式: 是
- 顯示螢幕塗層: 防反光, 2H
- 低輸入延遲: 是
- EasyRead: 是
- Adaptive Sync 適應同步: 是
- HDR: DisplayHDR True Black 400 認證
- Ambiglow 流光溢彩技術: 3 向式
- 像素格式: RGB Q-Stripe*
- Smart Crosshair 智能十字線: 是
- Stark ShadowBoost 鮮明陰影強化: 是
- Smart Sniper 智慧狙擊手: 是
- 陰影增強: 是
- MultiView: PBP/PIP, 2 x 裝置
- 低藍光: 符合低藍光標準*
- ClearMR 等級: 9000
- Windows Dynamic Lighting 動態光效: 是

連線能力

- 輸入訊號: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
- 同步輸入: 獨立同步
- 音訊 (輸入 / 輸出): 耳機輸出
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)
- USB 集線器: USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B 上游 x 1, USB-A 下游 x 2 (其中 1 個用於快速充電)

便利

- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 11 / 10
- 人性化操作: 電源開 / 關, 功能表 / 確定鍵, 輸

- 入 / 向上鍵, 遊戲設定 / 向下鍵, SmartImage 遊戲 / Back (返回鍵)
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 西班牙文, 簡體中文, 瑞典文, 土耳其文, 繁體中文, 烏克蘭文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐), VESA 支架
- MultiView: PIP/PBP 模式, 2x 裝置
- 低藍光: 符合低藍光標準*

機座

- 高度調整: 130 mm
- 左右旋轉: +/- 30 度
- 前後傾斜: -5/20 度

功率

- 電源供應: 內部, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關機模式: 0.3 W (一般)
- 開啟模式: 98.9W (一般)
- 待機模式: 0.5 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 900 x 525 x 226 mm
- 產品不含底座 (公釐): 813 x 367 x 164 mm
- 產品含底座 (最高高度): 813 x 555 x 311 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤): 10.64 kg
- 產品含底座 (公斤): 7.72 kg
- 產品不含底座 (公斤): 6.15 kg

作業環境條件

- 海拔高度: 運作: 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作): 0° C 到 35° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 到 60° C

永續性

- 環保與節能: RoHS
- 特定物質: 不含汞, 外殼不含 PVC / BFR
- 消費後回收再生塑膠: 85%*
- 可回收包裝材質: 是

符合與標準

- 符合法規: CB, CE 標誌, ETL, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, EMF, FCC, ICES-003, CEC, UKCA

機櫃

- 色彩: 深石板色
- 表面處理: 紋路質感



發行日期 2025-02-18

版本: 7.7.1

EAN: 87 21038 00161 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

- * 如欲獲得最佳輸出效能, 務請確認您的顯示卡能夠達到此飛利浦顯示器的最高解析度與更新率。
- * 最大解析度為 8 位元, 4:4:4 比率。
- * DCI-P3 涵蓋範圍, 以 CIE1976 為基準
- * sRGB 範圍, 以 CIE1931 為基準
- * Adobe RGB 涵蓋範圍, 以 CIE1976 為基準
- * 反應時間值等同於 SmartResponse。測量模式為 1 條水平線。
- * 作用中像素: 3440 (水平) x 1440 (垂直)。總像素數目: 3456 (水平) x 1456 (垂直); 每側額外增加 8 像素, 保留空間供像素移動使用。
- * 範圍在 415 - 455 nm 內以及在 400 - 500 nm 內的顯示發射光值比應小於 50%。
- * 10 位元亮度僅可搭配 144Hz WQHD 解析度, 透過 DisplayPort 連接, 或 60Hz WQHD 解析度, 透過 HDMI 連接達到。
- * 這款顯示器致力於永續發展: 底座的腳架使用 35% 再生塑膠製成, 而顯示器的機殼則使用 85% 消費後回收再生塑膠製成。
- * 本傳單上所列的產品和配件可能因國家和地區而異。
- * 顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。