

PHILIPS

sonicare



Periuță de dinți
sonică reîncărcabilă

6100

Elimină de până la 20 de ori mai
multă placă bacteriană

2 moduri, 3 intensități

Alertă de presiune vizibilă

Durată de viață a bateriei de 21
de zile



HX7408/01

Curățare delicată pentru gingii și dinți sensibili

Elimină de până la 20 de ori mai multă placă bacteriană*

Philips Sonicare 6100 dispune de tehnologie Sonicare de ultimă generație, un mod Sensibil dedicat, 3 capete de periere pentru placă bacteriană, sensibilitate, albire și intensitate redusă. În plus, are un senzor de presiune pentru atunci când pacienții periază prea tare.

Curățare delicată superioară

- Îngrijire completă pentru o cavitate bucală mai sănătoasă

Periere fără efort

- Vei ști întotdeauna când este momentul pentru un cap de periere nou
- Protejează gingiile cu senzorul de presiune vizibilă
- Personalizează-ți curățarea cu 6 setări de periere

Curățare superioară

- Tehnologie Sonicare de ultimă generație

Proiectată pentru stilul tău de viață

- Optimizează perierea cu SmarTimer și BrushPacer
- Sudată cu laser pentru robustețe și durabilitate
- Până la 3 săptămâni de periere cu o singură încărcare completă

Repere

Cap A3 multifuncțional și S2 Sensitive



Capul de periere multifuncțional Premium A3 este proiectat special pentru pacienți. Cu capul de periere A3, pacienții pot îndepărta până la de 20 de ori mai multă placă bacteriană*, pot obține până la de 15 ori gingii mai sănătoase** și pot reduce petele cu până la 100%***. Este inclus și noul cap de periere S2 Sensitive, realizat cu cei mai moi peri, datorită căruia pacienții pot obține o curățare delicată, care îndepărtează de 10 ori mai multă placă bacteriană în zonele greu accesibile*.

Tehnologie Sonicare de ultimă generație



Bucură-te de o experiență de periere încântătoare și de un nou nivel de îngrijire orală cu tehnologia Sonicare de ultimă generație. În timpul perierii, sistemul magnetic inovator al periuței de dinți reglează puterea de periere pe parcursul fiecărei sesiuni de curățare, oferind


performanțe optime de 62.000 de mișcări ale perilor pe minut, chiar și în zonele greu accesibile. În același timp, acțiunea dinamică a fluidului favorizează curățarea plăcii bacteriene de către peri, ajutându-te să obții o curățare completă la fiecare periere.

6 setări de periere



Concepută pentru dinți și gingii sensibile, Philips Sonicare 6100 permite pacienților să aleagă între două moduri de periere. Modul Sensitive asigură o curățare delicată și temeinică, în timp ce modul Clean se concentrează pe îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o curățare superioară. Pentru o curățare personalizată, pacienții pot combina orice mod cu unul dintre cele trei niveluri de intensitate, de la ridicat la scăzut, pentru o sesiune de periere corectă.

Senzor de presiune cu inel cu lumină

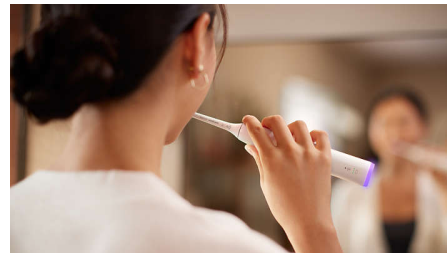

Pacienții pot să nu observe când periază prea apăsător, dar această periuță de dinți o va face. Senzorul optic inteligent detectează cu precizie presiunea excesivă de periere, apoi luminează intermitent violet, reducând în același timp vibrațiile. Pacienții vor ști întotdeauna când să ajusteze perierea, iar gingiile lor vor fi mereu protejate.

Memento de înlocuire BrushSync



Înlocuirea regulată a capului de periere este o parte importantă a menținerii unei bune sănătăți orale. Cu tehnologia BrushSync, este ușor pentru pacienți să mențină capul de periere la performanțe optime. Prin urmărirea frecvenței de utilizare și a intensității periajului, tehnologia inovatoare atenționează pacienții când este timpul să monteze un cap de periere nou.


6100

Periuță de dinți sonică reîncărcabilă

HX7408/01

Repere

Temporizator de 2 minute și metronom de periere

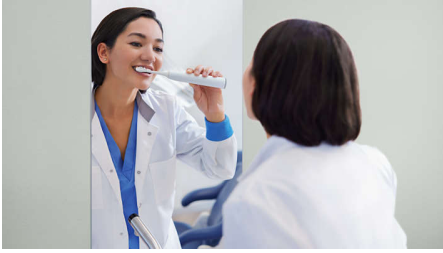

Pacienții au nevoie de doar două minute pentru o curățare completă, așa că SmarTimer-ul anunță pacienții când a expirat timpul. Pentru o curățare uniformă în toată gura, periuța împarte sesiunile de periere în segmente, cu o ușoară pauză în vibrație ca semn pentru a trece mai departe. Acest lucru te ajută pacienții să obțină o curățare uniformă la fiecare periere.

Proiectat să dureze



Am reproiectat periuțele de dinți Philips Sonicare din interior spre exterior pentru a fi robuste, ușoare și durabile. Datorită procesului nostru avansat de sudare cu laser, periuțele noastre de dinți sunt concepute pentru a fi alături de pacienți în periere timp de ani de zile.

Până la 3 săptămâni între încărcări



Această periuță de dinți utilizează o baterie de înaltă performanță, proiectată să îmbunătățească experiența de periere. Cu o singură încărcare, pacienții se pot bucura de până la trei săptămâni de periere regulată înainte de a fi nevoie să o reîncarci.

Specificații

Niveluri de intensitate

Ridicată: Pentru a îmbunătăți curățarea

Medie: Pentru o curățare zilnică

Redusă: Pentru dinți și gingii sensibile

Tehnologie cu senzori inteligenți

Atenționare de înlocuire: BrushSync te anunță când este momentul să înlocuiești capul de periere

Tehnologie cu senzori inteligenți

Feedback privind presiunea: Inelul cu lumină luminează violet, Vibrație și sunet de pulsație reduce

Alimentare

Tensiune: 100-240 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): 21 de zile

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Alb

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Indicator baterie: Pictograma iluminată indică durata de viață a bateriei

Cronometru: Smartimer și BrushPacer pentru periere completă și temeinică

Încărcare USB-A: Adaptor de alimentare neinclus

Articole incluse

Încărcător: 1

Mâner: 1 periuță de dinți reîncărcabilă 6100

Cap de periere: 30 capete S2 Sensitive, 30 capete

A3 Premium All-in-One

Performanță de curățare

Viteză: 62.000 de mișcări de periere/min

Îndepărtarea plăcii bacteriene: Mai eficient cu până la de 20 de ori*

Gum Health: Gingii până la de 15 ori mai sănătoase***

Albire: Cu până la 100 % mai puține pete**

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Sensitive: Pentru dinți și gingii sensibile



* Comparativ cu o periuță de dinți manuală.

* * În modul Curățare comparativ cu o periuță de dinți manuală.

* * * Comparativ cu o periuță de dinți manuală într-un studiu in vitro; rezultatele reale pot varia.