




Philips Signage Solutions
Zasloni za e-papir

32"
Android

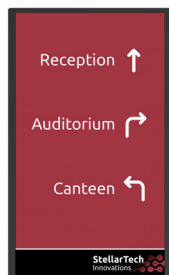

32BDL5150I

32-palčni zasloni za e-papir s polnim barvnim prostorom

Odlična alternativa za svetlejšo prihodnost

Philips Tableaux 5150I je odličen zaslon za e-papir, idealna alternativa grafičnemu gradivu za prodajna mesta in barvnim posterjem velikosti A2. Prikazuje statične slike v 65.000 izjemno jasnih barvah brez porabe energije, medtem ko se pri upravljanju in posodabljanju vsebine porablja izjemno nizka raven energije.

Vsestranska postavitev

- Neprekinjeno napajanje ni potrebno

Prilagodljivo delovanje

- Neprekinjen prikaz vsebin brez napajanja
- Pripravljeni na PPDS Wave za upravljanje na daljavo
- Pametno napajanje za varčevanje z energijo

Stroškovno učinkovita sistemska rešitev

- Nizka poraba energije, delovanje brez porabe energije

Sijajno delovanje. Izjemno hitra obdelava.

- Procesor Android SoC
- Tehnologija E Ink Spectra™ 6 – zdaj zagotavlja 65.000 živahnih barv
- Berljivi pod sončno svetlobo
- Razpon delovne temperature od 0 do 50 °C

PHILIPS

Specifikacije

Povezljivost

- Audio izhod: Zvok levo/desno (3,5 mm vtič)
- Video vhod: USB
- Ostali priključki: Mikro USB

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 31.5 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 2560 x 1440
- Barve zaslona: 65k
- Operacijski sistem: Android 13

Komunikacija

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/WLAN: 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + modul BT 5.1

Priročnost

- Namestitev: Ležeče (24/7), Pokončno (24/7)
- Upravljanje prek omrežja: LAN (RJ45)
- Predal za baterije: 4 baterije 18650 (> 2600 mAh), niso priložene

Napajanje

- Omrežno napajanje: Adapter 20 V/2,25 A, PoE++, IEEE 802.3bt (Tip 3)

Dimenzije

- Širina izdelka: 718,7 mm

- Teža izdelka: 3,5 kg
- Višina izdelka: 426,9 mm
- Globina izdelka: 37,5 mm
- Stenski nosilec: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, nosilec VESA
- Širina obrobe: 18,6/18,6/12,2/12,2 mm

Delovni pogoji

- Nadmorska višina: 0–3000 m
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–50 °C
- Relativna vlažnost: 20–80 %
- Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Notranji predvajalnik

- CPE: Rockchip RK3566
- Pomnilnik: 2 GB DDR4
- Shranjevanje: 16 GB EMMC

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni adapter AC, Vodnik za hiter začetek (× 1)

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Poenostavljena kitajščina
- Garancija: 3 leta garancije
- Zakonske odobritve: CE, CB, UL, FCC

Značilnosti

S sistemom Android

Procesor Android SoC

Tehnologija za prihodnost

Tehnologija E Ink Spectra™ 6 – zdaj zagotavlja 65.000 živahnih barv

Pripravljeni na PPDS Wave

Panoji, pripravljene na PPDS Wave, omogočajo upravljanje in vzdrževanje na daljavo in zanesljivo spreminjanje vsebin od koderkoli in kadarkoli. Z razvojno platformo v oblaku ohranjate popoln nadzor ter hkrati enostavno namestitev in postavitev, spremljanje in nadzor zaslonov, posodabljanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje urnikov napajanja. Prihranijo vam čas, energijo in so okolju prijazni.

Enostavno nalaganje vsebin

Prikaz 65.000 barv, tudi modre, za jasno in zanesljivo prikazovanje sporočil, ter 16 GB notranjega pomnilnika, zato ne potrebujete zunanje predvajalnika predstavnosti. Priklon na električno napajanje je potreben samo za nalaganje nove statične vsebine, ki je prikazana takoj, prek povezav USB, LAN ali Wi-Fi.

Nizka poraba energije ali brez porabe energije

Berljivi pod sončno svetlobo



Datum izdaje 2024-08-12

Različica: 6.6.1

EAN: 87 12581 80612 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com