

PHILIPS



Chromecast
built-in

Philips
Profesionálny televízor

50" hotelový televízor
so systémom Android™



50HFL4518U/12

Žiarivý a inteligentný

s aplikáciou Google Cast™

Hotelový televízor je dokonalou voľbou, keď chcete, aby všetko vyzeralo a znelo skvele. Google Cast™ umožňuje rýchle a jednoduché streamovanie, zatiaľ čo systém Android™ a obchod Google Play poskytujú nekonečné možnosti.

So systémom Android. Pripravený na všetko.

- Google Cast™ na jednoduché zdieľanie obsahu
- Prístup do obchodu Google Play pre aplikácie a médiá
- Dodáva sa s hygienickým diaľkovým ovládaním

Rýchla inštalácia. Absolútna kontrola.

- Okamžité úvodné klonovanie. Rýchla inštalácia vašich profesionálnych televízorov
- Funkcia AppControl. Inštalujte a spravujte aplikácie na diaľku a bezpečne
- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- Potrebne informácie kedykoľvek pomocou CMND & Create
- Nástroj CMND & Check-in. Personalizácia každej skúsenosti
- Kompatibilné so službou MyChoice. Zabudované riešenie sledovania plateného obsahu

Úsporný so spoľahlivou podporou

- 3-ročná záruka

PHILIPS

Hlavné prvky

Google Cast

Umožnite okamžitý, bezpečný prenos filmov, prezentácií atď. z inteligentných zariadení (mobilných telefónov, notebookov, tabletov) v rozlíšení až 4K. Aplikácia Google Cast je nákladovo efektívna, nevyžaduje žiadny ďalší hardvér a je bezpečná pre profesionálne použitie. Používatelia jednoducho kliknú na ikonu Cast na svojom inteligentnom zariadení a začnú streamovať obsah z tisícok aplikácií podporujúcich preberanie obsahu – ich inteligentné zariadenie sa stáva diaľkovým ovládačom.

Prístup do obchodu Google Play

Úplný prístup k celému obchodu Google Play uľahčuje pridávanie aplikácií, hier, hudby, filmov a ďalších položiek do vášho profesionálneho displeja Philips. Denne sa do katalógu pridávajú nové obchodné nástroje a ďalšie možnosti zábavy, vďaka čomu máte vždy prístup k najnovším globálnym trendom.

Funkcia AppControl

Získajte plnú a centralizovanú kontrolu nad aplikáciami nainštalovanými na televízoroch Philips Professional. Funkcia AppControl vám umožňuje inštalovať, odstraňovať a spravovať aplikácie na vybraných televízoroch alebo v celej sieti. Dáva vám možnosť ponúknuť host'om a zákazníkom personalizované zážitky bez ohľadu na to, koľko televízorov spravujete.

CMND & Control

Spustíte vašu sieť obrazoviek cez pripojenie lokálnej siete LAN. Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako sú aktualizácie softvéru a nastavenia, ako aj monitorovanie stavu obrazoviek – či už máte na starosti jeden alebo viac televízorov, nástroj CMND & Control vám správu vašej zostavy uľahčí.

CMND & Create.

CMND & Create je výkonný nástroj na tvorbu presvedčivého obsahu. Vďaka rozhraniu typu ťahaj a pusti, predinštalovaným šablónam a integrovaným miniaplikáciám okamžite zapôsobíte na zákazníkov svojím obsahom a informáciami.

Nástroj CMND & Check-in

Dajte svojim host'om najavo, že sú vítaní. Funkcia CMND & Check-in vám umožňuje používanie individuálnych informácií, napríklad meno a jazyk, s ktorými vytvoríte prispôsobený zážitok.

Kompatibilné so službou MyChoice

Ponúknite sledovanie plateného obsahu od verzie s kompletnou ponukou kanálov po zvolenie si prémiového obsahu. Služba MyChoice je riešenie, ktoré umožňuje prístup k platenému obsahu použitím kódu.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 50 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 126 cm
- Displej: 4K Ultra HD LED
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160p
- Jas: 350 cd/m²
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C, DVB-S/S2
- IP prehrávanie: Unicast, Multicast, Kanály aplikácie

OTT

Android TV


- OS: Android TV™ 11 (R)
- Predinštalované aplikácie: YouTube, Google Play Movies, Google Play Games, Obchod Google Play*, YouTube Music
- Veľkosť pamäte (flash): 16 GB*

Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Zamknutie inštalačného menu, Lokálne blokovanie ovládania, Obmedzenie

hlasitosti (vrátane HP), Zapnutie ovládania nastavení, Režim väznenie

- Ovládanie výkonu: WoWLAN, WoLAN, Režim rýchleho spustenia, Automatické vypínanie
- Aplikácie: Funkcia AppControl, Obchod Google Play
- Vaša značka: Prispôsobiteľná uvítacia aplikácia, CMND & Create
- CMND & Control: Offline kanálový editor, Editor off-line nastavení, Správa skupín televízorov, Diaľková správa cez IP, Miestne aktualizácie cez USB, Instant Initial Cloning

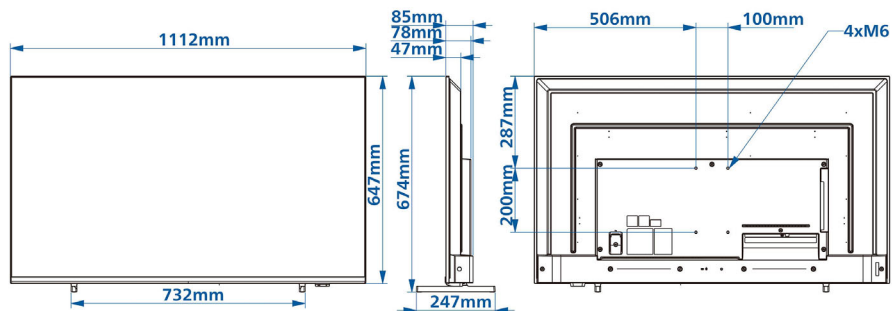

Technické údaje

- Interaktívne DRM: Služba Smooth Streaming s ochranou PlayReady
- Generovanie výnosov: MyChoice
- Diaľkové ovládanie: Rozpoznanie slabšej batérie, Zámka dvierok na batériu RC, Hygienické
- Nástroj CMND&Check-In: Meno hosta, Jazyk hosta
- Zdieľanie: Zabezpečené zdieľanie, Sieťou riadené zdieľanie, Vstavaná služba Chromecast Ultra
- Vybavenie a vlastnosti: Časovač vypnutia, Asistent Google*, Prihlásenie do účtu Google, >Viac ako 40 podporovaných jazykov ponuky

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Kompatibilné so systémom privolania pomoci
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II, Samozhasínacie charakteristiky

Multimédia

- Podporované prehrávanie videa: Kontajnery: AVI, MKV, Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC, AV1
- Podporované hudobné formáty: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podporované formáty titulkov: SRT, SMI, SSA SUB, ASS, TXT
- Podporované obrazové formáty: JPG, GIF, PNG, BMP

Audio

- Výkon zvukového výstupu: 20 (2x10) W
- Výstup na reproduktor do kúpeľne: 1,5 W Mono 8 ohmov
- Reprodukory: 2,0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: DTS prémiový zvuk, Dolby MS12D, AC-4, DTS-HD, Kompatibilný s technológiou Dolby Atmos

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,3 W
- Funkcie úspory energie: Svetelný snímač, Režim Eko, Časovač automatického vypnutia

Príslušenstvo

- Pribalené: Stojan s nožičkami po okrajoch, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Napájací kábel, 2 x batérie AA,

- Hygienický ovládač RC 22AV2304A
- Voliteľný: Nastavenie RC 22AV9574A/12, Easy RC 22AV1601B/12, Káblový modem DOCSIS 22AV1970A

Bezdrôtové pripojenie

- Bezdrôtové LAN: Duálne pásmo, 802.11 b/g/n, 802.11 ac, Wi-Fi Direct, 2x2
- Bluetooth: 5.0, A2DP, SBC

Spodná časť s pripojeniami

- HDMI2: HDMI 2.0
- Digitálny zvukový výstup: Optický
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0
- Výstup na reproduktor do kúpeľne: Minikonektor
- Vstup antény: IEC-75, Typ F
- IR vstup/výstup: Minikonektor

Pripojiteľnosť naboku

- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.4
- HDMI1: HDMI 2.0
- Slúchadlový výstup: Minikonektor
- USB1: USB 2.0

Vylepšenie pripojiteľnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim systému, systémové ovládanie zvuku, RC prechod
- HDMI: ARC (HDMI1), HDCP 2.3 (všetky porty)

Rozmery

- Šírka prístroja: 1112 mm
- Výška prístroja: 647 mm
- Hĺbka prístroja: 85/47 mm
- Hmotnosť výrobku: 11 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 1112 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 674 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 247 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 11.1 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 100 x 200 mm, M6

Energetická karta EÚ

- Registračné čísla EPREL: 1827412
- Energetická trieda pre SDR: F
- Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR: 61 kWh/1000 h
- Energetická trieda pre HDR: E
- Príkon v režime zapnutia pre HDR: 51 kWh/1000 h



Dátum vydania
2024-10-08

Verzia: 7.7.1

EAN: 87 18863 03603 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

* Spoločnosť Philips negarantuje dostupnosť, pokračovanie alebo správne fungovanie aplikácií.

* Skutočné množstvo voľnej pamäte môže byť nižšie z dôvodu predkonfigurácie zariadenia

* Android, Google Play a Chromecast sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC

* Google Cast požaduje prístup k serverom Google.

* Tento výrobok je určený len na použitie v profesionálnych a ubytovacích zariadeniach (okrem iného v hoteloch a rekreačných zariadeniach) a nie je vhodný na použitie v domácnosti. Akékoľvek iné použitie, než na ktoré je toto zariadenie určené, môže viesť k strate záruky.