


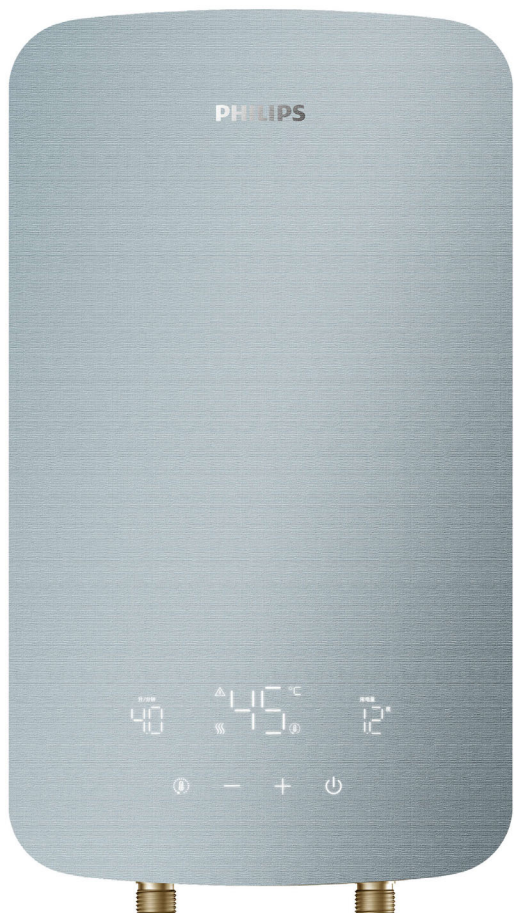

Philips AquaShield
电热水器

即热式热水器
8500W
铸铝加热体
数字控制

AWH1062/93

热水零等待

搭载水伺服，精控恒温

搭载 8500W T7 直管发热体，无折弯，不易结水垢，无功率衰减，速热更节能。同时，内置水伺服，带来更精准的控温，减少水温的突然变化。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 即开即用，无需等待
- $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 水温波动的舒适体验。

人性化设计，呵护每个细节

- 清晰显示，轻松操作
- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热热水温度
- 无极调温系统，告别忽冷忽热

采用全方位保护系统

- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 向水路中添加有效抗菌物质
- 双重防触电保护，保障用水安全

PHILIPS

规格

普通参数

- 净重: 4.7 千克
- 总重: 6 千克
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 540*465*120 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 475*267*66 毫米
- 防水设计: IPX4

主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 颜色: 青色
- 额定功率: 8500 瓦

- 安装方式: 垂直安装
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 铝制加热器
- 铭牌额定压力: 0.7MPa
- 温度调节范围: 30-55 °C

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修: 2 年

产品亮点

多数据可视

搭载灵敏芯片和温度传感器, LED 屏幕清晰直观地显示温度、水流量和用电量, 方便您使用。

快速加热技术

搭载优质铸铝发热体, 大功率高效速热, 螺旋式加热, 即开即用, 无需等待。您可以随时拥有舒适的沐浴体验。

3 重安全防护

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。

TI (智能温度) 系统

配备水伺服流量控制器, 水电双调节, 恒温更准确, 减少温度突变。

管路抑菌

进出水管路的抗菌物质, 可抑制 99.9% 的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌

四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准调节出水温度, 实现四季恒温。

双重防触电保护系统

双重防触电保护系统, 包括 SafeBlock (绝缘技术) 和自动漏电保护开关设备可降低触电风险, 让沐浴更加安全。

无极调温系统

内置的可控硅可以自动根据环境温度, 实时变频调节输出功率, 省电节能。



发行日期 2025-05-29

版本: 1.1.2

EAN: 69 41946 40248 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com