

PHILIPS

Крушка за предни
фарове на автомобил

Ultinon Pro6000 Boost
HL

H4-LED

LED лампа, одобрена за пътната
мрежа

Бърз и лесен монтаж

Широка съвместимост с
автопарка

11342U60B2X2



Производителност от Ultimate, одобрена за пътната мрежа

Висока компактност и висока производителност

Открийте серията Philips Ultinon Pro6000 Boost – новият еталон в автомобилните LED крушки, одобрени за пътната мрежа. Разгледайте следващото поколение модернизирано LED осветление и влезте в нова ера, където производителността и качеството на светлината достигат нови висоти.

Акредитирана LED гама

- Акредитирани от автомобилни експерти

Револуционна яркост и първокласен стил

- Ненадминат комфорт при шофиране, независимо от сезона

Подходящи за по-широка гама от превозни средства

- Подобрено механично прилягане в най-тесните фарове

Изключителна яркост +300%

- До 300% повече светлина на пътя!

Ексклузивна технология на Philips

- Висококачествената светлина подобрява видимостта на пътя
- Дългосрочна издръжливост и гаранция


Акценти

LED лампа, одобрена за пътната мрежа



Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е одобрена за употреба по пътищата в няколко държави от Европейския съюз*, което я прави съвместима с правилата за движение по пътищата. В резултат на това LED крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost могат безопасно да заменят традиционните крушки в широк спектър от превозни средства – от леки автомобили до двуколесни превозни средства, кемпери, микробуси и лекотоварни автомобили. Шофирайте уверено с нашите нови LED крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.


30% по-компактен дизайн

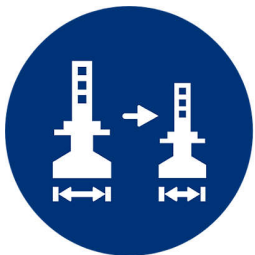

Последното иновативно поколение на крушката Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED е с директно монтиран корпус с вградена основа, отговаряща на IEC 60061. Ултракомпактният дизайн на крушката я прави с 30 % по-малка от предишния модел, с което се подобрява механичното прилягане в най-тесните фарове. Дизайнът опростява подмяната на крушката както за дълги, така и за къси светлини*, предлагайки на


потребителите подобрена гъвкавост и практичност. Разгледайте нашия списък за съвместимост за Philips Ultinon Pro6000 Boost на [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) и вземете най-добрата LED алтернатива за вашите халогенни крушки!

Уникална ефективност на светлината

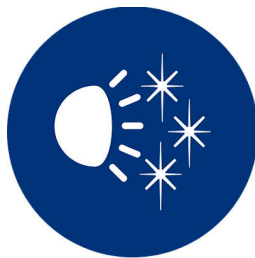

Сега наистина можете да получите повече яркост от същото светлоотдаване. Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost разполага с ексклузивни за автомобилната индустрия светодиоди, съчетани с революционна архитектура, която осигурява уникална оптична производителност. Резултатът е впечатляващо подобряване на яркостта на пътя, до 300% повече яркост**! Надградете фаровете си до върхова автомобилна производителност с нашите крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.


Изключително качество на светлината

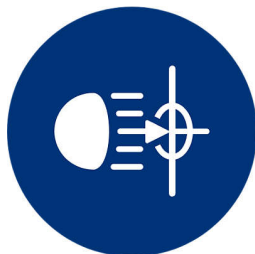

Philips Ultinon Pro6000 Boost разполага с брилянтен бял светлинен лъч, постигнат чрез уникална цветна температура от 5800

Келвина. Оптималният му спектър подобрява видимостта на пътните знаци, което ги прави по-лесно различими за водачите. Крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost също са оборудвани с нашата най-съвременна технология SafeBeam, произвеждаща лъч светлина без отблясъци, и гарантирано не заслепява насрещните водачи. С нашите крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost се наслаждавайте на по-ясна видимост благодарение на изключително осветление.

По-добър комфорт през цялата година

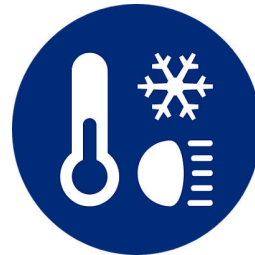

Новото поколение крушки Ultinon Pro6000 Boost H4-LED разполага с нова система за разсейване на топлината, която изтегля въздух от основата до предната част на крушката. Тъй като този въздушен поток затопля дифузера на фара, фарът може да бъде размразен през суровите зими без допълнителна намеса. Резултатът е ненадминат комфорт при шофиране, независимо от сезона.

Акценти

Дългосрочна издръжливост



Благодарение на усъвършенстваната технология за охлаждане AirBoost, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е проектирана да подобри разсейването на топлината, осигурявайки живот на LED крушката до 3000 часа. Уникалната ѝ конструкция предлага постоянна, надеждна производителност, продължаваща шест пъти по-дълго от халогенни крушки от същия клас. За да ви осигури спокойствие, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost има пълна 5-годишна гаранция, включително 2-годишна стандартна гаранция и допълнителни 3 години удължена защита***. Възползвайте се сега от всички предимства на подобрената светлина и осигуряването на дълготрайна производителност.

Надеждно качество от Philips



С нашия богат опит в изграждането на първокласни продукти за автомобилно осветление, при които безопасността и надеждността са приоритет, ние се отличаваме в поддържането на висококачествени стандарти. Нашата гама Philips LED крушки отговаря на строгите изисквания за електромагнитна съвместимост (EMI) със системите на автомобила и предлага стабилно, професионално качество на осветлението. Доверете се на световноизвестния експертен опит в областта на автомобилната индустрия.

Акcesoари на Philips за вас



При преоборудването на LED осветлението електрическата система на вашето превозно средство може да бъде прекъсната от включването на източник на светлина с ниска мощност, което води до задействането на различни предупредителни светлини. Philips CANbus адаптерите 3 в 1 са разработени за решаване на електрически проблеми, като например предупреждения на таблото, затъмняване на светлините и трептене. За да разберете дали вашият модел превозно средство се нуждае от допълнителни Philips CANbus адаптери, посетете [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).*

Ultinon Pro6000 Boost HL

Крушка за предни фарове на автомобил

LUM11342U60B2X2/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: До +300% яркост, технология SafeBeam, управление на топлината Airboost
Очаквани ползи: Одобрени за пътната мрежа, висока яркост, лесни за монтиране

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, къси светлини
Цокъл: P43t-38
Цветна температура: 5800 K
Обозначение: LED H4 11342 U60B2 12V 18W X2
Обозначение на тип светодиод: H4-LED
Клас защита от проникване (IP): IP55
Живот: 3000 часа
Източник на светлина: Автомобилни LED чипове
Работна температура: -40 до +105°C
Серия: Ultinon Pro6000 Boost HL
Технология: LED
Тип: H4
Драйверна кутия – височина (мм): 83,6 мм

Хомологация ECE R37: не
Хомологация ECE R10
Без полярност
Хомологация: Национално одобрение
Диаметър: 27,3 мм

Характеристики на светлината

Лумена: 1650/1000 lm

Електрически характеристики

Мощност: 18 W
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11342U60B2X2
Код за поръчка: 02792431

Данни за опаковката

Тип опаковка: Картон
Опаковка: Кутия
EAN1: 8719018027924
EAN3: 8719018027931
Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Дължина: 11.1 см
Ширина: 5 см
Височина: 13.5 см
Нето тегло на бройка: 40 гр
Нето тегло: 80 гр
Количество артикули в опаковка: 2 бр.
Бруто тегло: 155 g

Информация за външната опаковка

Дължина: 23.6 см
Ширина: 16.7 см
Височина: 15 см
Количество: 12 бр.
Брутно тегло на външната опаковка: 1020 g



* Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е одобрена за движение по пътищата в съответните държави, в които има одобрение, и само за изброените модели превозни средства и функции на осветлението. За повече информация относно законовите изисквания, които се прилагат във вашата държава, и за да се запознаете с последния ни списък за съвместимост, посетете Philips.com/roadlegalLED. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.

** В сравнение с минималното правно изискване. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.

*** Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 години безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/autowarranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.