

PHILIPS



Elektrický holicí strojek
Wet&Dry se SkinIQ

Shaver series 9000

Hladké oholení

Břity Dual SteelPrecision

Senzor Pressure Guard

Flexibilní hlavy 360-D



S9976/63

Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru Dokonale hladké oholení i pětidenního strniště

Objevte nejinteligentnější holicí strojek s umělou inteligencí na světě: Philips Shaver Series 9000. Zastříhuje na úrovni pokožky díky systému Lift & Cut, zatímco technologie SkinIQ poskytuje strojku zpětnou vazbu o tlaku na pokožku v reálném čase, čímž ji chrání.

Technologie SkinIQ

- Přizpůsobí se hustotě vousů díky snímači Power Adapt Sensor
- Vždy optimální tlak díky snímači Pressure Guard
- Flexibilní hlavy 360-D se přizpůsobí rysům vaší tváře
- O 30 % hladší*** pohyb po pokožce díky povrchové úpravě Nano SkinGlide

Pro pohodlné oholení

- Bezproblémové nabíjení díky praktickému nabíjecímu stojánu, který máte vždy po ruce
- Holte se ještě lépe díky aplikaci Philips Shaving
- Hlubkové čištění za pouhou 1 minutu pro hygienické holení
- Přesný zastříhovač zabudovaný v rukojeti
- 60 minut bezdrátového holení na plné nabití.
- Vyberte si pohodlné suché nebo osvěžující mokré oholení
- Vyrobeno s ohledem na vás i na planetu

Špičkový zážitek

Hladší oholení


Shaver series 9000

Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ

S9976/63

Přednosti

Systém Lift & Cut

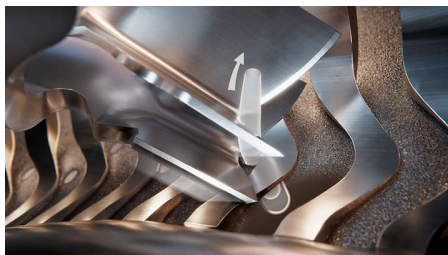

Jedinečná patentovaná rotační technologie Lift & Cut vousy jemně nadzvedne od kořínků a pak je zastříhne přesně na úrovni pokožky (až 0,00 mm od pokožky), aniž by se jí břity musely dotknout.

Břity Dual SteelPrecision



Rotační holicí strojky Philips jsou speciálně navrženy tak, aby odpovídaly přirozenému růstu vousů a zachytily vousy rostoucí ve všech směrech díky 360stupňovým rotačním břitům. Díky až 150 000 stříhům za minutu oholí břity Dual SteelPrecision jedním tahem více vousů**

Senzor Pressure Guard



Pro dokonalé oholení a ochranu pokožky je klíčový tlak užitý při holení. Pokročilé snímače v holicím strojku vnímají tlak, který během holení aplikujete, a inovativní světelný signál vám dá

vědět, pokud příliš tlačíte, nebo pokud tlak naopak není dostatečný. Dosáhnete dokonalého oholení přesně podle vašich potřeb.

Flexibilní hlavy 360-D



Elektrický holicí strojek Philips je navržen tak, aby kopíroval rysy obličeje i krku. Plně flexibilní hlavy se otáčejí ve 360 stupních a zajišťují důkladné a přesto pohodlné oholení.

Záruka až 5 roků*****



Naše holicí strojky jsou navrženy tak, aby přinášely vynikající výsledky, a dodávají se s 5letou zárukou, takže si můžete užívat maximální spolehlivost a výkon při každém holení.

Senzor Power Adapt



Inteligentní senzor Power Adapt kontroluje hustotu vousů 500x za sekundu. Automaticky pak přizpůsobuje stříhací výkon, aby zajistil snadné a příjemné holení.

Přizpůsobení prostřednictvím aplikace



Dovedte holení vousů k dokonalosti spárováním holicího strojku s aplikací Philips Shaving****. S každým oholením sledujte vývoj pokožky, přizpůsobte si holení a ovládněte jeho techniku tak, aby bylo tak hladké, jako je šetrné k pokožce.

Bez kabelové stanice pro rychlé čištění



Výkonná čistící stanice během pouhé minuty důkladně pročistí a promaže holicí strojek, díky čemuž bude mít po delší dobu co nejvyšší výkon. Stanice je 10krát účinnější než čištění vodou*****. Jedná se o nejmenší čistící stanici na světě, takže ji můžete snadno uložit a používat kdekoli.

Suché a mokré používání



Přizpůsobte holení svým potřebám. Díky možnosti používání za sucha i mokra si můžete vybrat mezi pohodlným holením za sucha a osvěžujícím holením za mokra. Holit se můžete s gelem či pěnou, a to dokonce i ve sprše.

Shaver series 9000

Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ

S9976/63

Přednosti

Výklopný zastříhovač



Dotvořte svůj vzhled pomocí přesného výklopného zastříhovače. Je zabudován do těla holicího strojku a představuje dokonalý způsob, jak udržovat knír a zastříhovat kotlety.

Udržitelnost



Nahrazením 30 % vnitřních plastů těmi recyklovanými ušetříme každý rok tuny nového plastu. Navíc břity vyrábíme z 80% recyklované oceli v továrnách, které využívají 100% obnovitelnou energii.

Nabíjecí stojánek



Bezproblémové nabíjení díky praktickému nabíjecímu stojáнку, který máte vždy po ruce

Pokročilý displej OLED



První holicí strojek Philips s dynamickým displejem OLED, který zobrazuje veškeré funkce strojku a upozornění pomocí ostré a plynulé animace. Intuitivní uživatelské rozhraní zahrnuje technologii SkinIQ, pokyny, stav baterie, rady ohledně čištění a další.

60 minut bezdrátového holení



Pokročilý nabíjecí systém nabízí dvě praktické možnosti: 60minutovou provozní dobu po úplném nabití nebo jedno oholení po rychlém nabití.

Povrch Nano SkinGlide



Hlavu holicího strojku dělí od pokožky ochranný povlak. Až 250 000 mikrokuliček na čtvereční centimetr zlepšuje pohyb po pokožce až o 30 %***, čímž se minimalizuje podráždění.

Shaver series 9000

Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ

S9976/63

Specifikace

Nástavec SmartClick

Vhodné pro následující výrobky:

Model RQ585/51 NENÍ KOMPATIBILNÍ s typem úhlové hlavice

Příslušenství

Nabíjecí stojánek

Pouzdro: cestovní pouzdro

SmartClick: Přesný zastříhovač, Čisticí kartáček

Stanice pro rychlé čištění: Ano, Včetně 4 zásobníků

Spotřeba

Typ baterie: Li-Ion

Doba chodu: 60 minut

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu,

Rychlonabíjení: 5 minut

Režim nízké spotřeby: < 0,3 W

Režim vypnuto (bez nástavce): < 0,1 W

Design

Barva: Inkoustově černá

Tělo kartáčku: Ergonomická rukojeť a snadná manipulace

Povrchová úprava: Nadčasová elegance

Servis

Výměnná hlava: Každé 2 roky vyměňte za typ SH91

Záruka 2 + 3 roky*****

Holicí výkon

Holicí systém: Systém Lift & Cut, Břity Dual SteelPrecision

Kopírování obrysů tváře: Flexibilní hlavy 360-D

Technologie SkinIQ: Senzor Power Adapt, Povrch Nano SkinGlide, Senzor Pressure Guard, Senzor regulace pohybu

Snadné použití

Suché a mokré používání: Mokrý a suchý použití

Displej: % indikátor úrovně nabití baterie

Čištění: Bez kabelové stanice pro rychlé čištění, Otevření jediným dotykem, Plně omyvatelný

