




Philips Xenon LongerLife
Garantía de xenón

Tipo de lámpara: D1S
85 V, 35 W
Cantidad de focos: 1

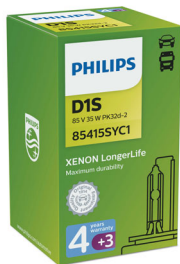

85415SYC1

Te garantizamos que nos preocupa tu seguridad

Amplía tu garantía de 4 años a 7 en 3 sencillos pasos

Las lámparas de xenón Philips LongerLife incluyen de serie una garantía de 4 años. Solo tienes que registrar la compra online para ampliarla 3 años más gratis y gozar de seguridad durante los próximos 7 años.

4 años de garantía y 3 años adicionales

- Las lámparas Xenon LongerLife tienen 4 años de garantía.
- Solo tienes que registrarte online para ampliar la garantía
- Términos y condiciones de la garantía
- Cómo presentar una reclamación en garantía

La lámpara de xenón de larga duración perfecta para tu coche

- La lámpara de xenón de larga duración perfecta para tu coche

Equipo original del inventor de la tecnología Xenon

- Philips es el creador de la tecnología Xenon HID
- Las lámparas para coche Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Las lámparas para coche Philips son muy resistentes a la humedad

PHILIPS

Destacados

Compra y obtén 4 años de garantía



Las lámparas Xenon Philips LongerLife ofrecen altos niveles de calidad y seguridad. A partir de la fecha de compra, recibirás automáticamente una garantía de 4 años de forma gratuita.

3 años adicionales de garantía, gratis



Las lámparas Xenon LongerLife tienen una vida útil más larga que cualquier lámpara de xenón de Philips. Para disfrutar de total tranquilidad, puedes ampliar la garantía 3 años más gratis. Solo tienes que registrarte en <https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty> y seguir 3 sencillos pasos: 1. Comprueba que has comprado un producto original de Philips consultando la pegatina del certificado de autenticidad en el embalaje del producto. 2. Rellena tus datos online y proporciona una prueba de compra. 3. Imprime y conserva tu certificado de garantía de 7 años.

Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, de forma que se elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips resisten cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para resistir mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.

Cómo presentar una reclamación en garantía



Acude a tu distribuidor o contacta con el equipo de atención al cliente de Philips llamando al 00800-7445 4775. Si tu solicitud cumple los términos y condiciones, se te proporcionará una lámpara nueva técnicamente equivalente a una Xenon LongerLife. Si recurres al servicio de atención al cliente de Philips para solicitar una sustitución, envía la lámpara defectuosa en un paquete protector, y no olvides incluir el

recibo y pagar el franqueo para la dirección de contacto de tu país.

Repuesto duradero



La lámpara Xenon LongerLife de Philips sustituye a una sola lámpara fundida. Te recomendamos que cambies las lámparas de dos en dos para garantizar una visibilidad mayor y más homogénea y la máxima seguridad. Disfruta de la máxima satisfacción al conducir en la oscuridad con lámparas duraderas y asequibles.

Tecnología Xenon original



Las lámparas Xenon HID (siglas en inglés de "descarga de alta intensidad") te ofrecen el doble de luz para conducir de forma más segura en todas las situaciones. De hecho, la intensa luz blanca producida por las lámparas Xenon HID es comparable a la luz diurna. Los estudios han demostrado que la iluminación de xenón para automóviles ayuda a los conductores a concentrarse en la carretera y a distinguir los obstáculos y las señales de tráfico con mayor rapidez que con las lámparas tradicionales.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Larga duración
- Características destacadas del producto: 4 años de garantía y 3 años adicionales

Descripción del producto

- Aplicación: Luz larga, Luz corta
- Base: PK32d-2
- Denominación: D1S LongerLife
- Homologación ECE: Sí
- Gama: Xenon LongerLife
- Tecnología: Xenón
- Tipo: D1S

Características de la luz

- Lúmenes: 3350 $\pm$ 300 lm
- Temperatura del color: Hasta 4300 K

Características eléctricas

- Vataje: 35 W
- Voltaje: 85 V

Información de pedido

- Entrada de pedido: 85415SYC1
- Código de pedido: 37250233

Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: C1
- EAN1: 8727900372502
- EAN3: 8727900372519

Información del producto embalado

- Anchura: 5,4 cm
- Altura: 9,3 cm
- Peso neto por unidad: 73,2 g
- Longitud: 5,4 cm
- Peso bruto por unidad: 102 g
- Cantidad por paquete: 1
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 2

Información de embalaje exterior

- Longitud: 11,1 cm
- Anchura: 9,6 cm
- Altura: 5,7 cm
- Peso bruto por unidad: 0,204 kg



Fecha de emisión
2024-09-30

Versión: 9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com