




Philips Xenon LongerLife  
Гарантия на лампы Xenon

### Тип лампы: D2R

85 В, 35 Вт

Количество ламп: 1 шт.

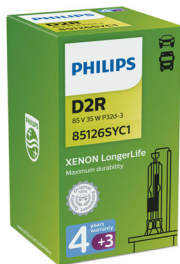

85126SYC1

## Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно

Продлите гарантию с 4 лет до 7 всего за три простых действия

Лампы Philips LongerLife Xenon по умолчанию поставляются с гарантией на 4 года.

Просто зарегистрируйте свою покупку на сайте и продлите срок гарантии на 3 года совершенно бесплатно. Наслаждайтесь спокойным вождением следующие 7 лет.

### 4 года гарантии и 3 года дополнительной гарантии

- Лампы Xenon LongerLife поставляются с бесплатной гарантией на 4 года.
- Просто зарегистрируйте изделие на сайте, чтобы получить расширенную гарантию
- Условия и положения гарантийного обслуживания
- Как получить гарантию

### Идеальные долговечные ксеноновые лампы для вашего автомобиля

- Идеальные долговечные ксеноновые лампы для вашего автомобиля

### Оригинальное оборудование от создателей первых ксеноновых ламп

- Компания Philips — разработчик технологии Xenon HID
- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

# PHILIPS

Гарантия на лампы Xenon  
Тип лампы: D2R 85 В, 35 Вт, Количество ламп: 1 шт.

85126SYC1

## Особенности

### Купите и получите гарантию на 4 года



Лампы Philips LongerLife Xenon гарантируют высокий уровень качества и безопасности. Вы автоматически получаете 4 года гарантии с даты приобретения совершенно бесплатно.

### Бесплатные 3 года гарантии



Лампы Xenon LongerLife имеют самый долгий срок службы среди всех ламп Philips Xenon. Для максимального спокойствия вы можете получить дополнительные 3 года гарантии совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйте покупку на сайте <https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty> и выполните 3 простых действия: 1. Убедитесь, что приобрели оригинальный продукт Philips, для чего воспользуйтесь наклейкой проверки подлинности на упаковке изделия. 2. После проверки заполните сведения на сайте и приложите документ, подтверждающий покупку. 3. Распечатайте гарантийный талон на 7 лет.

### Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

### Долговечная замена



Philips Xenon LongerLife можно использовать для замены одной перегоревшей лампы. Однако настоятельно рекомендуется заменять лампы попарно для оптимального и равномерного освещения дороги и обеспечения должной безопасности. Эти экономичные и

долговечные лампы обеспечат максимальный комфорт при вождении в темное время суток.

### Оригинальная технология Xenon



Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что интенсивный белый свет ламп Xenon HID, схожий с дневным светом, помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп.

### Влагостойкость

Только лампа из кварцевого стекла может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры: например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, что может произойти, если вы проезжаете по воде со сломанным корпусом фары.

# Характеристики

## Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Долгий срок службы
- Характеристики изделия: 4 года гарантии и 3 года дополнительной гарантии

## Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Обозначение: D2R LongerLife
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: Xenon LongerLife
- Технология: Ксенон
- Тип: D2R

## Световые характеристики

- Люмен: 3350  $\pm$ 300 лм
- Цветовая температура: До 4300 К

## Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 35 Вт
- напряжение: 85 В

## Информация для заказа

- Регистрация заказа: 85126SYC1
- Код для заказа: 37252633

## Информация об упаковке

- Тип упаковки: С1
- EAN1: 8727900372526
- EAN3: 8727900372533

## Информация об упакованном продукте

- Ширина: 5,4 см
- Высота: 9,3 см
- Вес нетто одного изделия: 73,2 г
- Длина: 5,4 см
- Вес брутто одного изделия: 102 г
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 2

## Информация об упаковке

- Длина: 11,1 см
- Ширина: 9,6 см
- Высота: 5,7 см
- Вес брутто одного изделия: 0,204 кг



Дата выпуска 2024-10-03

Версия: 9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)