

Philips Shaver 5000X
series
干湿两用电动剃须刀

动力自适应传感器
微珠保护性涂层
360° 灵动刀头
剃须 UV Cube



X5102/10

格外卫生*。加倍护肤**

带有剃须 UV Cube

带有剃须 UV Cube 的飞利浦 5000X 系列剃须刀旨在为您带来卫生、干净的剃须体验，它采用 SkinEase 技术，加倍保护您的肌肤。在敏感肌上进行了实验室测试。

方便剃须

- 充电 1 小时，剃须 50 分钟，支持 5 分钟快速充电
- 配备符合人体工程学的防滑手柄，剃须时更加自信
- 翻盖式，更易清洁
- 出差 / 旅行时更放心

可持续发展

- 充电方便

SkinEase 技术

- 根据胡须密度调节功率，轻松剃须
- 皮肤顺滑度提高了 25%***
- 即使在难以剃须的地方也能保持较佳的皮肤接触
- 提供干净、顺滑且均衡的剃须体验

干净卫生的剃须体验

- 可杀灭多达 99.9% 的细菌****
- 防腐蚀系统充分保护您的皮肤


PHILIPS

干湿两用电动剃须刀
动力自适应传感器 微珠保护性涂层, 360° 灵动刀头, 剃须 UV Cube

X5102/10


产品亮点

智能感应科技

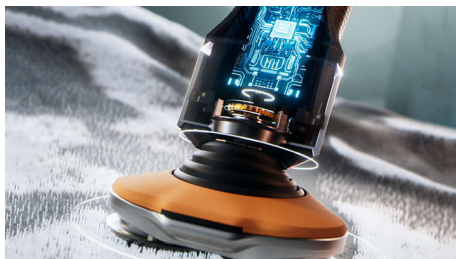

智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。这种技术可动态自动调节切割力度，方便省力，柔和亲肤。

微珠保护性涂层

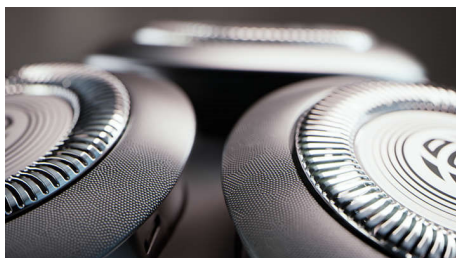

舒适剃须。微珠保护性涂层每平方厘米有 120,000 颗微珠，皮肤顺滑度提高了 25%***

360° 浮动刀头



非常灵活的剃须刀头 360 度旋转，让您获得最佳皮肤接触度（即使在难剃部位也是如此）并收集毛发以防压力峰值过大，从而尽量减少刺激。

风驰切割系统




27 片旋转刀锋，贴肤剃须，达到干净、顺滑、平整的剃须效果。

紫外线盒



有了飞利浦紫外线盒，剃须刀的表面就能得到彻底消毒。它内置 3 个 UV-C LED 灯，波长为 275 纳米，可杀死高达 99.9% 的细菌****，让您每天都能享受干净卫生的剃须体验。

耐腐蚀剃须系统

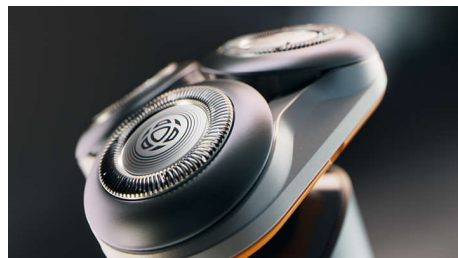


我们剃须刀的刀片由手术级欧洲钢材制成，这种钢材抗腐蚀且防止刀片混入杂质。低过敏钢材适用于皮肤。

干湿两用



根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

50 分钟无线剃须

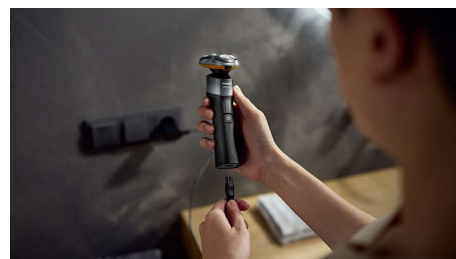

充电 1 小时可剃须 50 分钟，或者插在连续供电电源上使用。如果急用，只需充电 5 分钟，即可剃须一次。

防滑手柄



防滑剃须刀。圆形的手柄采用专门设计，方便您握住剃须刀的任何位置而不打滑，即使在淋浴时也一样。

规格

附件

- 旅行和存放: 保护盖
- 剃须 UV Cube

功率

- 使用时间: 50 分钟
- 充电: 1 小时充满电, 5 分钟快速充电
- 自动电压: 100-240 伏
- 电池类型: 锂电池
- 输入电压: 5 V
- 最大功耗: 4.5 瓦

设计

- 颜色: 银色 / 黑色
- 把手: 人体工程学直立手柄
- 剃须刀头: 圆形

服务

- 替换刀头: 每两年使用 SH30 更换一次
- 2 年全球保修

剃须性能

- 剃须系统: 舒适切割系统, 27 片刀片, 每分钟 56,000 转

操作简易

- 清洁: 一触即开, 全身水洗
- 显示屏: 电池电量指示灯, 旅行锁
- 干湿两用: IPX7 级防水, 防水设计

Skinease 技术

- 保护皮肤: 微珠保护性涂层, 耐腐蚀剃须系统
- 智能贴合: 360° 灵动刀头



发行日期 2025-04-05

版本: 2.2.1

EAN: 69 47265 41700 3

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 剃须刀上 (使用剃须 UV Cube 时)

** 与飞利浦 S3000 系列相比

*** 与无微珠的涂层相比

**** 经第三方实验室测试, 10 分钟内可杀死剃须刀表面 99.9% 的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、痤疮丙酸杆菌、绿脓杆菌、乙型副伤寒沙门氏菌和白色葡萄球菌