

PHILIPS



4K Ambilight TV

QLED

164 cm (65") AMBILIGHT TV

Pixel Precise Ultra HD

Titan OS- smartplatform

Dolby Atmos-lyd



65PUS8209

4K Ambilight TV

Fuld valuta for pengene med Ambilight TV

Fordyb dig i alt med dette funktionsrige Ambilight TV! Du får et fantastisk billede, realistisk Dolby Atmos lyd samt jævn gaming. Uanset hvad du ser eller spiller, skruer Ambilight op for spændingen - til en uovertruffen TV-aften.

Slankt TV. Bæredygtige materialer.

- Fjernbetjening med genbrugsplast. Ansvarlig emballage.
- Slankt TV med elegant og attraktivt design.
- Opretter nemt forbindelse til Smart Home-netværk.
- Kompatibel med Matter og Control4.

4K LED Ambilight TV. Superskarp og medrivende.

- Fordyb dig i det, du elsker. Ambilight-TV.
- Intens oplevelse med et klart og ultraskarpt billede
- Nemt at finde. TITAN OS.

Biograflyd. Episk gaming.

- Dolby Atmos giver-biograflyd.
- Klar til gaming. VRR og lav input-lag på alle konsoller.

Vigtigste nyheder

Ambilight TV


Ambilight TV er de eneste TV med indbygget LED-lys bagpå, der reagerer på det, du ser, og som omslutter dig i en glorie af farverigt lys. Det ændrer alt: Dit TV virker større, og du vil blive trukket dybere ind i dine yndlingsprogrammer, film og spil.

Klart og ultraskarpt billede



Elsk alt, hvad du ser på dette 4K QLED Ambilight TV. Philips Pixel Precise Ultra HD-processoren optimerer billedkvaliteten, mens QLED-teknologi øger lysstyrke og kontrast og leverer en medrivende HDR-oplevelse med et bredere farvespektrum, der giver den bedst mulige billedoplevelse hver gang.

TITAN OS Smart platform

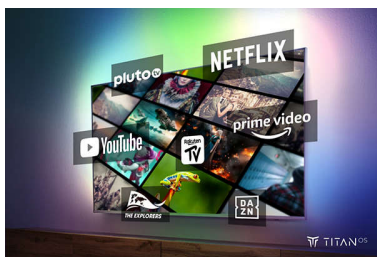

Du kan hurtigt og nemt finde det, du elsker, med vores TITAN OS Smart TV-plattform. Elsker du serier? Du kan fortsætte med at se direkte fra


startskærmen. Hvis du leder efter noget nyt, kan du gennemse kategorier som f.eks. action eller drama og se forslag fra de førende streamingtjenester – alt sammen på ét sted.

Dolby Atmos



Dolby Atmos trækker dig dybere ind i handlingen ved at placere lydeffekter i rummet omkring og over dig. Uanset om det er rumskibe, der flyver over hovedet, eller stille fodspor, der sniger sig ind bagfra, vil du føle, at du befinder dig midt i handlingen.

Parat til spil

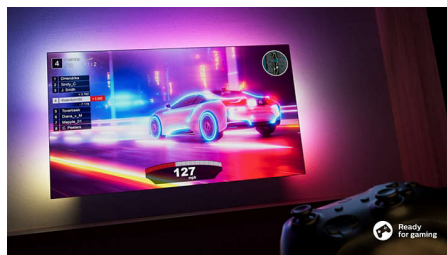


Med HDMI VRR kan du få det bedste ud af din konsol med hurtigt gameplay og stabil grafik. Indstilling med lav input-lag aktiveres automatisk, når du tænder for konsollen. Ambilights gaming-tilstand gør spændingen endnu vildere.

Bæredygtige materialer

Dette Ambilight TV har et smalt og underspillet look, og du kan bruge Ambilight til øjeblikkelig stemningsbelysning, når skærmen er slukket. TV-fjernbetjeningen indeholder genbrugsplast, vores emballage bruger FSC-certificeret genbrugspap, og indstikkene er trykt på genbrugspapir.

Nem betjening

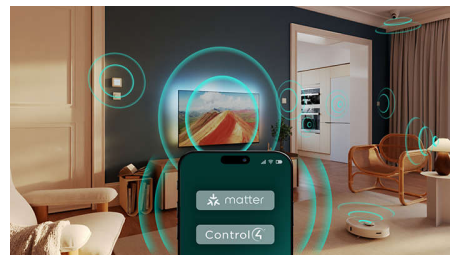

Kompatibiliteten med Matter og Control4 betyder, at du nemt kan integrere dette 4K Ambilight TV i dit eksisterende Smart Home-netværk.

Specifikationer

Ambilight

Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand, Ambilight-musik, AmbiSleep, Sunrise Alarm, Ambilight FTI-animation

Ambilight-version: 3-sidet

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (tommer): 65 tommer

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 164 cm

Display: 4K Ultra HD QLED

Panelopløsning: 3840x2160

Picture engine: Pixel Precise Ultra HD

Indgangsopløsning på skærm

Opløsning - opdateringshastighed: 640x480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560x1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide

Signalstyrke-indikation

Tekst-TV: 1000 siders hypertext

HEVC-understøttelse

Smart TV

Smart TV-apps*: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, TITAN-kanal, NFT-app*, STB Controller-app

OS: TITAN OS

Hukommelsesstørrelse (Flash)*: 8 GB

Smart TV-funktioner

Brugerinteraktion: Skærmspejling

Interaktivt TV: HbbTV

Stemmeassistent*: Amazon Alexa Built-in

Smart Home-oplevelse: Fungerer med Amazon Alexa, Fungerer med Google Assistent, MATTER, Control4

Multimedieprogrammer

Formater for videoafspilning: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formater for musikafspilning: MP3, WAV, AAC, FLAC

Understøttede undertekstformater: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formater for billedvisning: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 20 W

Højttalerkonfiguration: 2 x 10 W bredspektrede højttalere

Codec: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

Lydforbedring: Dolby-basforstærkning, Tydelig dialog, A.I. Sound, A.I. EQ, Dolby-lydstyrkeregulering, Night-indstilling, Tilpasning af lyd

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

Antal HDMI-tilslutninger: 3

HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

through, System-lydkontrol, System-standby,

Afspilning med ét tryk

Antal USB-stik: 2

Trådløs forbindelse: Wi-Fi 802.11n, 2x2, Single

band

HDCP 2.3: Ja, på alle HDMI

HDMI ARC: Ja, på HDMI 1

HDMI 2.1-funktioner: eARC på HDMI 1,

eARC/VRR/ALLM understøttes

EasyLink 2.0: HDMI-CEC til Philips TV/SB, Ekstern

indstilling via TV'ets brugergrænseflade

Understøttede HDMI-videofunktioner

Spil: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, HDR10, HDR10+ kompatibel

EU-energikort

EPREL-registreringsnumre: tbc

Energiklasse for SDR: E

Strømkrav i tændt tilstand for SDR:

85 kWh/1000 t.

Energiklasse for HDR: G

Strømkrav i tændt tilstand for HDR:

135 kWh/1000 t.

Strømforbrug ved slukket tilstand: i/t

Netværksbaseret standbytilstand: 2,0 W

Anvendt panelteknologi: LED LCD

Strøm

Lysnet: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

Standby-strømforbrug: mindre end 0,5 W

Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk,

Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA

batterier, Bordstand, Netledning, Lynhåndbog,

Brochure med oplysninger om juridiske forhold

og sikkerhed

Design

Farver på TV: Mat sort ramme

Standerdesign: Sorte stænger

Mål

Afstand mellem 2 stander: 569 mm

Kan monteres på en væg: 400 x 300 mm

TV uden holder (B x H x D): 1446 x 838 x 90 mm

TV med holder (B x H x D): 1446 x 866 x 297 mm

Ydre emballage (B x H x D): 1600 x 995 x 170 mm

Vægt på TV uden holder: 14,8 kg

Vægt på TV med holder: 15,0 kg

Vægt inkl. emballage: 20,3 kg

Connections

Side



USB 1



5.0V --- 500mA

USB 2



5.0V --- 500mA

HDMI 3



HDMI 2



HDMI 1



ARC/eARC

Bottom

NETWORK



SATELLITE



TV ANTENNA



* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Tilgængeligheden af Smart TV-appen varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv

* Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp

* EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

* Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.

* Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.

* Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.

* Google Assistant er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt af produkttyper.

* HBO MAX-apptjenesten frigives i august 2024.

* Matter/Control4: Denne funktion bliver tilgængelig i 2024 via en softwareopdatering.

