




Philips Cast Server
Profesjonell TV

Cast-server

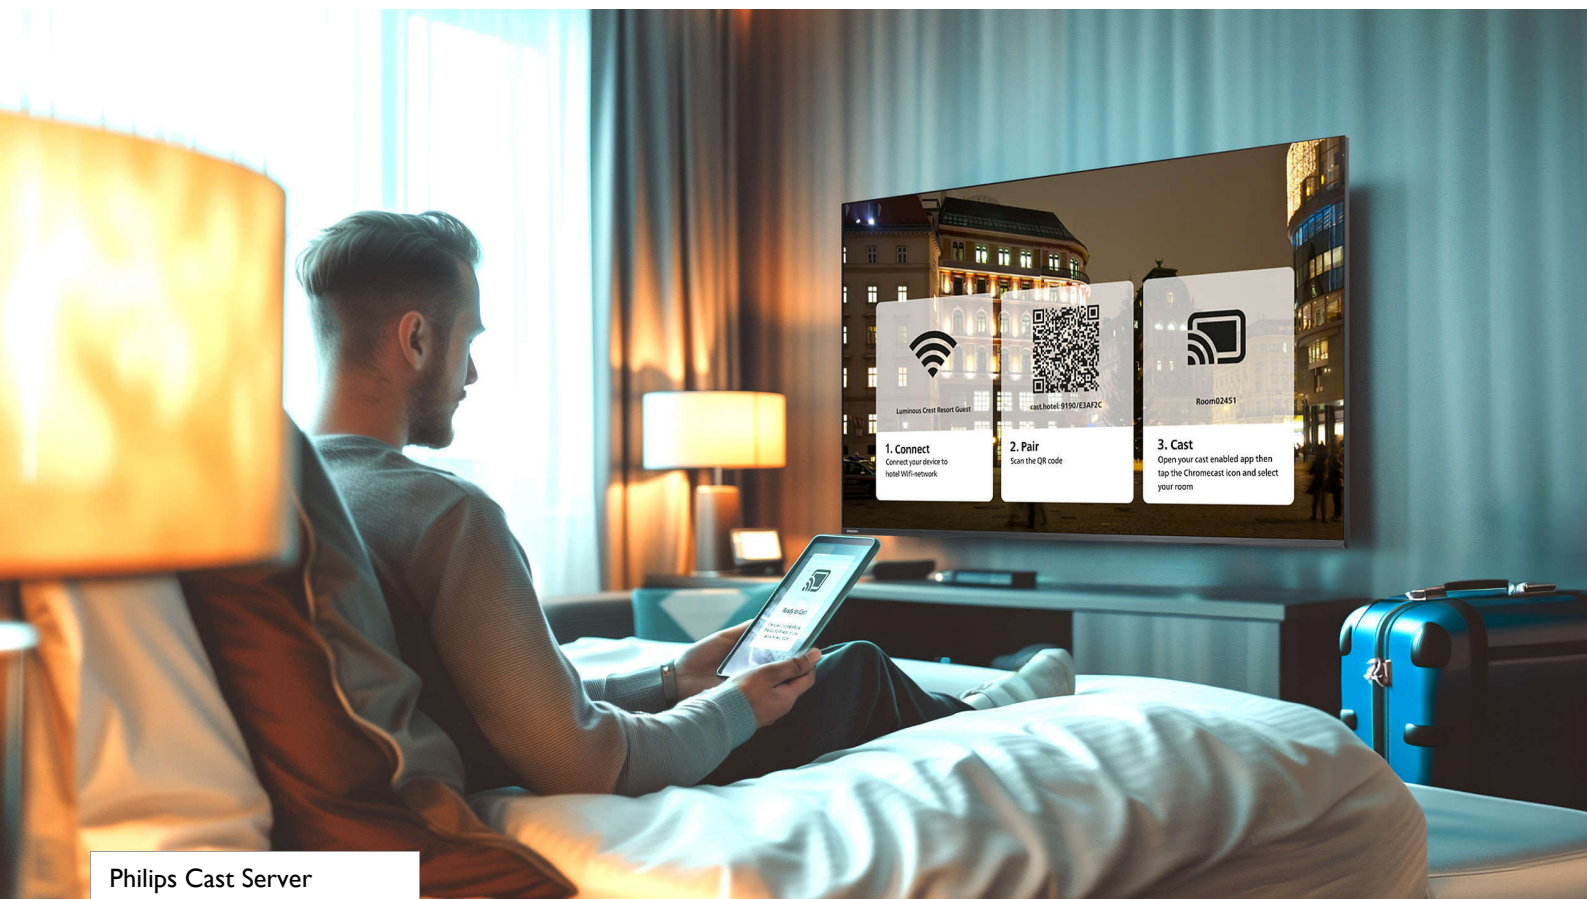

HAL6024/12

Casting med selvsikkerhet

Sømløs, sikker løsning for proffe TV-flåter

Philips Cast Serve er utformet for å gjøre at brukerne kan få glede av deres eget innhold i opptil 4K fra TV-en på hotellrommet. Integrasjon er enkel og gir en privat kobling til hver TV uten behov for en dedikert hotspot eller et unikt nettverk.

Forretningsfordeler

- En alt-i-ett-løsning
- Problemfri drift med Google Cast™
- Kan tilpasses med forretningsvaremerker
- Ingen flere uønskede wifihotspot
- En unik forretningsmodell
- Inkluderer tilgang til Cast-statistikk

Sluttbrukerfordeler

- Du trenger ikke å koble til et annet wifi-nettverk
- Begynn å caste uansett hva som skjer. Hvor som helst. Når som helst.
- Bruker grensesnitt vises på foretrukket språk

PHILIPS

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- 19" stativmontering

Kompatibilitet

- Fungerer sammen med: Hospitality TV i 4500-serien, MediaSuite TV i 5000-serien, MediaSuite TV i 6000-serien

Tilkoblingsmuligheter

- Front: Ethernet LAN (gjestenettverk), DC-inn (5 V), Diagnostikk
- Tilbake: Ethernet LAN (TV IP-nettverk)
- Diagnostikk: 2x DB-9 serie, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Drift

- Strømforsyning: DC 5 V / 2 A

Tilbehør

- Inkludert: AC/DC-adapter: AC 100–240V-50 /

60 Hz, DC 5 V / 5 A, 19" stativmonteringsbrakett (2 stk.)

Mål

- Mål, emballasje (B x D x H): 30 x 40 x 12 cm
- Bruttovekt: 2,9 kg
- Produktvekt: 1,9 kg
- Produktmål (BxDxH): 30 x 22 x 5 cm

Emballasjeopplysninger

- EAN: 87 18863 80001 0

Ytre emballasje

- GTIN: 1 87 18863 80001 7
- Antall artikler: 5
- Ytre kartong (B x H x D): 46 x 36 x 66 cm
- Bruttovekt: 15,7 kg

Støttet av

- CMND: v7.5.1 eller høyere

Høydepunkter

En alt-i-ett-løsning

Integrer Philips Cast Server på en enkel måte i samme IP-nettverk som TV-en og innebygd via det tilgjengelige CMND-grensesnittet. Et Hotel PMS- eller CMND-resepsjonsgrensesnitt er påkrevd.

Problemfri drift

Philips Cast Server fungerer sømløst med Google Cast™ på Philips Professional-TV-ene. Den kan også støtte blandede installasjoner med eksterne Chromecast v3-brikker, for eksempel på hoteller som utfører oppgradering av TV-flåten i én etasje om gangen.

Tilpassbar

Utvid forretningsvaremerket for å få en sømløs opplevelse, erstatt bakgrunnsbildet på Cast Server-brukergrensesnittet med et nytt varemerkebilde.

Wifihotspot

Philips Cast Server forenkler infrastrukturen og opplevelsen for brukeren uten å trenge dedikert wifi-nettverk eller hotspot for hver TV.

Forretningsmodell

Cast Server leverer en pålitelig alt-i-ett-løsning fra Philips og er tilgjengelig med en 5-års lisens i første omgang. Denne kan utvides årlig. Kombinert med gratis PPDS CMND-programvare og et enkelt PMS-grensesnitt krever denne serverløsningen ingen andre tjenester, noe som reduserer investeringskravene for å gjøre den til en industrileder for kostnadseffektivitet.

Cast-statistikk

Et fullstendig GDPR-kompatibelt system som leverer relevant styringsstatistikk om bruken av Cast-applikasjoner.

Nettverkstilkobling

Casting fra en mobilenhet er enkel og sikker for brukeren. Mens du er på wifi-nettverket, kan du bare skanne QR-koden på TV-en på rommet for å koble sammen en mobilenhet.

Frihet til å caste

Når enheten er sammenkoblet, kan brukere begynne å caste ved å trykke på cast-ikonet på en cast-aktivert app. Selv når TV-en er slått av.

Bruker grensesnittspråk

Når det angis et foretrukket språk under innsjekking, tilpasses brukergrensesnittet til den brukeren, slik at det vises på TV-en.



Utgivelsesdato
2024-08-21

Versjon: 7.7.1

EAN: 87 18863 80001 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* QR-koden er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED.

* Google Cast er et varemerke for Google LLC.

* Bildene som vises, er for illustrasjonsformål og kan ikke være en nøyaktig representasjon av produktet.