

PHILIPS



습식 및 건식면도가 가
능한 전기면도기

Shaver 5000X
series

360도 플렉스 헤드

피부 보호 글라이드 코팅

파워 컨트롤 센서

Shaving UV Cube



X5102/15

더 강화된 위생*과 피부보호** / Shaving UV Cube와 함께하세요

UV 면도날 살균기

UV 면도날 살균 기능이 적용된 필립스 5000X 시리즈는 SkinProtect 기술로 피부 보호 기능이 강화되어 피부 트러블 없이 깔끔한 면도를 할 수 있게 해줍니다.

순쉬운 면도를 위한

- 1시간 충전으로 50분 면도, 5분 고속 충전
- 인체공학적 미끄럼 방지 손잡이로 자신감 있는 면도
- 젖혀서 열고 간편하게 세척
- 안심하고 여행하세요.

지속 가능성

- 편리한 충전

스킨 프로텍트 기술

- 수면 밀도에 맞게 전원을 조절하여 순쉬운 면도가 가능
- 25% 더 매끄러운 피부 밀착 면도***
- 까다로운 부위에서도 최적의 피부 접촉력 유지
- 매끄럽고 깨끗한 균일한 면도 가능

깨끗하고 위생적인 면도

- 박테리아의 99.9% 제거****
- 피부를 보호하기 위한 부식 방지 시스템

Shaver 5000X series

습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

X5102/15

주요 제품

파워 컨트롤 센서



파워 컨트롤 센서는 초당 250회 수염을 감지하여 밀도에 따라 커팅 스피드를 조절해줍니다. 이 기술을 통해 간편하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.

피부 보호 글라이드 코팅



편안하게 면도하세요. 피부 보호 글라이드 코팅은 평방 센티미터당 120,000개의 마이크로 비드가 장착되어 있어 피부의 활주력을 25%*** 향상시킵니다.

360도 플렉스 헤드



완전히 유연한 셰이빙 헤드는 360도 회전되어 까다로운 부위에도 최적의 피부 접촉력을 제공하고 과도한 압력이 가해지는 것을 방지하면서 모발을 잡아 피부 자극을 최소화합니다.

컴포트 컷 시스템




스테인리스 스틸로 제작된 27개의 자가 연마 회전식 컴포트 컷 면도날로 오래 지속되는 성능을 즐겨보세요. 분당 56,000회의 절삭으로 각 모발을 효과적으로 커팅하여 항상 부드럽고 고르게 마무리할 수 있습니다.

Shaving UV Cube



필립스 Shaving UV Cube를 사용하면 셰이빙 유닛의 표면이 완전히 소독됩니다. 최대 99.9%의 박테리아***를 제거하는 강력한 275nm 파장의 UV-C LED 3개가 내장되어 있어 매일 깨끗하고 위생적인 면도가 가능합니다.

면도날 부식 방지 시스템

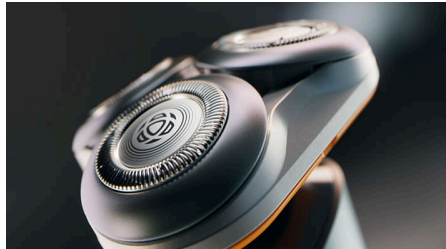

필립스 면도기의 면도날은 수술용 등급의 유럽산 스틸로 제작되어 부식에 강하고 면도날에 불순물이 끼지 않도록 방지합니다. 저자극성 스틸은 피부 친화적입니다.

습식 및 건식 사용



어떤 방식을 선호하든 면도기는 귀하의 필요에 맞게 작동합니다. 간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도를 선택할 수 있습니다. 젤 또는 폼을 사용하거나 샤워 중에 면도하십시오.

50분 무선 면도



1시간 충전으로 50분간 면도가 가능하며, 플러그를 꽂아 즉시 전원을 사용할 수 있습니다. 바쁘신가요? 단 5분 충전으로도 1회 완전 면도가 가능한 전력이 공급됩니다.

미끄럼 방지 손잡이



원하는 대로 면도할 수 있습니다. 둥근 그립 패턴은 샤워 중에도 미끄러짐 없이 어느 위치에서나 면도기를 잡을 수 있도록 특별히 설계되었습니다.

Shaver 5000X series

습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

X5102/15

주요 제품

원터치 오픈




면도기를 쉽게 세척할 수 있습니다. 원터치 버튼을 눌러 면도기 헤드를 열고 헹구기만 하면 됩니다.

여행용 잠금 기능



면도기의 배터리가 예기치 않게 방전되지 않도록 확인하십시오. 여행 시 켜기/끄기 LED 버튼을 3초 동안 길게 눌러 면도기를 잠그고 실수로 켜져서 배터리가 방전되는 일이 없도록 합니다.

USB-A 충전

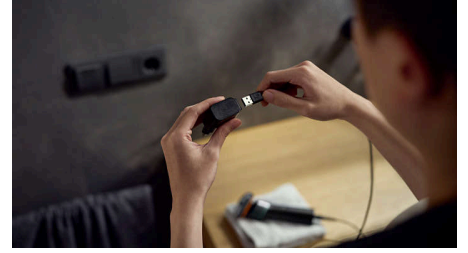

필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 우리의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.

Shaver 5000X series

습식 및 건식면도가 가능한 전기면도기

X5102/15

사양

액세서리

휴대 및 보관: 보호캡
쉐이빙 UV 큐브

소비전력

자동 전압: 100~240V
작동 시간: 50분
충전: 1시간 완충, 5분 고속 충전
배터리 유형: 리튬 이온
입력 전압: 5V
최대 소비 전력: 4.5 W

디자인

핸들: 인체공학적 스탠드형 그립
색상: 실버/블랙
쉐이빙 헤드: 둥근형

서비스

교체용 헤드: SH30으로 2년마다 교체
2년 품질 보증서

면도 성능

면도 시스템: 콤포트 컷, 27개 날, 분당 56,000번 컷

편리한 사용

습식 및 건식 사용: 방수 IPX7, 샤워 시 사용 가능
세척: 원터치 오픈, 세척 가능
디스플레이: 배터리 전력 표시등, 여행용 잠금 기능

스킨 프로텍트 기술

스킨 프로텍트: 스킨글라이드 보호 코팅, 부식 방지 면도 시스템
얼굴 굴곡에 따라 밀착: 360° 플렉스 헤드

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

발행 일자 2025-04-02
버전: 2.2.1

EAN: 87 20689 03644 3

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표
는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유
주의 자산입니다.

www.philips.com



* 쉐이빙 유닛에서 Shaving UV Cube를 사용할 때
* * 필립스 S3000 시리즈와 비교 시
* * * 비드가 없는 코팅과 비교 시
* * * * 10분 동안 면도기 유닛 표면에서 대장균, 황색 포도상구균,
프로피오니 박테리아, 녹농균 박테리아를 박멸하여 99.9% 제거.