



Philips 1000 series
Akıllı videolu kapı kilidi

Uzaktan görüntülü interkom
4 inç IPS ekran
Wi-Fi bağlantısı ile gerçek zamanlı
Otomatik kilitleme

DDL111BAGCW

Muhteşem bir yaşama başlangıç

Uzaktan görüntülü interkom

Philips akıllı kapı kilidi Alpha-VP-5HWS; kapı gözünü, kapı zilini ve kapı kilidini birleştirir. 2 MP geniş açılı bir kamera kullanan sistem, Wi-Fi ağ bağlantısını destekleyerek Uygulama aracılığıyla kapınızın önünü görmenizi ve görüntülü bir güvenlik korumasına sahip olmanızı sağlar.

Mükemmel kilitli akıllı yaşam

- Kapıda kimin olduğunu her zaman bilin
- Her yerde gerçek zamanlı iletişim kurun
- Kapı önünün daha net görünümü
- Geceleri bile daha net görüntüler
- Anormal durumda anında uyarı gönderme

Ev güvenliğini artıran yükseltilmiş akıllı çip

- Tek tuşla acil durum çıkışı sağlar
- Gerçek parolayı gizlice gözetlemeye karşı koruyun
- Ev güvenliğini her zaman anında koruyun

Kolay yaşam bununla bitmiyor

- Manuel kilitleme zahmetinden kurtulun
- El algılandığında kapı açılır
- Yalnızca anahtarla kilit açma çağına elveda
- Aile için sessiz bir alan sağlayın

PHILIPS

Akıllı videolu kapı kilidi

Uzaktan görüntülü interkom 4 inç IPS ekran, Wi-Fi bağlantısı ile gerçek zamanlı, Otomatik kilitleme

DDL111BAGCW/00

Özellikler

Wi-Fi bağlantısı ile gerçek zamanlı




Philips Alpha-VP-5HWS, Wi-Fi bağlantısı üzerinden gerçek zamanlı çevrimiçi özellikler sunar. Philips EasyKey uygulamasını bağladıktan sonra video düğmesine tıklayarak kilit erişimi geçmişini görüntüleyebilir, uzaktan geçici PIN kodları gönderebilir ve kapıdaki gerçek zamanlı durumu görüntüleyebilirsiniz.

Uzaktan görüntülü interkom



Ziyaretçi kapı ziline bastığında mobil uygulamaya anında bir mesaj gönderilir. Uygulamaya bağlanmak için mesaj kutusuna dokunarak iki yönlü sesi başlatabilirsiniz. Kapı zili çaldığında video kilidi otomatik olarak video kaydeder, böylece siz evde değilseniz bile ziyaretçi bilgilerini kayırmazsınız.

4 inç IPS ekran

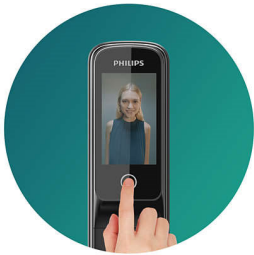

Kapının iç kısmında 4 inç IPS ekran bulunur. Ziyaretçileri ve yoldaki durumu görüntülemek için ekranın düğmesine tıklayabilirsiniz. Düğmeye tekrar tıklanması ekranı kapatmanızı sağlar.

sağlar; bu, yaşlılar ve çocuklar için uygundur. Ayrıca, mobil uygulama aracılığıyla ekranın parlaklığını ve uyku modu zaman aşımını da ayarlayabilirsiniz.

Geniş açılı gece görüşü kamerası



Philips Alpha-VP-5HWS, geniş açılı kamera ve iki düşük güçlü kızılötesi destek ışığıyla donatılmıştır. Gündüz ve gece görüş moduna sahiptir. Işık azaldığında kızılötesi destek ışığı otomatik olarak açılır, gece görüş moduna geçer ve kilit ucundan itibaren 1 metre mesafede yüz özelliklerini tanır.

PIR hareket algılama



PIR sensörüyle birlikte, ön kapıda 3 metre* içinde biri hareket ettiğinde yapay zeka ile insansı algılama algoritması, anında bir fotoğraf çekerek veya video kaydederek anormal dinamikleri belirler. Ardından, şifrelenmiş bulut sunucusu üzerinden uygulamaya eşzamanlı olarak bir mesaj gönderir ve böylece, kapı önündeki dinamikleri tam olarak yönetebilir ve güvenlik risklerinden kaçınabilirsiniz.

Acil durum kilit açma döner düğmesi



Kapı kilidinin iç kısmında bir döner düğme bulunur. Bir acil durum akıllı kapı kilidinin arızalanmasına neden olursa bu durum kapı kilidinin açılmasını etkilemez ve tek tuşla acil durum çıkışı kullanıcıların güvenliğini sağlayabilir.

20 haneli gizli PIN kodu



20 haneli gizli PIN kodu teknolojisine sahip Philips Alpha-VP-5HWS, ardından geçerli parola girişi yapılması kaydıyla, kimlik tanıma ve kapının kilidini açma için herhangi bir rastgele sayı kombinasyonu girmenize olanak tanır. Bu özellik, gizlice gözetlenme durumlarında karşı etkin koruma sağlayarak gerçek parolanızı koruyabilir.

Çoklu uyarı



Sökme önleme, sistem kilitleme, düşük pil seviyesi ve anormal cıvata gibi birden fazla uyarı içeren Philips Alpha-VP-5HWS, aileyi anında korur ve size kilit durumunu hatırlatır, böylece kendinizi güvende hissetmenizi ve içinizin rahat olmasını sağlar.

Akıllı videolu kapı kilidi

Uzaktan görüntülü interkom 4 inç IPS ekran, Wi-Fi bağlantısı ile gerçek zamanlı, Otomatik kilitleme

DDL111BAGCW/00

Teknik Özellikler

Tasarım ve Görünüm

- Renk: Kırmızı bakır
- Gövde: İtilebilir-çekilebilir tutma yeri
- Ana Malzeme: Alüminyum alaşımı
- Parmak İzi Sensörü: Yarı iletken

Erişim Çözümü

- Parmak izi
- Parola/PIN Kodu
- Kart/Anahtar Etiketi
- Mekanik Anahtar

Güç Özellikleri

- Pil Tipi: Lityum Polimer Pil
- Kullanım Zamanı: 3 ay*
- Acil Durum Güç Kaynağı: 5 V power bank

Kolay Kullanım

- Sesli Rehber: İnsan sesi rehber

Akıllı Kilit İşlevleri

- Yuva: Tam otomatik yuva, C sınıfı kilit silindiri

Kurulum

- Kapı Kalınlığı: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Diğer aralık*
- Kapı Açılma Yönü: Sol içe açılma, Sol dışa açılma, Sağ içe açılma, Sağ dışa açılma
- Kapı Türü: Hırsızlık önleyici kapı, Bakır kapı, Ahşap kapı



Yayın tarihi 2024-07-30

Sürüm: 4.4.3

EAN: 69 71318 50416 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Uygulama?Philips Alpha-VP-5HWS uygulaması Philips EasyKey Plus uygulaması ile çalışır.

* 3 metre: Maksimum PIR hareket algılama mesafesi 3 metredir ve mobil uygulama aracılığıyla 1 metre, 2 metre ve 3 metre olarak ayarlanabilir.

* Diğer kapı modelleri için lütfen servis acentelerimizle veya yetkili bayilerimizle iletişime geçin.

* Bu ürünün fotoğraflarında gösterilen dijital tuş takımının efekti, gerçek efekttan farklı olabilir. Lütfen gerçek kullanım senaryolarındaki durumu gösteren dijital tuş takımına başvurun.

* 3 ay: Bu veri dahili deneysel verileri temsil eder ve kullanım süresi gerçek kullanıma bağlı olarak daha düşük olabilir.